




## Écran WQHD 60 Hz - 27 pouces Moniteur LCD LED

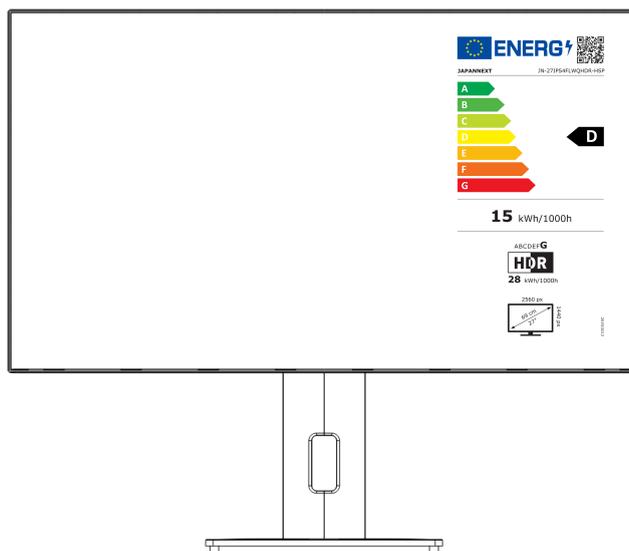

# Mode d'emploi




### Important :

Veillez vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.

Veillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.

Une fois que vous l'aurez lu, veillez à le conserver.

# Table des matières



|   |    |
|---|----|
| <b>Utilisation en toute sécurité</b>              | 2  |
| <b>Précautions</b>                                | 3  |
| <b>Nettoyage et entretien du moniteur</b>         | 4  |
| Comment entretenir le moniteur                    | 4  |
| Les symptômes répertoriés                         | 4  |
| <b>Bienvenue</b>                                  | 5  |
| <b>Guide de démarrage rapide</b>                  | 6  |
| Assemblage de la base du moniteur                 | 6  |
| Connexion avec un ordinateur                      | 7  |
| <b>Accessoires</b>                                | 7  |
| <b>Interface / Connectique</b>                    | 8  |
| <b>Description du bouton d'affichage</b>          | 9  |
| Lorsque le menu de l'écran (OSD) n'est pas ouvert | 9  |
| Lorsque le menu à l'écran (OSD) est affiché       | 9  |
| <b>Menu Écran (OSD)</b>                           | 10 |
| <b>Dysfonctionnement</b>                          | 12 |
| <b>Spécifications principales</b>                 | 13 |
| <b>Support client général</b>                     | 14 |

# Table of content



|   |    |
|---|----|
| <b>Safety</b>                               | 16 |
| <b>Precaution</b>                           | 17 |
| <b>Cleaning and maintaining the monitor</b> | 18 |
| How to maintain the monitor                 | 18 |
| The symptoms listed                         | 18 |
| <b>Welcome</b>                              | 19 |
| <b>Quick Start Guide</b>                    | 20 |
| Assembling the Monitor Base                 | 20 |
| Connection with a computer                  | 21 |
| <b>Accessories</b>                          | 21 |
| <b>Interface / Connectivity</b>             | 22 |
| <b>Description of the display button</b>    | 23 |
| When the On-Screen Menu (OSD) is not open   | 23 |
| When the on-screen menu (OSD) is displayed  | 23 |
| <b>On-Screen Menu (OSD)</b>                 | 24 |
| <b>About HDR</b>                            | 25 |
| <b>Dysfunction</b>                          | 26 |
| <b>Main specifications</b>                  | 27 |
| <b>Customer Support</b>                     | 28 |

# Utilisation en toute sécurité

---

Veillez lire attentivement tous les manuels d'instructions inclus avant utilisation.

- Placez le moniteur sur une surface plane et stable. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez les températures élevées, les températures basses, l'humidité élevée et l'accumulation de poussière.  
N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où il pourrait être mouillé ou exposé à l'eau.
- N'ouvrez jamais le boîtier du moniteur car il contient des pièces à haute tension à l'intérieur qui pourraient provoquer des blessures graves ou un incendie si vous entrez en contact avec elles.
- Si l'alimentation électrique est endommagée, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur. N'essayez jamais d'inspecter ou de réparer le produit vous-même.
- Avant utilisation, veuillez vous assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous découvrez des dommages ou des zones flous, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et ouvertures en haut ou à l'arrière du moniteur sont des trous de ventilation requis pour ce produit. Ne couvrez pas ces trous. Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur telle qu'un radiateur sans une ventilation adéquate.
- N'insérez pas d'objets étrangers et ne renversez pas de liquides dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Faites toujours fonctionner le moniteur en utilisant le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.  
Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, veuillez contacter votre compagnie d'électricité locale.
- N'appliquez pas de charges de courant excessives aux prises ou aux rallonges du bureau. Soyez prudent car un courant excessif peut provoquer un choc électrique et est très dangereux.
- Pour protéger votre moniteur des dommages causés par les surtensions, coupez l'alimentation de l'appareil pendant de longues périodes d'inactivité ou pendant des orages.
- Pour garantir un fonctionnement satisfaisant du moniteur, le PC utilisé avec doit être équipé d'une prise correctement configurée marquée dans la plage AC100-240V.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques ou des préoccupations avec votre moniteur, veuillez contacter notre

service client ou revendeur agréé.

- Pour travailler en toute sécurité, assurez-vous d'établir la connexion à la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veuillez d'abord à débrancher la fiche d'alimentation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en continu pendant 24 heures. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- L'adaptateur secteur et le cordon inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.
- N'utilisez pas de nettoyants ou de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone pour nettoyer votre moniteur. Assurez-vous d'utiliser un nettoyant spécialement conçu pour les moniteurs LCD. Ne vaporisez pas de nettoyant liquide directement sur l'écran. Veuillez noter que si le liquide nettoyant s'égoutte et pénètre à l'intérieur du moniteur, cela est très dangereux car cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Les panneaux LCD s'endommagent facilement, ne le frottez donc pas avec des objets durs.
- Avant de soulever ou de déplacer le moniteur, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons d'alimentation. Lors de l'installation du moniteur, soulevez-le en utilisant la méthode appropriée. Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, veuillez à le saisir par les bords. Ne soulevez jamais le moniteur par son support ou son cordon.

## Précautions

---

- L'utilisation du moniteur dans une pièce sombre, ou son utilisation continue pendant de longues périodes peut provoquer une fatigue oculaire.
- Faites une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures et utilisez le moniteur dans une pièce raisonnablement lumineuse.

# Nettoyage et entretien du moniteur

---

Avant de nettoyer le moniteur, éteignez l'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons.

## Comment entretenir le moniteur :

- Zone du panneau LCD : N'utilisez pas de papier de soie, etc., utilisez plutôt un chiffon propre et doux spécialement conçu pour les panneaux LCD. Veuillez essuyer le moniteur doucement. Pour les tâches difficiles à enlever, utilisez un nettoyant neutre spécialement conçu pour les panneaux LCD.
- Cadre du moniteur : Essuyez avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant doux.

## Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur

- Lors de la première utilisation, l'écran peut scintiller en raison de la nature du rétroéclairage. Si ce symptôme apparaît, veuillez éteindre le moniteur, puis le rallumer.
- En fonction de la configuration de votre bureau, des couleurs affichées et de la luminosité, la luminosité peut paraître inégale.
- Il se peut que plusieurs pixels soient toujours allumés ou non.
- Si vous affichez la même image pendant une longue période, une image rémanente de l'image précédente peut persister même après le passage à une image différente.

Dans ce cas, l'écran récupérera lentement. Sinon, coupez le courant pendant quelques heures et le problème sera réparé.

Au lieu d'essayer de réparer vous-même le moniteur, contactez le service client ou le revendeur.

# Bienvenue

---

Merci d'avoir acheté le **moniteur LCD 27 pouces JAPANNEXT**.

Le panneau installé prend en charge la résolution WQHD (2560 x 1440). Nous vous recommandons d'utiliser la résolution WQHD pour des performances maximales. Si la résolution est inférieure à WQHD, les performances d'origine ne peuvent pas être atteintes.


# Guide de démarrage rapide

---

## Assemblage de la base du moniteur

Attention : Veuillez manipuler le moniteur avec précaution. Si vous appuyez sur l'écran LCD avec les doigts, vous risquez d'endommager le panneau. Lors de l'installation, veillez à ne pas laisser tomber les vis.

1. Étalez un chiffon doux sur une surface plane et stable et placez l'écran de l'appareil vers le bas.
2. Insérez le crochet en haut du support dans la pièce de fixation à l'arrière du moniteur.
3. Fixez le pied et le socle à l'aide des vis fournies.

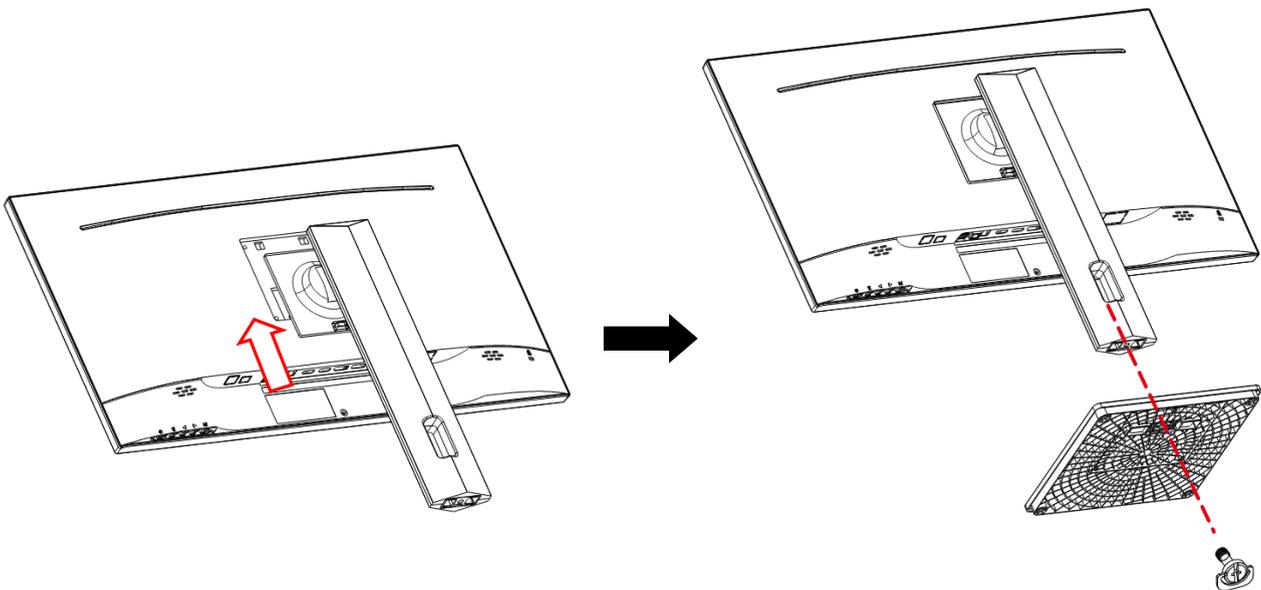

4. Assurez-vous que le moniteur et le support soient solidement fixés, puis relevez le moniteur lentement.

\*Prend en charge le réglage de l'inclinaison. Lorsque vous utilisez le moniteur avec l'écran incliné vers vous, veillez à ne pas le renverser.

## Connexion avec un ordinateur

1. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur soient éteints avant de connecter le câble.
2. Connectez le câble d'alimentation et les câbles compatibles (HDMI, DP) au moniteur.  
Connectez également le câble (HDMI, DP) à l'ordinateur.
3. Allumez le moniteur et l'ordinateur.

**Attention** : Afin de travailler en toute sécurité, assurez-vous de connecter la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation.


De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

**Avis** : Étant donné que des problèmes peuvent survenir, ne connectez pas les câbles HDMI et DP en même temps.

Veillez en connecter un seul à un ordinateur.

## Accessoires

---

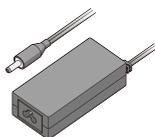


Manuel | Câble d'alimentation | Adaptateur secteur | Câble HDMI | Entretoise VESA

\*L'adaptateur secteur et le câble inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.

# Interface / Connectique

---

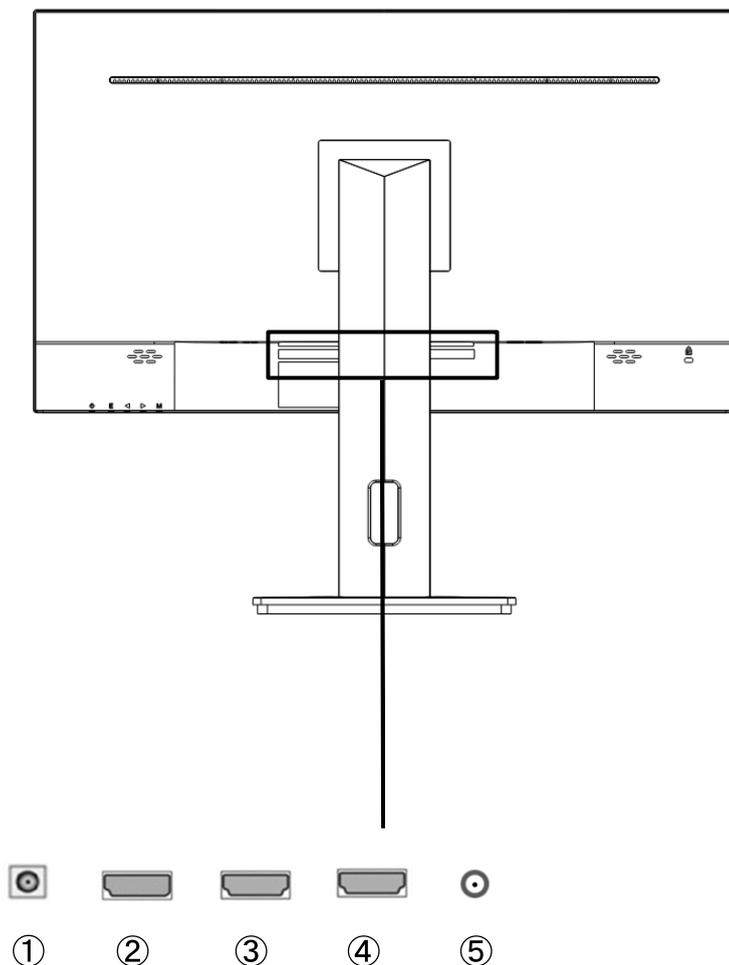

**1 : Prise d'alimentation** : Veuillez connecter l'adaptateur secteur avant utilisation.

**2 : Port DP** : Port compatible DP.


**3 : port HDMI 1** : Port compatible HDMI.

**4 : port HDMI 2** : Port compatible HDMI.

**5 : Port de sortie audio** : Possibilité de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs.

# Description du bouton d'affichage

---

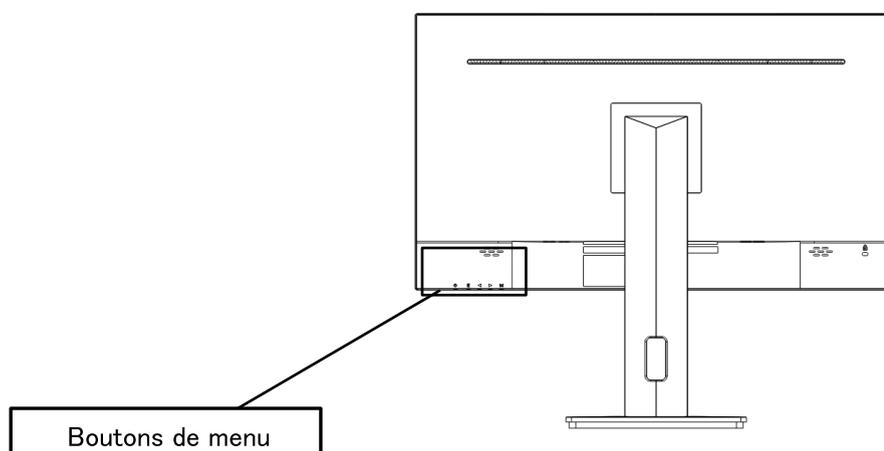

- **Lorsque le menu de l'écran (OSD) n'est pas ouvert**

|          |   |
|----------|---|
| <b>M</b> | Afficher les paramètres de volume - Afficher le menu OSD              |
| ◀        | Afficher les paramètres de volume                                     |
| ▶        | Affichage en croix (vue)<br>Appuyez sur M, E pour effacer l'affichage |
| <b>E</b> | Afficher la source d'entrée   |
| ⏻        | Marche / arrêt  |

- **Lorsque le menu à l'écran (OSD) est affiché**

|          |  |
|----------|--|
| <b>M</b> | Sélectionner et confirmer l'élément de menu                      |
| ◀        | Descendre un menu ou diminuer la valeur d'une sélection          |
| ▶        | Remonter un menu ou augmenter la valeur d'un élément sélectionné |
| <b>E</b> | Revenir en arrière ou fermer le menu                             |
| ⏻        | Marche / arrêt   |

# Menu Écran (OSD)

| Menu               | Fonction                      | Valeur de réglage                 | Commentaire  |                            |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Qualité de l'image | Luminosité                    | 0-100                             | Ajustez la luminosité de 0 à 100                                   |                            |
|                    | Contraste                     | 0-100                             | Ajustez le contraste de 0 à 100                                    |                            |
|                    | NIVEAU DE NOIR                | 0-20                              | Ajustez le NIVEAU DE NOIR dans la plage de 0 à 20                  |                            |
|                    | Mode image                    | Standard                          |  | Sélectionnez le mode image |
|                    |                               | Jeu                               |  |                            |
|                    |                               | Film                              |  |                            |
|                    |                               | Texte                             |  |                            |
|                    |                               | FPS                               |  |                            |
| RCD                | On/Off                        | DCR On/Off                        |  |                            |
| Netteté            | 0-4                           | Ajustez la netteté de 0 à 4       |  |                            |
| Image              | Ratio d'affichage             | large                             | Sélectionnez le rapport hauteur/largeur                            |                            |
|                    |                               | 4:3                               |  |                            |
|                    | Économie d'énergie            | On/Off                            | Économie d'énergie On/Off  |                            |
| Couleur            | Température de couleur        | couleur chaude                    | Sélectionnez la température de couleur                             |                            |
|                    |                               | couleur froide                    |  |                            |
|                    |                               | Paramètre d'utilisateur           |  |                            |
|                    | rouge                         | sRGB                              | Utilisé lors de l'utilisation des paramètres utilisateur           |                            |
|                    |                               | 0-100                             |  |                            |
| vert               | 0-100                         |                                   |  |                            |
| vert               | 0-100                         |                                   |  |                            |
| OSD                | Langue                        | Anglais/Français                  | Sélectionnez une langue  |                            |
|                    | Position horizontale OSD      | 0-100                             | Ajustez la position horizontale de l'OSD de 0 à 100                |                            |
|                    | Position verticale OSD        | 0-100                             | Ajustez la position verticale de l'OSD de 0 à 100                  |                            |
|                    | Réglage de l'heure OSD        | 5-60                              | Ajustez le temps d'affichage OSD dans la plage de 5 à 60           |                            |
|                    | Transparence OSD              | 0-100                             | Ajustez la transparence OSD de 0 à 100                             |                            |
| Réinitialiser      | Réinitialiser                 |                                   | Paramètres de réinitialisation d'usine                             |                            |
|                    | Mise hors tension automatique | OFF/10/20/30/40/50<br>/60/120/240 | Mise hors tension automatique ou réglage dans la plage de 10 à 240 |                            |
|                    | MODE HDR                      | Off/AUTO                          | Définition du mode HDR   |                            |
| Autres             | Source d'entrée               | AUTO                              | Sélectionnez la source d'entrée                                    |                            |
|                    |                               | DP                                |  |                            |
|                    |                               | HDMI1                             |  |                            |
|                    |                               | HDMI2                             |  |                            |
|                    | Réduction de la lumière bleue | 0/25/50/75/100                    | Ajustez la réduction de la lumière bleue dans la plage de 0 à 100  |                            |
|                    | Volume                        | 0-100                             | Ajustez le volume dans la plage de 0 à 100                         |                            |
|                    | Freesync                      | On/Off                            | FreeSync On/Off  |                            |
| Surmultipliée      | On/Off                        | Sur Multiplication On/Off         |  |                            |

\*Veuillez noter que la conception, les spécifications et l'apparence du moniteur sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration du produit.

## À propos du HDR

---

HDR signifie High Dynamic Range. Il s'agit d'une technologie d'affichage qui peut exprimer une plage de luminosité plus large que la plage dynamique standard SDR conventionnelle.

### **Réglez le HDR dans le menu de l'écran (OSD) sur automatique.**

Le moniteur peut alors activer automatiquement la fonctionnalité HDR si le lecteur et le contenu sont compatibles.

Selon les paramètres de Windows 10, le HDR peut ne pas s'afficher correctement.

Vérifiez si les paramètres HDR dans Windows 10 sont activés ou désactivés.

Comment ouvrir l'écran des paramètres :

Paramètres > Système > Affichage

Selon les spécifications de votre carte graphique, les photos et le texte peuvent ne pas s'afficher correctement lorsque la fonction HDR du moniteur est activée.

**Remarque** : Si vous activez le HDR, certaines fonctions du menu OSD ne seront pas disponibles.

**Remarque** : Pour activer le HDR, l'appareil connecté et le contenu doivent prendre en charge le HDR.

**Description** : Mise à jour de Windows 10 Fall Creators (version 1709), si la carte graphique ne prend pas en charge le HDR, les paramètres Windows HDR ne seront pas affichés.

### **La fonction HDR est activée uniquement pour le contenu HDR.**

Si vous activez les paramètres HDR dans Windows 10, l'écran de votre bureau peut paraître plus sombre que si vous le définissez en mode Standard Dynamic Range (SDR). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais plutôt du résultat d'une interprétation différente par le moniteur des signaux HDR et SDR.

Lorsque vous utilisez un PC normal, veuillez désactiver la fonction HDR.

# Dysfonctionnement

| Symptômes   | Point de contrôle   |
|---|---|
| <b>La LED d'alimentation ne s'allume pas</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil est-il allumé en appuyant sur le bouton d'alimentation ?</li> <li>• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise.</li> </ul>   |
| <b>Aucune image n'apparaît même si le voyant d'alimentation est allumé</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'économiseur d'écran vide est-il en cours d'exécution ? Veuillez déplacer votre souris ou votre clavier</li> <li>• Assurez-vous que la luminosité et le contraste ne soient pas réglés au minimum.</li> <li>• Veuillez vous assurer que le câble de signal est correctement connecté à votre moniteur et à votre ordinateur.</li> <li>• Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé.</li> <li>• Votre ordinateur est-il allumé ? Si vous possédez un autre moniteur, essayez de le connecter pour voir si l'ordinateur fonctionne correctement.</li> <li>• La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?</li> </ul> |
| <b>L'image est déformée ou des ondulations apparaissent dans l'image.</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veuillez vous assurer que le câble de signal est bien connecté à votre moniteur et à votre ordinateur.</li> <li>• Éloignez du moniteur les appareils électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques.</li> <li>• La tension est-elle normale ? → Veuillez ne pas utiliser de câblage au pied du moniteur.</li> <li>• La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?</li> </ul>  |
| <b>La position de l'image est décentrée.<br/>La taille de l'image est incorrect</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La résolution de votre ordinateur est-elle correcte ?</li> <li>• La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?</li> </ul>  |
| <b>L'écran est trop lumineux/trop sombre</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran (OSD) : Ajustez les paramètres de luminosité et de contraste à partir du menu.</li> </ul>  |
| <b>L'image est floue ou peu claire</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la résolution d'affichage sur votre PC sur le même mode que la résolution native d'écran recommandée pour le moniteur.</li> <li>• La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?</li> <li>• Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé.</li> </ul>  |
| <b>La couleur de l'image est incorrect</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé.</li> <li>• Écran (OSD) : Veuillez ajuster les paramètres de couleur rouge/bleu/vert dans le menu (température de couleur).</li> <li>• Écran (OSD) : Veuillez réinitialiser les paramètres à partir du menu.</li> <li>• La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?</li> </ul>   |
| <b>Impossible d'afficher WQHD</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce produit prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1440 (WQHD), y compris HDMI et DP. A savoir : certaines cartes graphiques ne prennent pas en charge le 2560x1440. Veuillez vérifier auprès de votre distributeur ou fabricant local les limitations matérielles de votre ordinateur.</li> </ul>  |
| <b>Bruits sur l'image anormaux</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les câbles sont-ils correctement connectés ?</li> </ul>  |

\*Veuillez noter que la conception, les spécifications et l'apparence du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration du produit.

\*Si les informations répertoriées diffèrent de l'article réel, la priorité sera donnée à l'article réel.

# Spécifications principales

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>Écran LCD</b>                    | Type de dalle                                   | Panneau IPS(ADS)   |
|                                     | Taille de la dalle                              | 27   |
|                                     | Rétroéclairage                                  | E-LED  |
|                                     | Luminosité                                      | 400 cd/m2  |
|                                     | Contraste                                       | 1000:1   |
|                                     | Taux de rafraîchissement                        | 60Hz   |
|                                     | Taux de Contraste (DCR)                         | OUI  |
|                                     | Taille des pixels                               | Environ 0,233 mm   |
|                                     | Résolution                                      | 2560 x 1440  |
|                                     | Format de l'écran                               | 16:9   |
|                                     | Temps de réponse                                | OD : 8 ms (GàG)  |
|                                     | Angle de vision                                 | H:178°V:178°   |
|                                     | Type de surface                                 | non brillant   |
|                                     | Couleur de l'écran                              | 1,07 milliard de couleurs sRGB 99 %  |
| <b>Fonction</b>                     | Freesync  | OUI  |
|                                     | Anti scintillement (réduction du scintillement) | OUI  |
|                                     | Mode de réduction de la lumière bleue           | OUI  |
|                                     | HDCP  | OUI1.4   |
|                                     | HDR   | OUI  |
|                                     | PIP/PBP   | NON  |
| <b>Entrée de signal</b>             | DP  | 1.2 2560x1440 à 60Hz   |
|                                     | HDMI1   | 2.0 2560x1440 à 60Hz   |
|                                     | HDMI2   | 2.0 2560x1440 à 60Hz   |
| <b>Audio</b>                        | Écouteur  | OUI  |
|                                     | Haut-Parleur                                    | 2Wx2   |
| <b>Alimentation</b>                 | Consommation (W)                                | Max $\leq$ 28W Normal $\leq$ 17W Économie d'énergie $\leq$ 13W Veille $\leq$ 0,5W          |
| <b>Conditions environnementales</b> | Température de fonctionnement                   | 0-50 °C  |
|                                     | Humidité (%)                                    | 10%-90%  |
| <b>Apparence/poids /fonction</b>    | Dimensions extérieures (sans support)           | Hauteur 355 mm x Largeur 615 mm x Profondeur 51 mm   |
|                                     | Dimensions extérieures (avec support)           | Largeur 405-535 mm/Hauteur 630-660 mm<br>Largeur 615 mm/Hauteur 355 mm - Profondeur 220 mm |
|                                     | Dimensions de l'emballage                       | Hauteur 439 mm x Largeur 683 mm x Profondeur 177 mm  |
|                                     | Poids du produit                                | Environ 5,9 kg   |
|                                     | Poids total de l'emballage                      | Environ 7,4Kg  |
|                                     | Fonction d'inclinaison                          | -5°+15°  |
|                                     | Réglage de la hauteur                           | 150mm  |
|                                     | Pivot   | R 30° / L 30°  |
|                                     | Pivot   | 90°  |
|                                     | Kensington                                      | OUI  |
|                                     | Plage de puissance CA                           | CA 100-240 V 50/60 Hz/à CC 12 V 3 A.   |
|                                     | Témoin d'alimentation                           | Allumé : Bleu Veille : Rouge   |
|                                     | VESA/Montage                                    | 100x100mm  |

# Support client général



**TÉL : 09 70 70 80 90**

Horaires de 9h00 à 17h00 (Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

## **Formulaire de contact**

<https://jannext-eu.gorgias.help/fr-FR/contact>

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.



JANNEXT Co., Ltd. Département CS


506-5 Yukikawa, ville d'Isumi, Chiba 298-0134



## WQHD 60 Hz display - 27 inches LED LCD Monitor



# Manual

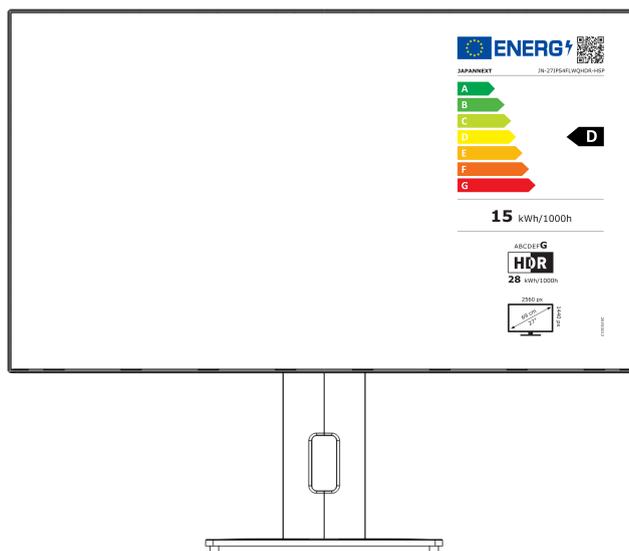

### Important:

Please make sure to read this instruction manual before use.  
Please use it correctly for your safety.  
Once you have read it, make sure to keep it.

# Safety

---

Please read all included instruction manuals carefully before use.

- Place the monitor on a flat, stable surface. To avoid the risk of fire or electric shock, avoid high temperatures, low temperatures, high humidity and accumulation of dust.

Do not use the monitor where it may become wet or exposed to water.

- Do not open and never cover the monitor case because it contains high voltage parts inside which could cause serious injury or fire if you come into contact with them.
- If the power supply is damaged, please contact our customer service or your dealer. Never attempt to inspect or repair the product yourself.
- Before use, please ensure that all cables are properly connected and the power cord is not damaged. If you discover any damage or blurred areas, please contact your dealer immediately.
- The slots and openings on the top or back of the monitor are required ventilation holes for this product. Do not cover these holes. Do not place this product near or above a heat source such as a radiator without adequate ventilation.
- Do not insert foreign objects or spill liquids into any openings in the monitor case. This could cause damage or malfunction.
- Always operate the monitor using the type of power source indicated on the product label.

If you are unsure of the type of power supply you have, please contact your local power company.

- Do not apply excessive current to sockets or extension cords. Use caution as excessive current can cause electric shock and is very dangerous.
- To protect your monitor from damage caused by power surges, turn off power to the device during long periods of inactivity or during lightning storms.
- To ensure satisfactory operation of the monitor, the computer must be equipped with a properly configured outlet marked in the AC100-240V range.
- If you experience technical problems or concerns with your monitor, please contact our customer service or authorized reseller.

- To work safely, make sure to establish the ground connection before connecting the power plug to the power source.  
Also, when disconnecting the ground connection, make sure to unplug the power plug first.
- This product is not intended for continuous use for 24 hours. Please unplug the power plug when you do not use the product for a long time.
- The included AC adapter and cord are intended for this product only. Do not use it for other equipment.
- Do not use cleaners or detergents containing alcohol or acetone to clean your monitor. Make sure to use a cleaner specifically designed for LCD monitors. Do not spray liquid cleaner directly on the screen. Please note that if the cleaning fluid drips and gets inside the monitor, it is very dangerous as it may cause electric shock or fire. LCD panels are easily damaged, so do not rub it with hard objects.
- Before lifting or moving the monitor, turn off the power switch and unplug all cables and power cords. When installing the monitor, lift it using the appropriate method. When lifting or carrying the monitor, make sure to grip it by the edges. Never lift the monitor by its stand or cord.

## Precaution

---

- Using the monitor in a dark room, or using it continuously for long periods of time, may cause eye fatigue.
- Take a break of 5 to 10 minutes every hour and use the monitor in a reasonably bright room.

# Cleaning and maintaining the monitor

---

Before cleaning the monitor, turn off the power and unplug all cables and cords.

## How to maintain the monitor:

- LCD panel area: Do not use tissue paper, etc., instead use a clean, soft cloth specially designed for LCD panels. Please wipe the monitor gently. For difficult-to-remove stains, use a neutral cleaner specifically designed for LCD panels.
- Monitor frame: Wipe with a soft cloth dampened with a mild cleaner.

## The symptoms listed below are normal conditions for the monitor

- When first used, the screen may flicker due to the nature of the backlight. If this symptom appears, please turn off the monitor and then turn it on again.
- Depending on your desktop setup, displayed colors, and brightness, brightness may appear uneven.
- Several pixels may or may not always be lit.
- If you display the same image for a long time, an afterimage from the previous image may persist even after switching to a different image.

In this case, the screen will recover slowly. Otherwise, turn off the power for a few hours and the problem will be fixed.

Instead of trying to repair the monitor yourself, contact customer service or the dealer.

# Welcome

---

Thank you for purchasing the **JAPANNEXT 27 inch LCD monitor**.


The installed panel supports WQHD (2560 x 1440) resolution. We recommend using WQHD resolution for maximum performance. If the resolution is lower than WQHD, the original performance cannot be achieved.

# Quick Start Guide

---

## Assembling the Monitor Base

1. Spread a soft cloth on a flat, stable surface and place the device screen side down on it.
2. Insert the hook at the top of the stand into the mounting piece on the back of the monitor.
3. Fix its stand and the base using the screws provided.

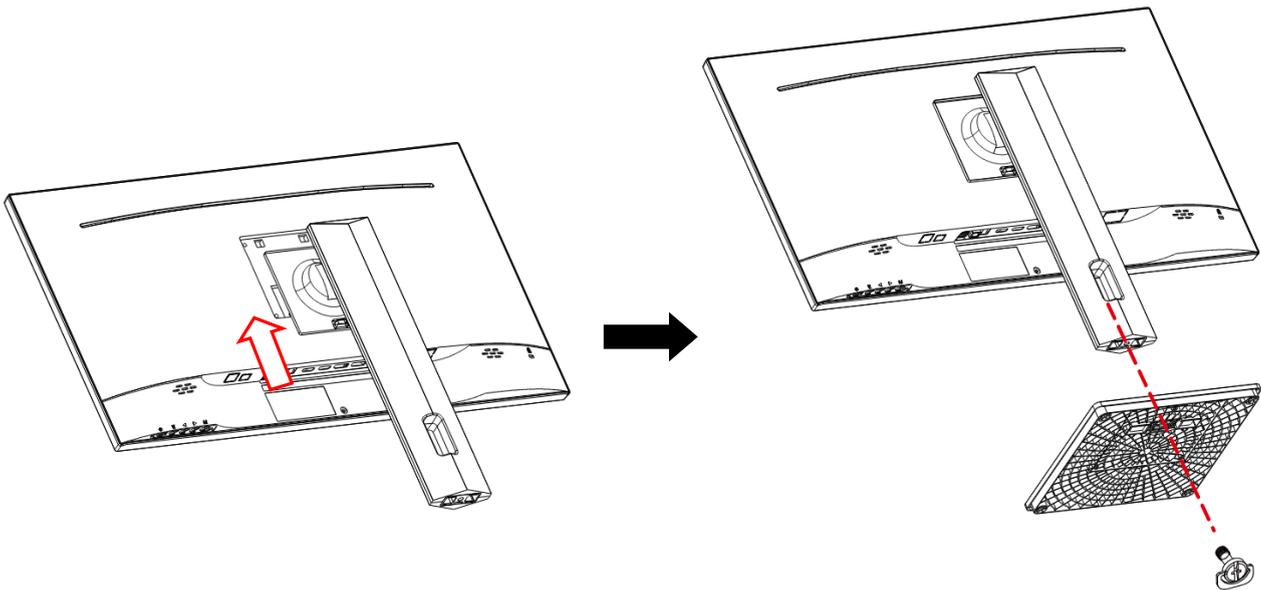

4. Make sure the monitor and stand are securely attached, then slowly raise the monitor.

\*Supports tilt adjustment. When using the monitor with the screen tilted toward you, be careful not to tip it over.

## Connection with a computer

1. Make sure the monitor and computer are turned off before connecting the cable.

2. Connect the power cable and compatible cables (HDMI, DP) to the monitor.

Also connect the cable (HDMI, DP) to the computer.

3. Turn on the monitor and computer.

**Notice** : Since problems may occur, do not connect HDMI and DP cables at the same time.

Please connect only one to a computer.

## Accessories


---



Manuel



Power cable

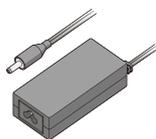

Power adapter



HDMI cable




VESA spacer

\*The included power adapter and cable are intended to use with this product only. Do not use it for other equipment.

# Interface / Connectivity

---

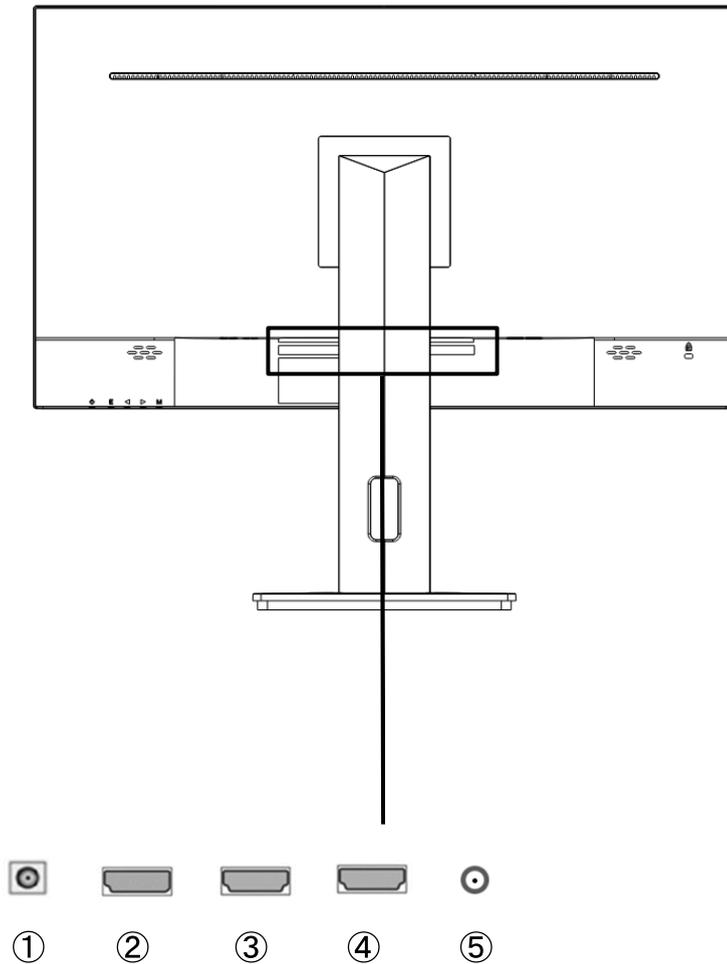

**1: Power socket:** Please connect the power adapter before use.

**2: Port DP:** Port compatible DisplayPort.


**3: port HDMI 1:** Port compatible HDMI.

**4: port HDMI 2:** Port compatible HDMI.

**5: Audio output port:** Possibility to connect headphones or speakers.

# Description of the display button

---

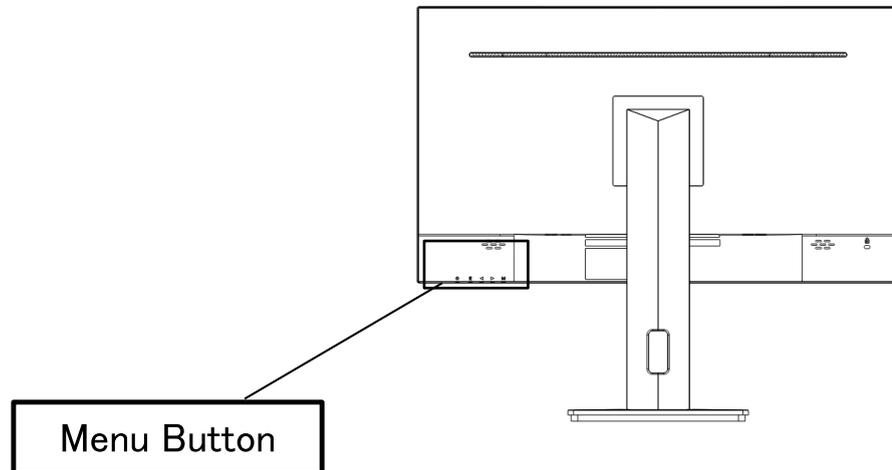

- **When the On-Screen Menu (OSD) is not open**

|          |  |
|----------|--|
| <b>M</b> | Show Volume Settings - Show OSD Menu                       |
| ◀        | Show volume settings                                       |
| ▶        | Cross display (view)<br>Press on M, E to clear the display |
| <b>E</b> | Show input source  |
| ⏻        | On Off   |

- **When the on-screen menu (OSD) is displayed**

|          |   |
|----------|---|
| <b>M</b> | Select and confirm menu item                            |
| ◀        | Go down a menu or decrease the value of a selection     |
| ▶        | Move up a menu or increase the value of a selected item |
| <b>E</b> | Go back or close the menu                               |
| ⏻        | On Off  |

# On-Screen Menu (OSD)

| Menu          | Features                 | Setting value                     | Comment   |                     |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| Image quality | Brightness               | 0-100                             | Adjust brightness from 0 to 100                         |                     |
|               | Contrast                 | 0-100                             | Adjust the contrast from 0 to 100                       |                     |
|               | Black Level              | 0-20                              | Adjust the BLACK LEVEL in the range of 0 to 20          |                     |
|               | Mode image               | Standard                          |   | Select picture mode |
|               |                          | Game                              |   |                     |
|               |                          | Movie                             |   |                     |
|               |                          | Text                              |   |                     |
|               |                          | FPS                               |   |                     |
| RTS           |                          |                                   |   |                     |
| RCD           | On/Off                   | DCR On/Off                        |   |                     |
| Sharpness     | 0-4                      | Adjust sharpness from 0 to 4      |   |                     |
| Image         | Ratio display            | Large                             | Select aspect ratio                                     |                     |
|               |                          | 4:3                               |   |                     |
|               | Energy saving            | On/Off                            | Energy saving On/Off                                    |                     |
| Color         | Color temperature        | warm colour                       | Select color temperature                                |                     |
|               |                          | cold color                        |   |                     |
|               |                          | User setting                      |   |                     |
|               |                          | sRGB                              |   |                     |
|               | Red                      | 0-100                             | Used when using user settings                           |                     |
| Green         | 0-100                    |                                   |   |                     |
| OSD           | Language                 | English French                    | Choose a language                                       |                     |
|               | Position horizontale OSD | 0-100                             | Adjust the horizontal position of the OSD from 0 to 100 |                     |
|               | Position verticale OSD   | 0-100                             | Adjust the vertical position of the OSD from 0 to 100   |                     |
|               | OSD time setting         | 5-60                              | Adjust OSD display time in the range of 5-60            |                     |
|               | OSD Transparency         | 0-100                             | Adjust OSD transparency from 0 to 100                   |                     |
| Reset         | Reset                    |                                   | Factory Reset Settings                                  |                     |
|               | Automatic power off      | OFF/10/20/30/40/50<br>/60/120/240 | Auto power off or setting in the range of 10-240        |                     |
|               | MODE HDR                 | Off/AUTO                          | Setting HDR mode  |                     |
| Other         | Input source             | AUTO                              | Select input source                                     |                     |
|               |                          | DP                                |   |                     |
|               |                          | HDMI1                             |   |                     |
|               |                          | HDMI2                             |   |                     |
|               | Blue light reduction     | 0/25/50/75/100                    | Adjust blue light reduction in the range of 0-100       |                     |
|               | Volume                   | 0-100                             | Adjust the volume in the range of 0 to 100              |                     |
|               | Freesync                 | On/Off                            | FreeSync On/Off   |                     |
|               | Overdrive                | On/Off                            | About Multiplication On/Off                             |                     |

\*Please note that monitor design, specifications and appearance are subject to change without notice due to product improvement.

# About HDR

---

HDR stands for High Dynamic Range. This is a display technology that can express a wider range of brightness than the conventional SDR standard dynamic range.

## **Set HDR in the screen menu (OSD) to automatic.**

The monitor can then automatically enable HDR functionality if the player and content are compatible.

Depending on Windows 10 settings, HDR may not display correctly.

Check if HDR settings in Windows 10 are enabled or disabled.

How to open the settings screen:

Settings > System > Display

Depending on your graphics card specifications, photos and text may not display correctly when the monitor's HDR function is enabled.

**Note:** If you enable HDR, some OSD menu functions will not be available.

**Note:** To enable HDR, the connected device and content must support HDR.

**Description:** Windows 10 Fall Creators Update (version 1709), if the graphics card does not support HDR, Windows HDR settings will not be displayed.

## **The HDR function is enabled only for HDR content.**

If you enable HDR settings in Windows 10, your desktop screen may appear darker than if you set it to Standard Dynamic Range (SDR) mode. This is not a malfunction, but rather the result of the monitor interpreting HDR and SDR signals differently.

# Dysfunction

---

| Symptoms   | Checkpoint   |
|--|--|
| <b>Power LED does not light up</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the device turned on by pressing the power button?</li> <li>• Make sure the power cord is securely connected to the monitor and the outlet.</li> </ul>   |
| <b>No image appears even though the power indicator is on</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the blank screensaver running? Please move your mouse or keyboard</li> <li>• Make sure the brightness and contrast are not set to minimum.</li> <li>• Please make sure the signal cable is properly connected to your monitor and computer.</li> <li>• Check if the signal cable pins are bent or the cable is damaged.</li> <li>• Is your computer turned on? If you have another monitor, try connecting it to see if the computer works properly.</li> <li>• Does the computer signal timing match the monitor specifications?</li> </ul> |
| <b>The image is distorted or ripples appear in the image.</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Please make sure the signal cable is well connected to your monitor and computer.</li> <li>• Keep electrical devices that may cause electrical interference away from the monitor.</li> <li>• Does the computer signal timing match the monitor specifications?</li> </ul>  |
| <b>The image position is off-center. Image size is incorrect</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is your computer resolution correct?</li> <li>• Does the computer signal timing match the monitor specifications?</li> </ul>  |
| <b>The screen is too bright/too dark</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Screen (OSD): Adjust brightness and contrast settings from the menu.</li> </ul>   |
| <b>The image is blurry or unclear</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Set the display resolution on your PC to the same as the recommended native screen resolution for the monitor.</li> <li>• Does the computer signal timing match the monitor specifications?</li> <li>• Check if the signal cable pins are bent or the cable is damaged.</li> </ul>  |
| <b>The color of the image is incorrect</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the signal cable pins are bent or the cable is damaged.</li> <li>• Screen (OSD): Please adjust the red/blue/green color settings in the menu (color temperature).</li> <li>• Screen (OSD): Please reset the settings from the menu.</li> <li>• Does the computer signal timing match the monitor specifications?</li> </ul>  |
| <b>Unable to display WQHD</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• This product supports resolutions up to 2560 x 1440 (WQHD), including HDMI and DP.</li> </ul> <p>Please note: some graphics cards do not support 2560x1440. Please check with your local distributor or manufacturer for the hardware limitations of your computer.</p>   |
| <b>Abnormal image noise</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Are the cables correctly connected?</li> </ul>  |

\*Please note that product design, specifications and appearance are subject to change without notice due to product improvement.

\*If the information listed differs from the actual item, priority will be given to the actual item.

# Main specifications

|                                    |                                       |   |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>LCD display</b>                 | Panel type                            | IPS Panel(ADS)  |
|                                    | Panel size                            | 27  |
|                                    | Brightness                            | 400 cd/m2   |
|                                    | Contrast                              | 1000:1  |
|                                    | Refresh rate                          | 60Hz  |
|                                    | Contrast Ratio (DCR)                  | YES   |
|                                    | Pixel size                            | About 0,233 mm  |
|                                    | Resolution                            | 2560 x 1440   |
|                                    | Screen format                         | 16:9  |
|                                    | Response time                         | OD: 8 ms (GtG)  |
|                                    | Angle of vision                       | H:178°V:178°  |
|                                    | Surface type                          | Non glossy  |
|                                    | Screen color                          | 1.07 billion sRGB 99% colors  |
| <b>Features</b>                    | Freesync                              | YES   |
|                                    | Anti-flicker (flicker reduction)      | YES   |
|                                    | Blue light reduction mode             | YES   |
|                                    | HDCP                                  | YES 1.4   |
|                                    | HDR                                   | YES   |
|                                    | PIP/PBP                               | NO  |
| <b>Signal input</b>                | DP                                    | 1.2 2560x1440 at 60Hz   |
|                                    | HDMI1                                 | 2.0 2560x1440 at 60Hz   |
|                                    | HDMI2                                 | 2.0 2560x1440 at 60Hz   |
| <b>Audio</b>                       | Headphone                             | YES   |
|                                    | Loud speaker                          | 2Wx2  |
| <b>Power</b>                       | Consumption (W)                       | Max $\leq$ 28W Normal $\leq$ 17W Power Saving $\leq$ 13In Veille $\leq$ 0.5W    |
| <b>Environmental conditions</b>    | Operating temperature                 | 0-50 °C   |
|                                    | Humidity (%)                          | 10%-90%   |
| <b>Appearance/weight /function</b> | External dimensions (without support) | Height 355 mm x Width 615 mm x Depth 51 mm                                      |
|                                    | External dimensions (with support)    | Width 405-535 mm/Height 630-660 mm<br>Width 615 mm/Height 355 mm - Depth 220 mm |
|                                    | Packaging dimensions                  | Height 439 mm x Width 683 mm x Depth 177 mm                                     |
|                                    | Product weight                        | About 5,9 kg  |
|                                    | Total packaging weight                | About 7,4Kg   |
|                                    | Tilt function                         | -5°+15°   |
|                                    | Height adjustment                     | 150mm   |
|                                    | Pivot                                 | R 30° / L 30°   |
|                                    | Rotation                              | 90°   |
|                                    | Kensington                            | YES   |
|                                    | AC power range                        | AC 100-240 V 50/60 Hz/à CC 12 V 3 A.  |
|                                    | Power indicator                       | On: Blue Standby: Red   |
|                                    | VESA/Mounting                         | 100x100mm   |

# Customer Support



**TEL: 09 70 70 80 90**

Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (Closed Saturdays, Sundays and public holidays)

## **Contact form**

<https://japannext.fr/pages/faq?hcUrl=%2Fen-US%2Fcontact>

You can easily access the application form by scanning the QR code.



JAPANNEXT Co., Ltd. CS Department

506-5 Yukikawa, ville d'Isumi, Chiba 298-0134