JAPANNEXT

JN-DMD-IPS156F

15.6 inch FHD · Mobile dual display

Langues disponibles · Available languages

Français FR	15,6 pouces FHD · Écran mobile double affichage	**2**
English EN	15.6 inch FHD · Mobile dual display	**17**
Español ES	Pantalla Full HD - 15,6 pulgadas · Monitor móvil de doble pantalla	**32**
Italiano IT	FHD da 15,6 pollici · Schermo mobile a doppio display	**47**
Nederlands NL	15,6 inch FHD · Mobiel scherm met twee schermen	**62**
Polski PL	15,6-calowy FHD · Ekran mobilny z dwoma wyświetlaczami	**77**
Svenska SV	15,6 tum FHD · Mobilskärm med dubbla skärmar	**92**
עברית HE	צג נייד עם תצוגה כפולה · 15.6 אינץ' FHD	**107**

Numéros de page du document PDF ; chaque ligne est cliquable. · Page numbers refer to this PDF document; each row is clickable.

JAPANNEXT

15,6 pouces FHD

Écran mobile double affichage



Mode d'emploi



Important:

Veuillez vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.
Veuillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.
Une fois que vous l'aurez lu, veillez à le conserver.

Table des matières

Utilisation en toute sécurité **2**
Précautions 4
Nettoyage et entretien du moniteur **5**
Comment entretenir le moniteur 5
Les symptômes répertoriés 5
Bienvenue 6
Guide de démarrage rapide 7
Connexion avec un ordinateur 7
Connexion avec d'autres appareils 8
Accessoires 9
Interface / Connectique **9**
Description du bouton d'affichage **10**
Menu OSD de l'écran **11**
Dysfonctionnement **12**
Précautions lors de la connexion uniquement de Type-C **14**
Support client général 15

Utilisation en toute sécurité

Veuillez lire attentivement tous les manuels d’instructions inclus avant utilisation.

- Placez le moniteur sur une surface plane et stable. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez les températures élevées, les températures basses, l'humidité élevée et l'accumulation de poussière.
  N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où il pourrait être mouillé ou exposé à l'eau.
- N'ouvrez jamais le boîtier du moniteur car il contient des pièces à haute tension à l'intérieur qui pourraient provoquer des blessures graves ou un incendie si vous entrez en contact avec elles.
- Si l'alimentation électrique est endommagée, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur. N'essayez jamais d'inspecter ou de réparer le produit vous-même.
- Avant utilisation, veuillez vous assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous découvrez des dommages ou des zones flous, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et ouvertures en haut ou à l'arrière du moniteur sont des trous de ventilation requis pour ce produit. Ne couvrez pas ces trous. Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur telle qu'un radiateur sans une ventilation adéquate.
- N'insérez pas d'objets étrangers et ne renversez pas de liquides dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Faites toujours fonctionner le moniteur en utilisant le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
  Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, veuillez contacter votre compagnie d'électricité locale.
- N'appliquez pas de charges de courant excessives aux prises ou aux rallonges du bureau. Soyez prudent car un courant excessif peut provoquer un choc électrique et est très dangereux.
- Pour protéger votre moniteur des dommages causés par les surtensions, coupez l'alimentation de l'appareil pendant de longues périodes d'inactivité ou pendant des orages.
- Pour garantir un fonctionnement satisfaisant du moniteur, le PC utilisé avec doit être équipé d'une prise correctement configurée marquée dans la plage AC100-240V.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques ou des préoccupations avec votre moniteur, veuillez contacter notre service client ou revendeur agréé.

- Pour travailler en toute sécurité, assurez-vous d'établir la connexion à la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veillez d'abord à débrancher la fiche d'alimentation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en continu pendant 24 heures. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- L'adaptateur secteur et le cordon inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.
- N'utilisez pas de nettoyants ou de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone pour nettoyer votre moniteur. Assurez-vous d'utiliser un nettoyant spécialement conçu pour les moniteurs LCD. Ne vaporisez pas de nettoyant liquide directement sur l'écran. Veuillez noter que si le liquide nettoyant s'égoutte et pénètre à l'intérieur du moniteur, cela est très dangereux car cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Les panneaux LCD s'endommagent facilement, ne le frottez donc pas avec des objets durs.
- Avant de soulever ou de déplacer le moniteur, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons d'alimentation. Lors de l'installation du moniteur, soulevez-le en utilisant la méthode appropriée. Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, veillez à le saisir par les bords. Ne soulevez jamais le moniteur par son support ou son cordon.

Précautions

- L'utilisation du moniteur dans une pièce sombre, ou son utilisation continue pendant de longues périodes peut provoquer une fatigue oculaire.
- Faites une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures et utilisez le moniteur dans une pièce raisonnablement lumineuse.

Nettoyage et entretien du moniteur

Avant de nettoyer le moniteur, éteignez l'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons.

Comment entretenir le moniteur :

- Zone du panneau LCD : N'utilisez pas de papier de soie, etc., utilisez plutôt un chiffon propre et doux spécialement conçu pour les panneaux LCD. Veuillez essuyer le moniteur doucement. Pour les tâches difficiles à enlever, utilisez un nettoyant neutre spécialement conçu pour les panneaux LCD.
- Cadre du moniteur : Essuyez avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant doux.

Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur

- Lors de la première utilisation, l'écran peut scintiller en raison de la nature du rétroéclairage. Si ce symptôme apparaît, veuillez éteindre le moniteur, puis le rallumer.
- En fonction de la configuration de votre bureau, des couleurs affichées et de la luminosité, la luminosité peut paraître inégale.
- Il se peut que plusieurs pixels soient toujours allumés ou non.
- Si vous affichez la même image pendant une longue période, une image rémanente de l'image précédente peut persister même après le passage à une image différente.
  Dans ce cas, l'écran récupérera lentement. Sinon, coupez le courant pendant quelques heures et le problème sera réparé.

Au lieu d'essayer de réparer vous-même le moniteur, contactez le service client ou le revendeur.

Bienvenue

Merci d'avoir acheté le **moniteur FHD 15,6 pouces JAPANNEXT.**

La dalle installée prend en charge la résolution FHD (1920 x 1080). Nous vous recommandons d'utiliser la résolution FHD pour des performances maximales. Si la résolution est inférieure à FHD, les performances d'origine ne peuvent pas être atteintes.


Guide de démarrage rapide

Connexion avec un ordinateur

1. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont éteints avant de connecter le câble.
2. Connectez l'adaptateur fourni avec le moniteur ou une alimentation externe de 5 V/3 A ou plus et un câble de signal compatible (HDMI ou Type-C). Connectez également le câble (HDMI, Type-C) à l'ordinateur.

   *Pour le Type-C, veuillez utiliser un câble prenant en charge le protocole USB3.1.
3. Allumez le moniteur et l'ordinateur.

● **Connexion de type C**

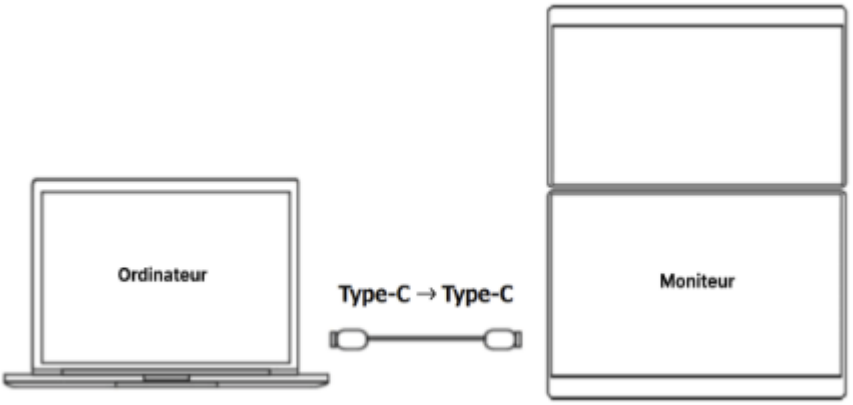


Ce produit prend en charge la connexion par câble de type C. Les écrans peuvent être agrandis ou dupliqués.

*Lors du réglage de la luminosité à 80 ou plus, nous vous recommandons de vous connecter à une alimentation externe de 5 V/3 A ou plus. (Veuillez utiliser une alimentation externe pouvant fournir une alimentation adaptée à votre modèle.)

*Si la luminosité est instable même en dessous de 80, veuillez la connecter à une alimentation externe de 5 V/3 A ou plus.


● Connexion avec un ordinateur via HDMI

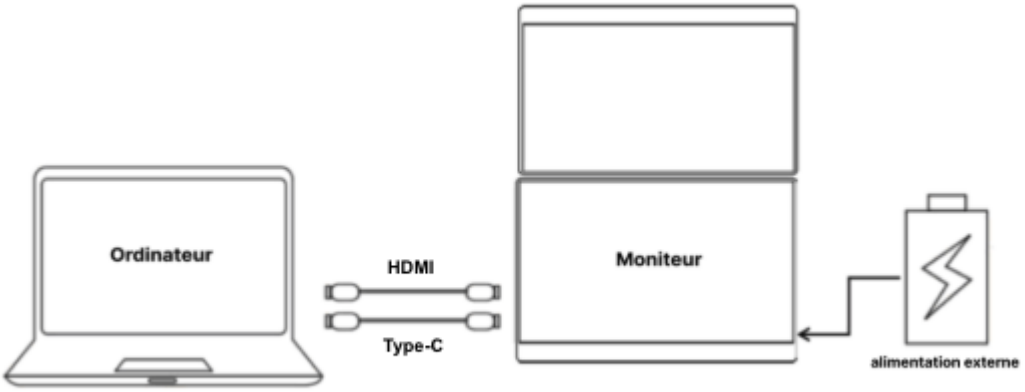

Ce produit est équipé d'un port HDMI. Connectez le port HDMI de cet appareil et le port HDMI de votre ordinateur. Connectez également un adaptateur secteur ou un câble de Type-C pour l'alimentation.


● Connexion avec d'autres appareils

Remarque : lors de la connexion du câble HDMI, assurez-vous de connecter le câble d'alimentation avant de connecter le câble HDMI pour garantir que le signal est transmis de manière fiable.

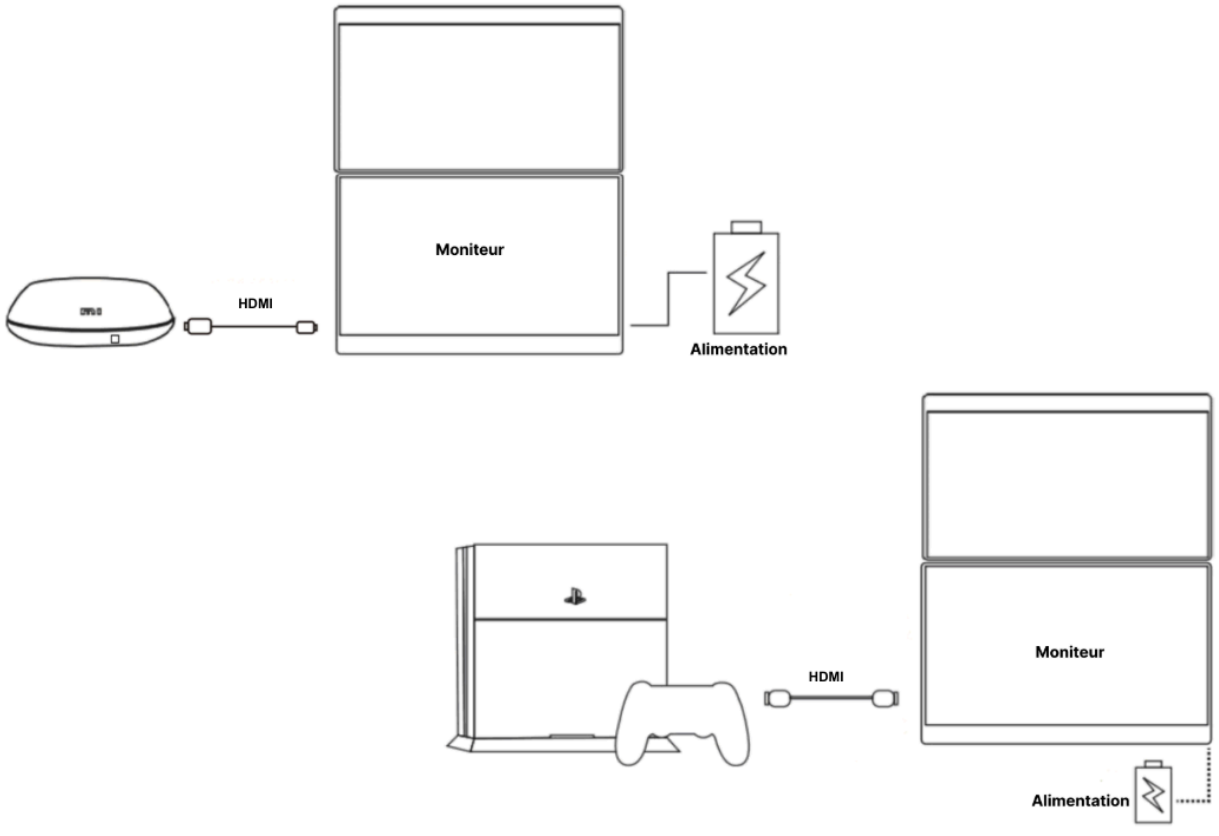

Attention : Afin de travailler en toute sécurité, assurez-vous de connecter la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise.


Accessoires



Manuel | Câble Type-C | Câble Type-C pour la charge | Câble HDMI | Alimentation


*L'un des câbles de type C est un câble dédié à l'alimentation externe.
*L'adaptateur secteur inclus est exclusivement destiné à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.

Interface / Connectique

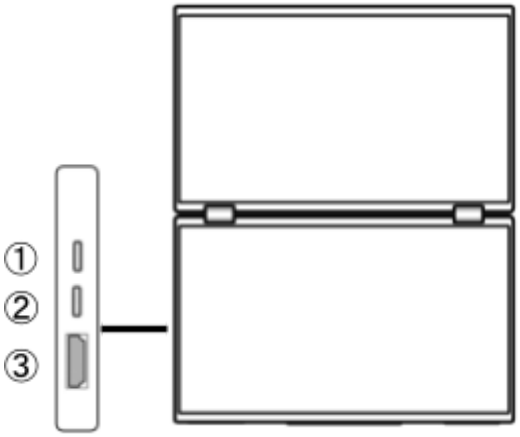

1. **Port type-C :** Port d'alimentation. Alimentation via un câble Type-C ou l’adaptateur inclus.
2. **Port type C :** Pour Type-C uniquement. Alimentation lorsqu'il est connecté au Type-C (alimentation simultanée) ou avec l'adaptateur inclus.
3. **Port HDMI :** Port compatible HDMI. Utilisé lors de la connexion de périphériques d'échange HDMI.

Description du bouton d'affichage

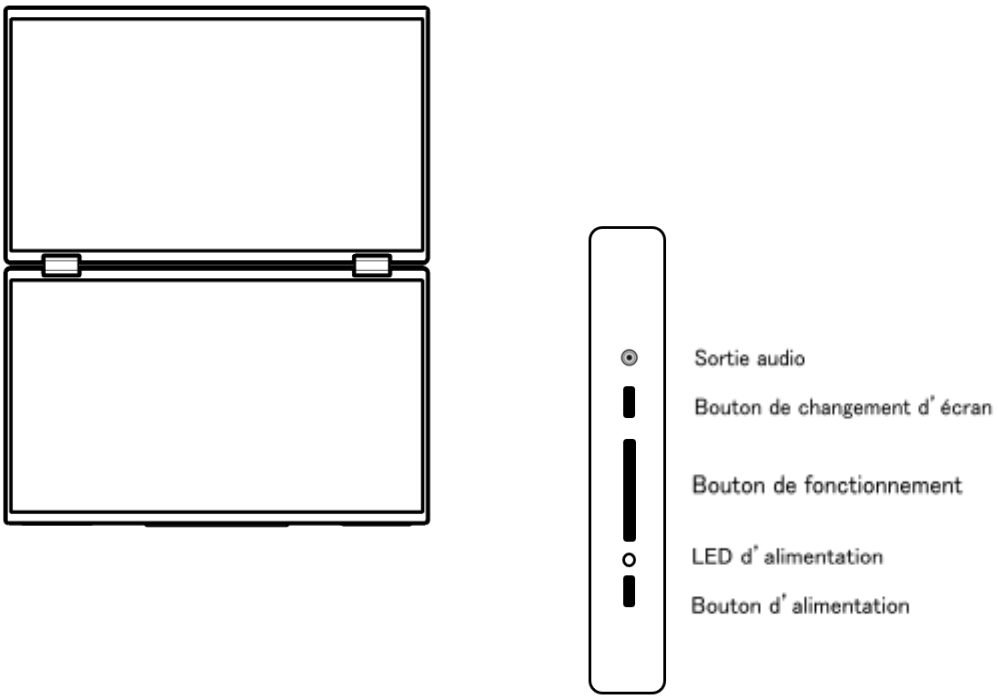

Sortie audio	Veuillez l'utiliser en connectant des écouteurs ou des haut-parleurs.
Bouton de changement d'écran	Définissez la commutation entre l'écran étendu et l'écran dupliqué. Lors de l'utilisation du menu OSD, une pression courte reviendra au niveau précédent.
Bouton de fonctionnement	Déplacez le curseur en faisant défiler le menu vers le haut ou vers le bas. **Appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer.** Appuyez brièvement sur le bouton interrupteur pour revenir au niveau précédent. Appuyez sur le haut pour ouvrir le menu de réglage de la luminosité. Appuyez vers le bas pour ouvrir le menu de réglage du volume.
Bouton d'alimentation	Appuyez longuement pour allumer/éteindre. Appuyez brièvement pour afficher le menu OSD.

Menu OSD de l'écran

Menu	Fonction	Valeur de réglage	Commentaire
Ajustement de la qualité de l'image	luminosité	0-100	Paramètres de luminosité
	contraste	0-100	Paramètres de contraste
	mode	standard	Paramètres du mode image *1
		jeu	
		film	
		texte	
		FPS	
		RTS	
Paramètres de couleur	température de couleur	froid	Réglage de la température de couleur
		chaud	
		UTILISATEUR	
		rouge 0-100	Utilisé lors de la configuration de USER
		vert 0-100	
	Faible Bleu Lumière	0/25/50/75/100	Paramètres de réduction de la lumière bleue
Paramètres audio	muet	Marche/Arrêt	Muet activé/désactivé
	volume	0-100	Régler le volume
Autres paramètres	langue	Français/Anglais	Paramètres de langue
	réinitialiser		Paramètres de réinitialisation d'usine
	écran étendu	Marche/Arrêt	Écran étendu activé/désactivé *2
Source d'entrée	Type-C/HDMI		Sélection de la source d'entrée

*Veuillez noter que les spécifications de conception et l'apparence du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration du produit.
*Si les informations répertoriées diffèrent de l'article réel, la priorité sera donnée à l'article réel.

*1. Si vous le réglez sur autre chose que standard, vous ne pourrez peut-être pas modifier certaines fonctions OSD telles que la luminosité.
*2. Lorsqu'il est connecté à Windows avec Type-C et éteint, il sera affiché sous forme de deux écrans au lieu d'un double.

Dysfonctionnement

Symptômes	Point de contrôle
La LED d'alimentation ne s'allume pas	• Le bouton d'alimentation du moniteur est-il allumé ? • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise.
Aucune image n'apparaît après l'affichage du logo de démarrage	• Si vous utilisez un smartphone, essayez de mettre à jour le système d'exploitation. • Pour les ordinateurs, essayez de mettre à jour le pilote.
Aucune image n'apparaît même si le voyant d'alimentation est allumé.	• L'économiseur d'écran vide est-il en cours d'exécution ? Déplacez votre souris et votre clavier. • Assurez-vous que la luminosité et le contraste ne soient pas réglés au minimum. • Assurez-vous que le câble de signal est correctement connecté au moniteur et à l'ordinateur. • Vérifiez que les broches du câble de signal ne sont pas pliées ou que le câble n'est pas endommagé. • Votre ordinateur est-il allumé ? Si vous possédez un autre moniteur, essayez de le connecter pour voir si l'ordinateur fonctionne correctement. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'image est déformée ou des ondulations apparaissent dans l'image.	• Assurez-vous que le câble de signal est correctement connecté au moniteur et à l'ordinateur. • Éloignez du moniteur les équipements électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques. • La tension est-elle normale ? →Veuillez ne pas utiliser de câblage au pied de poulpe. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
La position de l'image est décentrée **La taille de l'image ne correspond pas**	• La résolution de votre ordinateur est-elle correcte ? • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'écran est trop lumineux/trop sombre	• Ajustez les paramètres de luminosité et de contraste à partir du menu à l'écran (OSD).
L'image est floue ou peu claire	• Réglez la résolution d'affichage sur votre PC sur le même mode que la résolution d'écran native recommandée pour le moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ? • Vérifiez que les broches du câble de signal ne sont pas pliées ou que le câble n'est pas endommagé.
La couleur de l'image est incorrect	• Vérifiez que les broches du câble de signal ne sont pas pliées ou que le câble n'est pas endommagé. • Ajustez les paramètres de couleur rouge/bleu/vert dans le menu à l'écran (OSD) (température de couleur). • Veuillez réinitialiser les paramètres à partir du menu à l'écran (OSD). • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
Impossible d'afficher FHD (1920 x 1080)	• Ce produit prend en charge des résolutions jusqu'à 1 920 x 1 080 (FHD), y compris HDMI et Type-C. Cependant, certaines cartes graphiques peuvent ne pas prendre en charge la résolution 1 920 x 1 080. Vérifiez auprès de votre distributeur ou fabricant local pour obtenir des informations sur les limitations matérielles de votre ordinateur.
Impossible d'afficher le double écran (1920x2160)	• Certains appareils, tels que les consoles de jeux, ne prennent pas en charge 1920 x 2160. Pour les résolutions prises en charge, veuillez vous référer à chaque appareil. Veuillez vérifier auprès du fabricant.

Autres dysfonctionnements

Symptômes	Point de contrôle
FHD (1920x1080) est affiché, mais seulement jusqu'à 30 Hz.	• Lorsque vous utilisez HDMI, est-il exact que le câble HDMI vers HDMI est 2.0 ? • Lorsque vous utilisez Type-C, veuillez vérifier s'il prend en charge le protocole USB3.1. • Votre carte graphique prend-elle en charge FHD@60hz sur vos ports ? (Même s'il prend en charge FHD, il ne peut prendre en charge que jusqu'à 24 Hz ou 30 Hz).
Pas de son	• L'ordinateur et l'équipement audio sont-ils allumés ? • Vérifiez la connexion du câble audio. • Le volume est-il réglé trop bas ? • Le son est-il réglé sur Muet ?
Il y a un bruit étrange	• Les câbles sont-ils correctement connectés ?
L'écran devient noir (ou clignote). Affiché mais instable	Même les ordinateurs compatibles Type-C peuvent s'éteindre (ou clignoter) en fonction de la capacité d'alimentation du modèle. Cela peut devenir instable. Pour prévenir les symptômes, nous vous recommandons de vous connecter à une alimentation externe de 5 V/3 A ou plus.
Le réglage de la luminosité n'est pas enregistré	Veuillez utiliser une alimentation externe capable de fournir une alimentation adaptée à votre modèle. Le réglage de la luminosité peut être conservé même après la mise hors tension, uniquement lorsque l'alimentation est fournie à l'unité principale.
L'écran n'apparaît pas lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation externe lorsqu'il est connecté au Type-C	• Pour certains modèles tels que Mac, l'écran peut ne pas s'afficher si une connexion Type-C et une source d'alimentation externe sont connectées en même temps. Dans ce cas, veuillez retirer l'alimentation externe ou réinsérer la connexion Type-C.

(Remarque) Concernant la connexion Type-C :

*Pour Mac et certains modèles, la source d'entrée peut ne pas changer lors du remplacement du port Type-C. Dans ce cas, redémarrez le moniteur et déconnectez/connectez le câble.

*Le passage de la source d'entrée de HDMI à Type-C peut ne pas fonctionner selon Mac et certains autres modèles. Dans ce cas, débranchez le câble HDMI et changez la source d'entrée.

Précautions lors de la connexion uniquement de Type-C

• Le moniteur ne s'affichera pas si l'appareil n'est pas suffisamment alimenté. Dans ce cas, veuillez le connecter à une source d'alimentation externe.
• Si des symptômes tels qu'une panne d'écran (pas d'affichage) ou un clignotement surviennent lors de l'utilisation uniquement d'une connexion de type C, veuillez immédiatement vous connecter à l'adaptateur inclus ou à une source d'alimentation externe de 5 V/3 A ou plus, réduisez la valeur de luminosité, puis connectez à nouveau le Type-C.

Il peut également y avoir une coupure de courant lorsque le DCR est activé. Dans ce cas, désactivez DCR et réessayez.

• Même avec une connexion Type-C uniquement, la luminosité maximale de l'écran varie en fonction de la capacité d'alimentation de l'appareil connecté. Si vous utilisez uniquement la connexion Type-C sans connecter une source d'alimentation externe, nous vous recommandons de vérifier au préalable la luminosité maximale que l'écran peut afficher. Pour vérifier à l'avance la luminosité maximale que l'écran peut afficher avec uniquement une connexion de type-C, réglez la luminosité sur 0 lorsque vous êtes connecté à l'adaptateur fourni ou à une alimentation externe de 5 V/3 A ou plus. Ensuite, connectez uniquement le Type-C (*1), augmentez la valeur de luminosité jusqu'à ce que l'écran ne soit plus affiché et vérifiez la plage numérique de luminosité que l'écran peut afficher.

(*1 Veuillez vous assurer de l'essayer dans un environnement où vous pouvez modifier la connexion à l'adaptateur inclus ou à une alimentation externe de 5 V/3 A ou plus.)

• Sur Mac et certains modèles, la source d'entrée peut ne pas changer lors du remplacement du port Type-C. Dans ce cas, redémarrer l'alimentation du moniteur et déconnecter/connecter le câble.
• Selon Mac et certains autres modèles, le passage de la source d'entrée de HDMI à Type-C peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, veuillez débrancher le câble HDMI et changer la source d'entrée.

• Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur à deux ports Type-C en même temps.

Support client général

TÉL : 09 70 70 80 90

Horaires de 9h00 à 17h00 (Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

Formulaire de contact

https://japannext.fr/pages/contact

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.

JAPANNEXT Co., Ltd. Département CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT

15.6 inch FHD

Mobile dual display



Manual



Important:

Please make sure to read this instruction manual before use.
Please use it correctly for your safety.
Once you have read it, make sure to keep it.

Table of content



Safety **17**

Precaution **18**

Cleaning and maintaining the monitor **19**

How to maintain the monitor: 19

The symptoms listed below are normal conditions for the monitor 19

Welcome **20**

Quick Start Guide **21**

Connection with a computer 21

Connection with other devices 22

Accessories **23**

Interface / Connectivity **23**

Description of the display button **24**

OSD Screen Menu **25**

Dysfunction **26**

Precautions when connecting only Type-C **28**

Customer Support **29**

Safety

Please read all included instruction manuals carefully before use.

- Place the monitor on a flat, stable surface. To avoid the risk of fire or electric shock, avoid high temperatures, low temperatures, high humidity and accumulation of dust.

  Do not use the monitor where it may become wet or exposed to water.
- Do not open and never cover the monitor case because it contains high voltage parts inside which could cause serious injury or fire if you come into contact with them.
- If the power supply is damaged, please contact our customer service or your dealer. Never attempt to inspect or repair the product yourself.
- Before use, please ensure that all cables are properly connected and the power cord is not damaged. If you discover any damage or blurred areas, please contact your dealer immediately.
- The slots and openings on the top or back of the monitor are required ventilation holes for this product. Do not cover these holes. Do not place this product near or above a heat source such as a radiator without adequate ventilation.
- Do not insert foreign objects or spill liquids into any openings in the monitor case. This could cause damage or malfunction.
- Always operate the monitor using the type of power source indicated on the product label.

  If you are unsure of the type of power supply you have, please contact your local power company.
- Do not apply excessive current to sockets or extension cords. Use caution as excessive current can cause electric shock and is very dangerous.
- To protect your monitor from damage caused by power surges, turn off power to the device during long periods of inactivity or during lightning storms.
- To ensure satisfactory operation of the monitor, the computer must be equipped with a properly configured outlet marked in the AC100-240V range.
- If you experience technical problems or concerns with your monitor, please contact our customer service or authorized reseller.

- To work safely, make sure to establish the ground connection before connecting the power plug to the power source. Also, when disconnecting the ground connection, make sure to unplug the power plug first.
- This product is not intended for continuous use for 24 hours. Please unplug the power plug when you do not use the product for a long time.
- The included AC adapter and cord are intended for this product only. Do not use it for other equipment.
- Do not use cleaners or detergents containing alcohol or acetone to clean your monitor. Make sure to use a cleaner specifically designed for LCD monitors. Do not spray liquid cleaner directly on the screen. Please note that if the cleaning fluid drips and gets inside the monitor, it is very dangerous as it may cause electric shock or fire. LCD panels are easily damaged, so do not rub it with hard objects.
- Before lifting or moving the monitor, turn off the power switch and unplug all cables and power cords. When installing the monitor, lift it using the appropriate method. When lifting or carrying the monitor, make sure to grip it by the edges. Never lift the monitor by its stand or cord.

Precaution

- Using the monitor in a dark room, or using it continuously for long periods of time, may cause eye fatigue.
- Take a break of 5 to 10 minutes every hour and use the monitor in a reasonably bright room.

Cleaning and maintaining the monitor

Before cleaning the monitor, turn off the power and unplug all cables and cords.

How to maintain the monitor:

- LCD panel area: Do not use tissue paper, etc., instead use a clean, soft cloth specially designed for LCD panels. Please wipe the monitor gently. For difficult-to-remove stains, use a neutral cleaner specifically designed for LCD panels.
- Monitor frame: Wipe with a soft cloth dampened with a mild cleaner.

The symptoms listed below are normal conditions for the monitor

- When first used, the screen may flicker due to the nature of the backlight. If this symptom appears, please turn off the monitor and then turn it on again.
- Depending on your desktop setup, displayed colors, and brightness, brightness may appear uneven.
- Several pixels may or may not always be lit.
- If you display the same image for a long time, an afterimage from the previous image may persist even after switching to a different image.

  In this case, the screen will recover slowly. Otherwise, turn off the power for a few hours and the problem will be fixed.

Instead of trying to repair the monitor yourself, contact customer service or the dealer.

Welcome

Thank you for purchasing the **JAPANNEXT 15.6 inch FHD dual Monitor.**


The installed panel supports FHD (1920 x 1080) resolution. We recommend using FHD resolution for maximum performance. If the resolution is lower than FHD, the original performance cannot be achieved.

Quick Start Guide

Connection with a computer

1. Make sure the monitor and computer are turned off before connecting the cable.
2. Connect the adapter supplied with the monitor or an external power supply of 5V/3A or higher and a compatible signal cable (HDMI or Type-C). Also connect the cable (HDMI, Type-C) to the computer.
   *For Type-C, please use a cable that supports USB3.1 protocol.
3. Turn on the monitor and computer.


● **Type C connection**

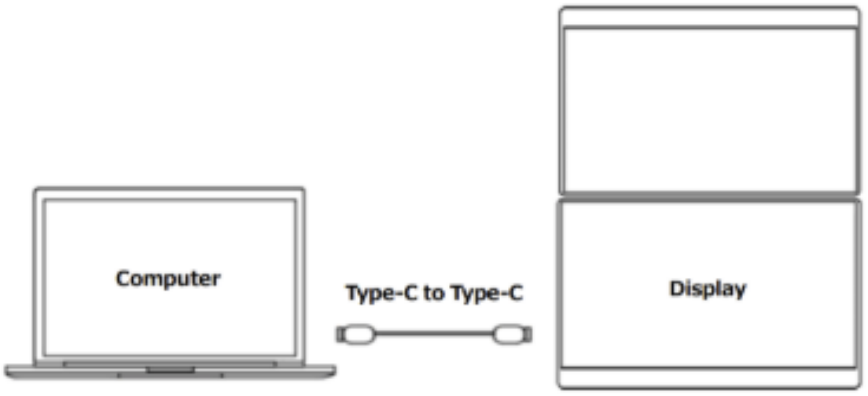

This product supports Type-C cable connection. Screens can be enlarged or duplicated.

*When adjusting the brightness to 80 or more, we recommend connecting to an external power supply of 5V/3A or more. (Please use an external power supply that can provide suitable power for your model.)
*If the brightness is unstable even below 80, please connect it to an external power supply of 5V/3A or more.


● Connection with a computer via HDMI

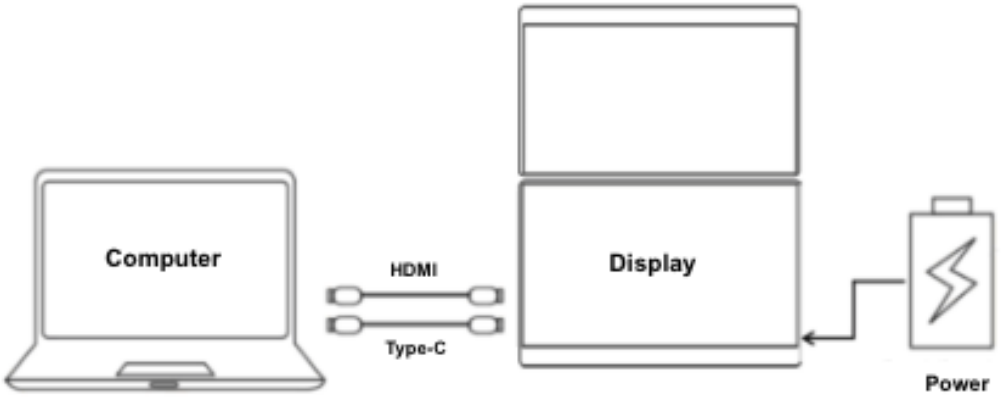

This product is equipped with an HDMI port. Connect the HDMI port of this unit and the HDMI port of your computer. Also connect an AC adapter or Type-C cable for power.


● Connection with other devices

Note: When connecting the HDMI cable, be sure to connect the power cable before connecting the HDMI cable to ensure that the signal is transmitted reliably.

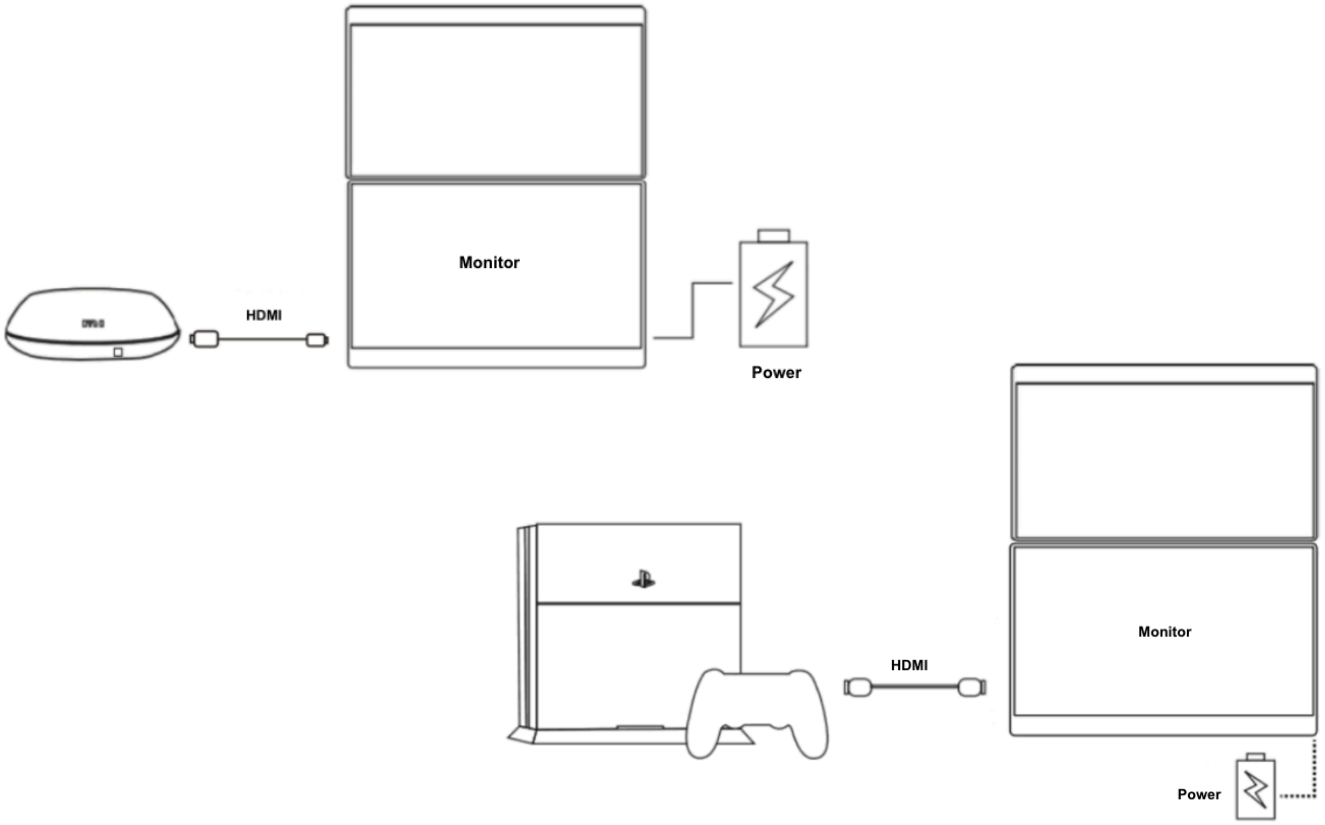

Attention: In order to work safely, make sure to connect the ground before connecting the power plug to the power source. Also, when disconnecting the ground connection, be sure to unplug the power plug from the outlet.


Accessories

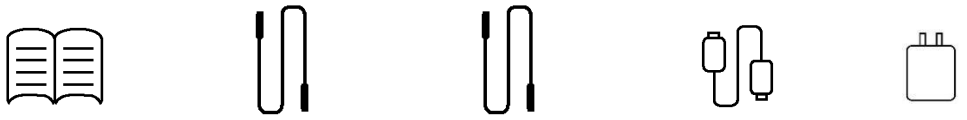

Manual | Type-C cable | Charging Type-C cable | HDMI cable | Power


*One of the Type C cables is a dedicated for external power cable.
*The included power adapter is intended for use with this product only. Do not use it for other equipment.

Interface / Connectivity

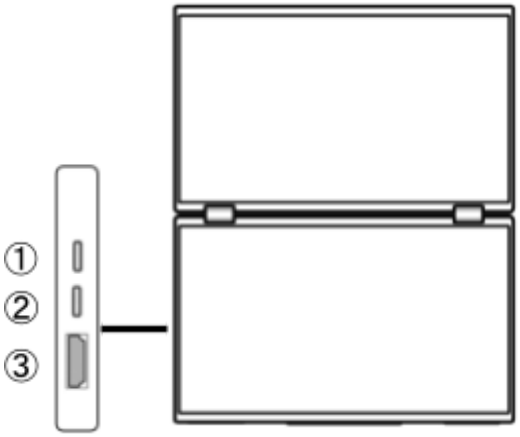

1. **Type-C :** Power supply. Powered via Type-C cable or the adapter included.
2. **Type C :** For Type-C only. Power when connected to Type-C (simultaneous power) or with the included adapter.
3. **Port HDMI :** Port compatible HDMI. Used when connecting HDMI swap devices.

Description of the display button

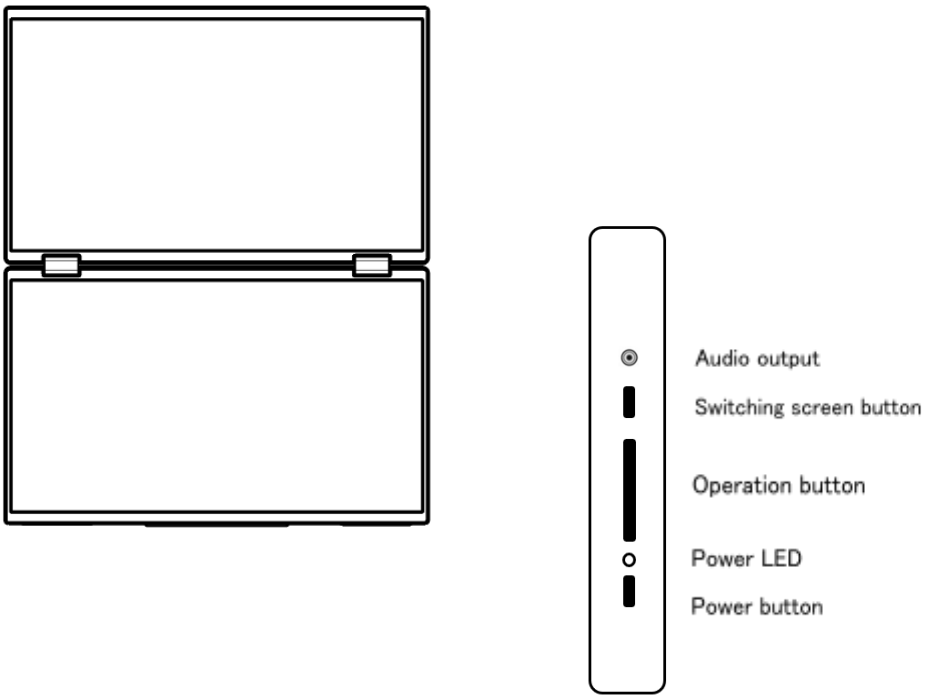

Audio	Please use it by connecting headphones or speakers.
Switch screen button	Set switching between extended screen and duplicate screen. When using the OSD menu, a short press will return to the previous level.
Operation button	Move the cursor by scrolling the menu up or down. **Press the power button to confirm.** Short press the switch button to return to the previous level. Press the top to open the brightness adjustment menu. Press down to open the volume adjustment menu.
Power button	Long press to turn on/off. Short press to display the OSD menu.

OSD Screen Menu

Menu	Feature	Setting value	Comment
Adjusting image quality	brightness	0-100	Brightness Settings
	contrast	0-100	Contrast Settings
	mode	standard	Picture mode settings *1
		game	
		movie	
		text	
		FPS	
		RTS	
Color Settings	color temperature	cold	Color temperature adjustment
		warm	
		USER	
		red 0-100	Used when configuring USER
		green 0-100	
	Low Blue Light	0/25/50/75/100	Blue light reduction settings
Audio settings	mute	On/Off	Mute on/off
	volume	0-100	Adjust the volume
Other settings	language	French/English	Language settings
	reset		Factory Reset Settings
	extended screen	On/Off	Extended screen on/off *2
Input source	Type-C/HDMI		Selecting the input source

*Please note that product design specifications and appearance are subject to change without notice due to product improvement.
*If the information listed differs from the actual item, priority will be given to the actual item.

*1. If you set it to anything other than standard, you may not be able to change some OSD functions such as brightness.
*2. When connected to Windows with Type-C and turned off, it will be displayed as two screens instead of double.

Dysfunction

Symptoms	Checkpoint
Power LED does not light up	• Is the monitor's power button turned on? • Make sure the power cord is securely connected to the monitor and the outlet.
No image appears after displaying the logo	• If you are using a smartphone, try updating the operating system. • For computers, try updating the driver.
No image appears even though the power indicator is on.	• Is the blank screen saver running? Move your mouse and keyboard. • Make sure the brightness and contrast are not set to minimum. • Make sure the signal cable is properly connected to the monitor and the computer. • Check the signal cable pins for bent or damaged cable. • Is your computer turned on? If you have another monitor, try connecting it to see if the computer works properly. • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
The image is distorted or ripples appear in the image.	• Make sure the signal cable is properly connected to the monitor and the computer. • Keep electrical equipment that may cause electrical interference away from the monitor. • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
Image position is off-center **Image size does not match**	• Is your computer resolution correct? • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
The screen is too bright/too dark	• Adjust brightness and contrast settings from the on-screen menu (OSD).
The image is blurry or unclear	• Set the display resolution on your PC to the same as the recommended native screen resolution of the monitor. • Does the computer signal timing match the monitor specifications? • Check the signal cable pins for bent or damaged cable.
The color of the image is incorrect	• Check the signal cable pins for bent or damaged cable. • Adjust the red/blue/green color settings in the on-screen menu (OSD) (color temperature). • Please reset the settings from the On-Screen Menu (OSD). • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
Unable to display FHD (1920 x 1080)	• This product supports resolutions up to 1920 x 1080 (FHD), including HDMI and Type-C. However, some graphics cards may not support 1920 x 1080 resolution. Check with your local distributor or manufacturer for information on your computer's hardware limitations.
Unable to display dual screen (1920x2160)	• Some devices, such as game consoles, do not support 1920 x 2160. For supported resolutions, please refer to each device. Please check with the manufacturer.

Other dysfunctions

Symptoms	Checkpoint
FHD (1920x1080) is displayed, but only up to 30 Hz.	• When using HDMI, is it correct that the HDMI to HDMI cable is 2.0? • When using Type-C, please check whether it supports USB3.1 protocol. • Does your graphics card support FHD@60hz on your ports? (Even though it supports FHD, it can only support up to 24Hz or 30Hz).
No sound	• Are the computer and audio equipment turned on? • Check the audio cable connection. • Is the volume set too low? • Is the sound set to Mute?
There is a strange noise	• Are the cables correctly connected?
The screen goes black (or flashes). **Displayed but unstable**	Even Type-C compatible computers may shut down (or flicker) depending on the power capacity of the model. It can become unstable. For prevent symptoms, we recommend connecting to an external power supply of 5V/3A or more.
Brightness setting is not saved	Please use an external power supply that can provide suitable power for your model. The brightness setting can be retained even after power off, only when power is supplied to the main unit.
Screen does not appear when connected to external power source when connected to Type-C	• For some models such as Mac, the screen may not be displayed if a Type-C connection and an external power source are connected at the same time. In this case, please remove the external power supply or reinsert the Type-C connection.

(Note) Regarding Type-C connection:

*For Mac and some models, the input source may not change when replacing the Type-C port. In this case, restart the monitor and disconnect/connect the cable.

*Switching input source from HDMI to Type-C may not work on Mac and some other models. In this case, unplug the HDMI cable and change the input source.

Precautions when connecting only Type-C

• The monitor will not be displayed if the device is not sufficiently powered. In this case, please connect it to an external power source.

• If symptoms such as screen failure (no display) or flickering occur when using only Type-C connection, please connect immediately to the included adapter or an external power source of 5V/3A or more, reduce the brightness value, then connect Type-C again.

There may also be a power outage when DCR is activated. In this case, disable DCR and try again.

• Even with a Type-C connection only, the maximum screen brightness varies depending on the power capacity of the connected device. If you only use the Type-C connection without connecting an external power source, we recommend that you first check the maximum brightness that the screen can display. To check in advance the maximum brightness the screen can display with only a Type-C connection, set the brightness to 0 when connected to the supplied adapter or an external 5V/3A power supply or more. Then connect only Type-C (*1), increase the brightness value until the screen is no longer displayed, and check the numerical range of brightness that the screen can display.

(*1 Please be sure to try it in an environment where you can change the connection to the included adapter or an external power supply of 5V/3A or more.)

• On Mac and some models, the input source may not change when replacing the Type-C port. In this case, restart the monitor power and disconnect/connect the cable.

• Depending on Mac and some other models, switching the input source from HDMI to Type-C may not work. In this case, please unplug the HDMI cable and change the input source.

• You cannot connect a computer to two Type-C ports at the same time.

Customer Support

TEL: 09 70 70 80 90

Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (Closed Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

https://japannext.fr/en/pages/contact

You can easily access the application form by scanning the QR code.

JAPANNEXT Co., Ltd. CS Department

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT

Pantalla Full HD - 15,6 pulgadas

Monitor móvil de doble pantalla



Manual



Importante:

Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de usarlo.
Úselo correctamente para su seguridad.
Una vez que lo haya leído, asegúrese de conservarlo.

Índice

Uso seguro **2**
Precauciones 4
Limpieza y mantenimiento del monitor **5**
Cómo mantener el monitor 5
Los síntomas enumerados 5
Bienvenido 6
Guía de inicio rápido 7
Conexión con una computadora 7
Conexión con otros dispositivos 8
Accesorios 9
Interfaz / Conexiones **9**
Descripción del botón de visualización **10**
Menú OSD de pantalla **11**
Disfunción **12**
Precauciones al conectar solo Tipo-C **14**
Atención al cliente general 15

Uso seguro

Lea atentamente todos los manuales de instrucciones incluidos antes de usarlo.

- Coloque el monitor sobre una superficie plana y estable. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad y acumulación de polvo.
  No utilice el monitor donde pueda mojarse o exponerse al agua.
- No abrir nunca la caja del monitor porque contiene piezas de alto voltaje en su interior que podrían causar lesiones graves o un incendio si entra en contacto con ellas.
- Si el suministro eléctrico está dañado, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o con su distribuidor. Nunca intente inspeccionar o reparar el producto usted mismo.
- Antes de usar, asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente y que el cable de alimentación no esté dañado. Si descubre algún daño o áreas borrosas, comuníquese con su distribuidor de inmediato.
- Las ranuras y aberturas en la parte superior o posterior del monitor son orificios de ventilación necesarios para este producto. No cubra estos agujeros. No coloque este producto cerca o encima de una fuente de calor, como un radiador, sin una ventilación adecuada.
- No inserte objetos extraños ni derrame líquidos en ninguna abertura de la carcasa del monitor. Esto podría causar daños o mal funcionamiento.
- Utilice siempre el monitor utilizando el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta del producto.
  Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su hogar, comuníquese con su compañía eléctrica local.
- No aplique cargas de corriente excesivas a los enchufes de la oficina ni a los cables de extensión. Tenga cuidado ya que una corriente excesiva puede provocar una descarga eléctrica y es muy peligrosa.
- Para proteger su monitor de daños causados por sobretensiones, apague el dispositivo durante largos períodos de inactividad o durante tormentas eléctricas.
- Para garantizar un funcionamiento satisfactorio del monitor, la PC utilizada con él debe estar equipada con una toma correctamente configurada, marcado en el rango de AC100-240V.
- Si tiene problemas técnicos o inquietudes con su monitor, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o revendedor autorizado.
- Para trabajar de manera segura, asegúrese de establecer la conexión a tierra antes de conectar el enchufe de alimentación a la fuente de alimentación. Además, cuando desconecte la conexión a tierra, asegúrese de

desconectar primero el enchufe de alimentación.

- Este producto no está diseñado para uso continuo durante 24 horas. Desconecte el enchufe de alimentación cuando no utilice el producto durante un período prolongado.
- El adaptador de CA y el cable incluidos están destinados únicamente a este producto. No lo utilice para otros equipos.
- No utilice limpiadores ni detergentes que contengan alcohol o acetona para limpiar su monitor. Asegúrese de utilizar un limpiador diseñado específicamente para monitores LCD. No rocíe el limpiador líquido directamente sobre la pantalla. Tenga en cuenta que si el líquido limpiador se escurre y penetra en el interior del monitor, esto es muy peligroso ya que puede provocar un choque eléctrico o un incendio. Los paneles LCD son fáciles de dañar, por lo que no los frote con objetos duros.
- Antes de levantar o mover el monitor, apague el interruptor de alimentación y desenchufe todos los cables y cordones de alimentación. Al instalar el monitor, levántalo utilizando el método adecuado. Cuando levante o transporte el monitor, asegúrese de agarrarlo por los bordes. Nunca levante el monitor por su soporte o cable.

⚠ Precauciones

- El uso del monitor en una habitación oscura o su uso continuo durante períodos prolongados puede causar fatiga ocular.
- Tómese un descanso de 5 a 10 minutos cada hora y utilice el monitor en una habitación razonablemente iluminada.

Limpieza y mantenimiento del monitor

Antes de limpiar el monitor, apáguelo y desconecte todos los cables y cordones.

Cómo mantener el monitor:

- Área del panel LCD: No utilice papel de seda, etc., en su lugar utilice un paño limpio y suave especialmente diseñado para paneles LCD. Limpie el monitor suavemente. Para manchas difíciles de quitar, utilice un limpiador neutro diseñado específicamente para paneles LCD.
- Marco del monitor: límpielo con un paño suave humedecido con un limpiador suave.

Los síntomas que se enumeran a continuación son condiciones normales para el monitor

1. Cuando se utiliza por primera vez, la pantalla puede parpadear debido a la naturaleza de la luz de fondo. Si aparece este síntoma, apague el monitor y luego enciéndelo nuevamente.
2. En función de la configuración de su escritorio, los colores mostrados y el brillo, este último puede parecer desigual.
3. Es posible que varios píxeles estén siempre iluminados o no.
4. Si muestra la misma imagen durante mucho tiempo, es posible que persista una imagen residual de la imagen anterior incluso después de cambiar a una imagen diferente. En este caso, la pantalla se recuperará lentamente. Si no, apague el monitor durante unas horas y el problema se solucionará.

⚠ *En lugar de intentar reparar el monitor usted mismo, póngase en contacto con el servicio al cliente o el vendedor.

Bienvenido

Gracias por haber comprado el **Monitor FHD de 15,6 pulgadas JAPANNEXT.**

El panel instalado admite resolución FHD (1920 x 1080). Recomendamos utilizar resolución FHD para obtener el máximo rendimiento. Si la resolución es inferior a FHD, no se podrá lograr el rendimiento original.


Guía de inicio rápido

Conexión con una computadora

1. Asegúrese de que el monitor y la computadora estén apagados antes de conectar el cable.
2. Conecte el adaptador suministrado con el monitor o una fuente de alimentación externa de 5V/3A o superior y un cable de señal compatible (HDMI o Tipo-C). Conecte también el cable (HDMI, Tipo-C) a la computadora.


   *Para Tipo-C, utilice un cable que admita el protocolo USB3.1.
3. Encienda el monitor y la computadora.

● **Conexión tipo C**

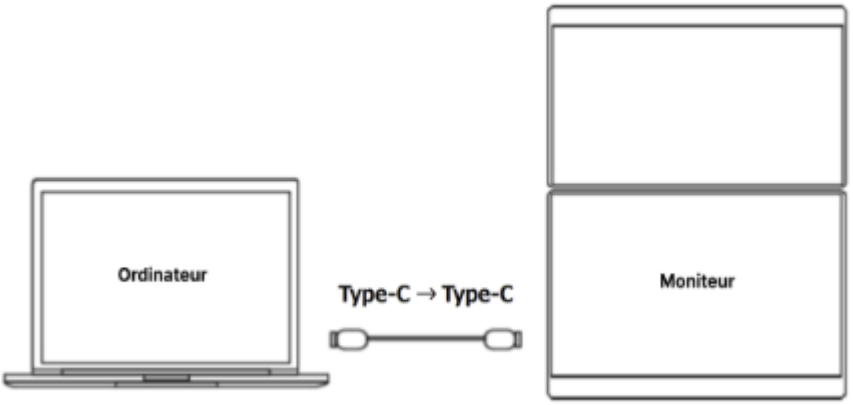

Este producto admite conexión de cable tipo C. Las pantallas se pueden ampliar o duplicar.
*Al ajustar el brillo a 80 o más, recomendamos conectarlo a una fuente de alimentación externa de 5V/3A o más. (Utilice una fuente de alimentación externa que pueda proporcionar la energía adecuada para su modelo).
*Si el brillo es inestable incluso por debajo de 80, conéctelo a una fuente de alimentación externa de 5V/3A o más.


● Conexión con una computadora a través de HDMI

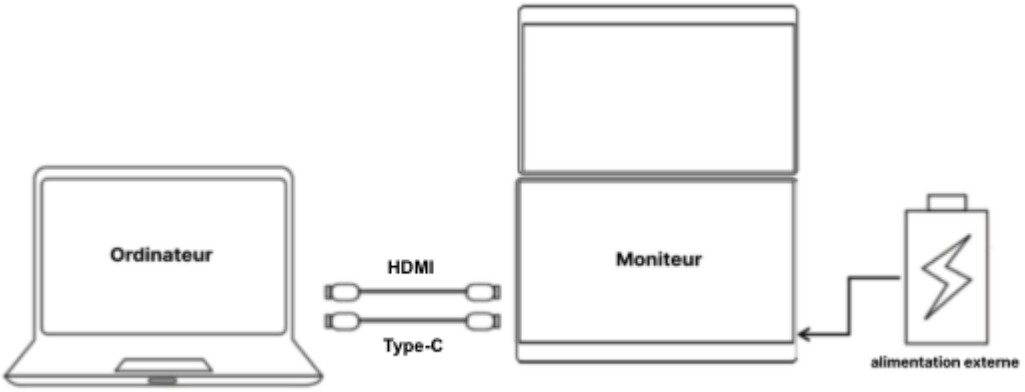

Este producto está equipado con un puerto HDMI. Conecte el puerto HDMI de esta unidad y el puerto HDMI de su computadora. También conecta un adaptador de CA o un cable tipo C para alimentación.

● Conexión con otros dispositivos

Observó : Al conectar el cable HDMI, asegúrese de conectar el cable de alimentación antes de conectar el cable HDMI para garantizar que la señal se transmita de manera confiable.

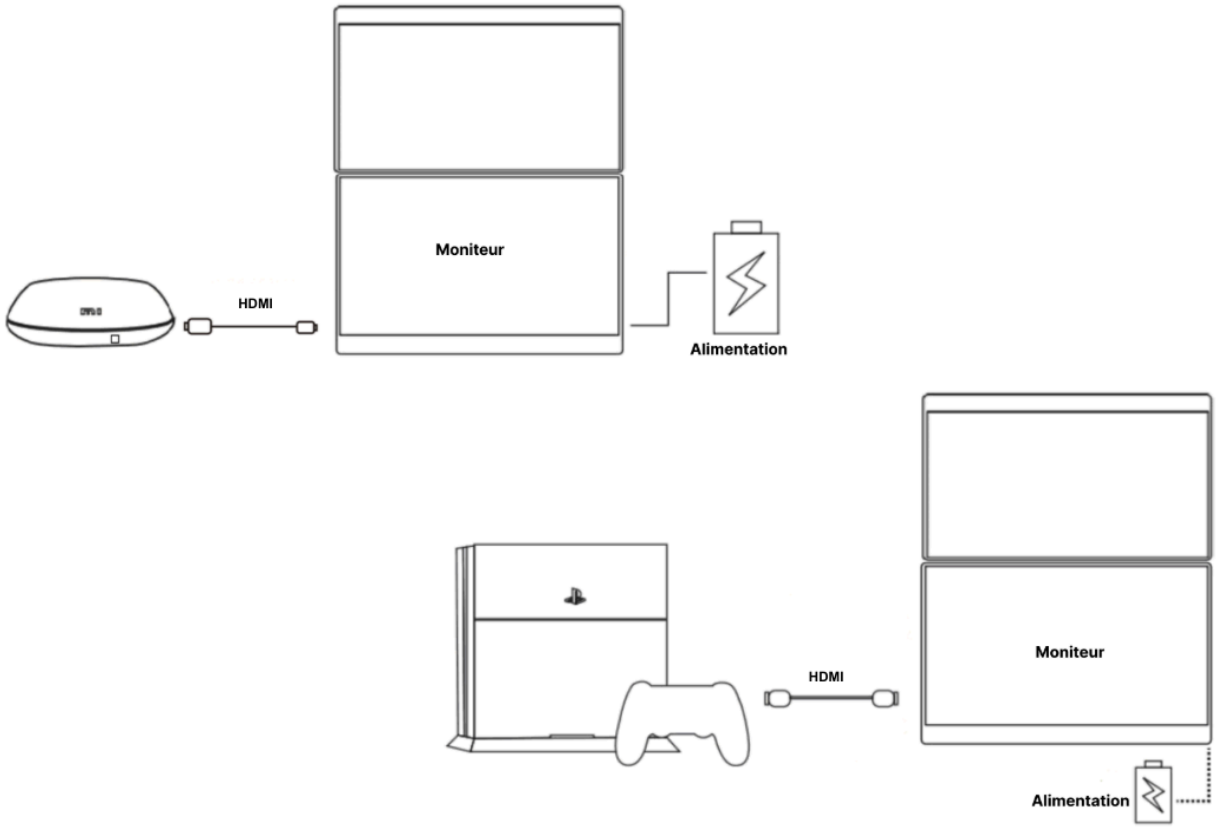

Atención : Para trabajar de forma segura, asegúrese de conectar a tierra antes de conectar el enchufe a la fuente de alimentación. Además, al desconectar la conexión a tierra, asegúrese de desconectar el enchufe del tomacorriente.

Accesorios


Manual


Cable tipo C



Cable tipo C para la carga


Cable HDMI


Alimento


*Uno de los cables tipo C es un cable de alimentación externo dedicado.
*El adaptador de corriente incluido está diseñado para usarse únicamente con este producto. No lo utilice para otros equipos.

Interfaz / Conexiones

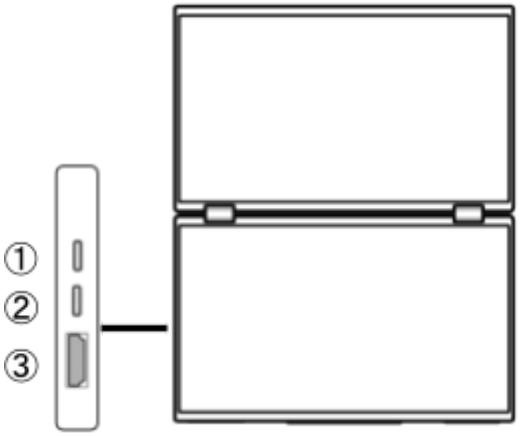

1. **Puerto tipo C :** Puerto de alimentación. Alimentado mediante cable tipo C o adaptador incluido.
2. **Tipo de puerto C :** Solo para tipo C. Alimentación cuando se conecta a Type-C (alimentación simultánea) o con el adaptador incluido.
3. **Puerto HDMI:** Puerto HDMI compatible. Se utiliza al conectar dispositivos de intercambio HDMI.

Descripción del botón mostrar

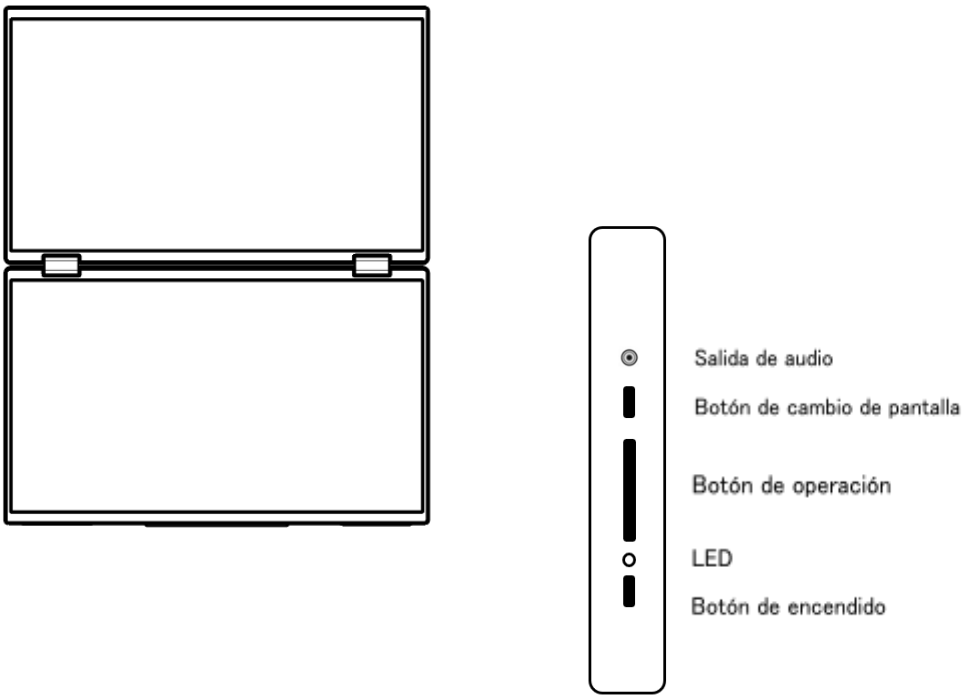

Salida de audio	Úselo conectando auriculares o altavoces.
Botón de cambio de pantalla	Configure el cambio entre pantalla extendida y pantalla duplicada. Al utilizar el menú OSD, una pulsación breve volverá al nivel anterior.
Botón de operación	Mueva el cursor desplazándose por el menú hacia arriba o hacia abajo. **Presione el botón de encendido para confirmar.** Presione brevemente el botón del interruptor para volver al nivel anterior. Presione la parte superior para abrir el menú de ajuste de brillo. Presione hacia abajo para abrir el menú de ajuste de volumen.
Botón de encendido	Mantenga presionado para encender/apagar. Presione brevemente para mostrar el menú OSD.

Menú en pantalla OSD

Menú	Función	Valor de ajuste	Comentario
Ajustar la calidad de la imagen	brillo	0-100	Configuración de brillo
	contraste	0-100	Configuración de contraste
	modo	estándar	Configuración del modo de imagen *1
		juego	
		película	
		texto	
		FPS	
		estrategia en tiempo real	
Configuración de color	temperatura de color	frío	Ajuste de temperatura de color
		caliente	
		USUARIO	
		colorete 0-100	Se utiliza al configurar USUARIO
		verde 0-100	
	Luz azul baja	0/25/50/75/100	Configuraciones de reducción de luz azul
Configuraciones de audio	silenciar	Encendido/Apagado	Silencio activado/desactivado
	volumen	0-100	Ajustar el volumen
Otras configuraciones	idioma	francés/inglés	Configuración de idioma
	reiniciar		Configuración de restablecimiento de fábrica
	pantalla extendida	Encendido/Apagado	Encendido/apagado de pantalla extendida *2
Fuente de entrada	Tipo C/HDMI		Seleccionar la fuente de entrada

*Tenga en cuenta que las especificaciones de diseño y apariencia del producto están sujetas a cambios sin previo aviso debido a mejoras del producto.

*Si la información enumerada difiere del artículo real, se dará prioridad al artículo real.

*1. Si lo configura en un valor distinto al estándar, es posible que no pueda cambiar algunas funciones OSD, como el brillo.

*2. Cuando se conecta a Windows con Type-C y se apaga, se mostrará como dos pantallas en lugar de doble.

Disfunción

Síntomas	Control
El LED de encendido no se enciende	• ¿Está encendido el botón de encendido del monitor? • Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado al monitor y al tomacorriente.
No aparece ninguna imagen después de mostrar el logotipo de inicio	• Si está utilizando un teléfono inteligente, intente actualizar el sistema operativo. • Para computadoras, intente actualizar el controlador.
No aparece ninguna imagen aunque el indicador de encendido esté encendido.	• ¿Se está ejecutando el protector de pantalla en blanco? Mueva el mouse y el teclado. • Asegúrese de que el brillo y el contraste no estén al mínimo. • Asegúrese de que el cable de señal esté correctamente conectado al monitor y a la computadora. • Verifique que las clavijas del cable de señal no estén dobladas o dañadas. • ¿Está encendida su computadora? Si tienes otro monitor, intenta conectarlo para ver si la computadora funciona correctamente. • ¿La sincronización de la señal de la computadora coincide con las especificaciones del monitor?
La imagen está distorsionada o aparecen ondulaciones en la imagen.	• Asegúrese de que el cable de señal esté correctamente conectado al monitor y a la computadora. • Mantenga los equipos eléctricos que puedan causar interferencias eléctricas alejados del monitor. • ¿Es normal la presión arterial? →No utilice cables de patas de pulpo. • ¿La sincronización de la señal de la computadora coincide con las especificaciones del monitor?
La posición de la imagen está descentrada **El tamaño de la imagen no coincide**	• ¿La resolución de su computadora es correcta? • ¿La sincronización de la señal de la computadora coincide con las especificaciones del monitor?
La pantalla es demasiado brillante/demasiado oscura	• Ajuste las configuraciones de brillo y contraste desde el menú en pantalla (OSD).
La imagen está borrosa o poco clara.	• Establezca la resolución de pantalla de su PC en la misma resolución de pantalla nativa recomendada del monitor. • ¿La sincronización de la señal de la computadora coincide con las especificaciones del monitor? • Verifique que las clavijas del cable de señal no estén dobladas o dañadas.
El color de la imagen es incorrecto.	• Verifique que las clavijas del cable de señal no estén dobladas o dañadas. • Ajuste la configuración de color rojo/azul/verde en el menú en pantalla (OSD) (temperatura de color). • Restablezca la configuración desde el menú en pantalla (OSD). • ¿La sincronización de la señal de la computadora coincide con las especificaciones del monitor?
No se puede mostrar FHD (1920 x 1080)	• Este producto admite resoluciones de hasta 1920 x 1080 (FHD), incluidos HDMI y Type-C. Sin embargo, es posible que algunas tarjetas gráficas no admiten una resolución de 1920 x 1080. Consulte con su distribuidor o fabricante local para obtener información sobre las limitaciones de hardware de su computadora.
No se puede mostrar la pantalla dual (1920x2160)	• Algunos dispositivos, como las consolas de juegos, no admiten 1920 x 2160. Para conocer las resoluciones admitidas, consulte cada dispositivo. Por favor consulte con el fabricante.

Otras averías

Síntomas	Control
Se muestra FHD (1920x1080), pero sólo hasta 30 Hz.	• Cuando se utiliza HDMI, ¿es correcto que el cable HDMI a HDMI sea 2.0? • Cuando utilice Type-C, verifique si es compatible con el protocolo USB3.1. • ¿Su tarjeta gráfica admite FHD@60hz en sus puertos? (Aunque es compatible con FHD, solo admite hasta 24 Hz o 30 Hz).
Sin sonido	• ¿Están encendidos la computadora y el equipo de audio? • Verifique la conexión del cable de audio. • ¿Está el volumen demasiado bajo? • ¿Está el sonido en silencio?
Hay un ruido extraño	• ¿Están los cables conectados correctamente?
La pantalla se vuelve negra (o parpadea). **Mostrado pero inestable**	Incluso las computadoras compatibles con Type-C pueden apagarse (o parpadear) dependiendo de la capacidad de energía del modelo. Puede volverse inestable. Para prevenir síntomas, recomendamos conectar a una fuente de alimentación externa de 5V/3A o superior.
La configuración de brillo no se guarda	Utilice una fuente de alimentación externa que pueda proporcionar la alimentación adecuada para su modelo. La configuración de brillo se puede conservar incluso después del apagado, solo cuando se suministra energía a la unidad principal.
La pantalla no aparece cuando se conecta a una fuente de alimentación externa cuando se conecta a Tipo-C	• Para algunos modelos como Mac, es posible que la pantalla no se muestre si se conectan una conexión tipo C y una fuente de alimentación externa al mismo tiempo. En este caso, retire la fuente de alimentación externa o vuelva a insertar la conexión tipo C.

(Nota) Respecto a la conexión tipo C:

*Para Mac y algunos modelos, es posible que la fuente de entrada no cambie al reemplazar el puerto Tipo-C. En este caso, reinicie el monitor y desconecte/conecte el cable.

*Es posible que cambiar la fuente de entrada de HDMI a Type-C no funcione en Mac y en algunos otros modelos. En este caso, desconecte el cable HDMI y cambie la fuente de entrada.

Precauciones al conectar solo Tipo-C

• El monitor no mostrará no si el dispositivo no tiene suficiente energía. En este caso, conéctelo a una fuente de alimentación externa.
• Si se producen síntomas como falla de la pantalla (sin pantalla) o parpadeo al usar solo la conexión Tipo-C, conéctese inmediatamente al adaptador incluido o a una fuente de alimentación externa de 5V/3A o superior, reduzca el valor de brillo y luego vuelva a conectar el Tipo-C.

También puede haber un corte de energía cuando se activa DCR. En este caso, desactive DCR y vuelva a intentarlo.

• Incluso con una conexión tipo C únicamente, el brillo máximo de la pantalla varía dependiendo de la capacidad de energía del dispositivo conectado. Si solo utiliza la conexión Tipo-C sin conectar una fuente de alimentación externa, le recomendamos que primero verifique el brillo máximo que puede mostrar la pantalla. Para verificar de antemano el brillo máximo que la pantalla puede mostrar solo con una conexión tipo C, configure el brillo en 0 cuando esté conectado al adaptador suministrado o a una fuente de alimentación externa de 5 V/3 A o superior. Luego conecte solo Tipo-C (*1), aumente el valor de brillo hasta que la pantalla ya no se muestre y verifique el rango numérico de brillo que la pantalla puede mostrar.

(*1 Asegúrese de probarlo en un entorno donde pueda cambiar la conexión al adaptador incluido o a una fuente de alimentación externa de 5 V/3 A o más.)

• En Mac y algunos modelos, es posible que la fuente de entrada no cambie al reemplazar el puerto Tipo-C. En este caso, reinicie la alimentación del monitor y desconecte/conecte el cable.
• Dependiendo de Mac y algunos otros modelos, es posible que no funcione cambiar la fuente de entrada de HDMI a Type-C. En este caso, desconecte el cable HDMI y cambie la fuente de entrada.

• No puede conectar una computadora a dos puertos Tipo-C al mismo tiempo.

Atención al cliente

TEL : + 33 09 70 70 80 90

L-V : Horario de 9:00h a 17:00h (Cerrado los sábados, domingos y festivos)

Formulario de contacto

https://japannext.es/pages/contact

Puede acceder fácilmente al formulario de solicitud escaneando el código QR

JAPANNEXT Co., Ltd. Departamento CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT

FHD da 15,6 pollici

Schermo mobile a doppio display



Manuale



Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.
Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.
Una volta letto, assicurati di conservarlo.

Contenuti

Utilizzo sicuro **2**
Precauzioni 4
Pulizia e manutenzione del monitor **5**
Come mantenere il monitor 5
I sintomi elencati 5
Benvenuto 6
Guida rapida 7
Connessione con un computer 7
Connessione con altri dispositivi 8
Accessori 9
Interfaccia/Connessioni **9**
Descrizione del pulsante di visualizzazione **10**
Menu OSD sullo schermo **11**
Disfunzione **12**
Precauzioni quando si collega solo Type-C **14**
Assistenza clienti generale 15

Utilizzo sicuro

Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.

- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere.
  Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.
- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.
- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.
- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
  Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.
- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.
- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività o durante i temporali.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.

- Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
- L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicurati di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.
  In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il **Monitor FHD da 15,6 pollici JAPANNEXT.**

Il pannello installato supporta la risoluzione FHD (1920 x 1080). Consigliamo di utilizzare la risoluzione FHD per le massime prestazioni. Se la risoluzione è inferiore a FHD, non è possibile ottenere le prestazioni originali.


Guida rapida

Connessione con un computer

1. Assicurarsi che il monitor e il computer siano spenti prima di collegare il cavo.
2. Collegare l'adattatore fornito con il monitor o un alimentatore esterno da 5 V/3 A o superiore e un cavo di segnale compatibile (HDMI o Type-C). Collegare anche il cavo (HDMI, Type-C) al computer.

   *Per il tipo C, utilizzare un cavo che supporti il protocollo USB 3.1.
3. Accendere il monitor e il computer.

● **Connessione di tipo C**

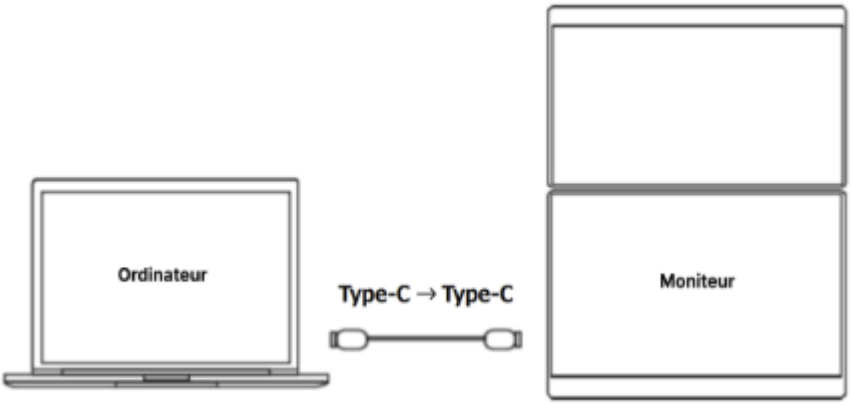


Questo prodotto supporta la connessione via cavo di tipo C. Gli schermi possono essere ingranditi o duplicati.

*Quando si regola la luminosità su 80 o più, si consiglia di collegare un alimentatore esterno da 5 V/3 A o più. (Utilizzare un alimentatore esterno in grado di fornire l'alimentazione adeguata al proprio modello.)

*Se la luminosità è instabile anche sotto 80, collegarlo a un alimentatore esterno da 5 V/3 A o più.


● Collegamento a un computer tramite HDMI

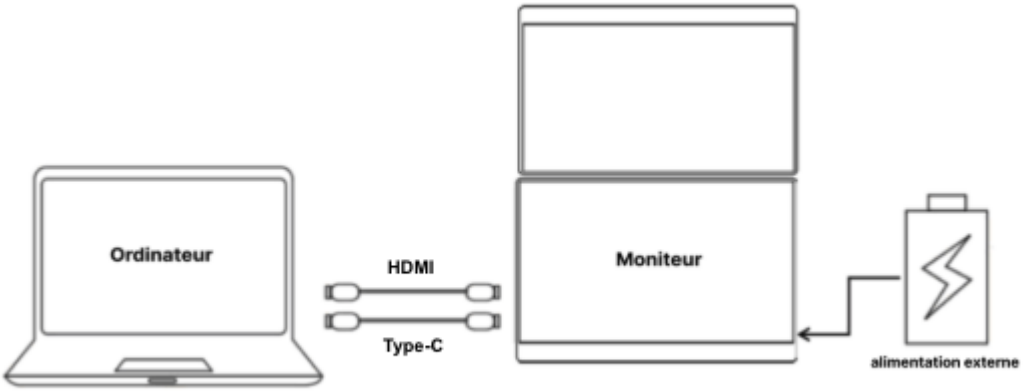

Questo prodotto è dotato di una porta HDMI. Collegare la porta HDMI di questa unità e la porta HDMI del computer. Collega anche un adattatore CA o un cavo di tipo C per l'alimentazione.


● Connessione con altri dispositivi

Nota: quando si collega il cavo HDMI, assicurarsi di collegare il cavo di alimentazione prima di collegare il cavo HDMI per garantire che il segnale venga trasmesso in modo affidabile.

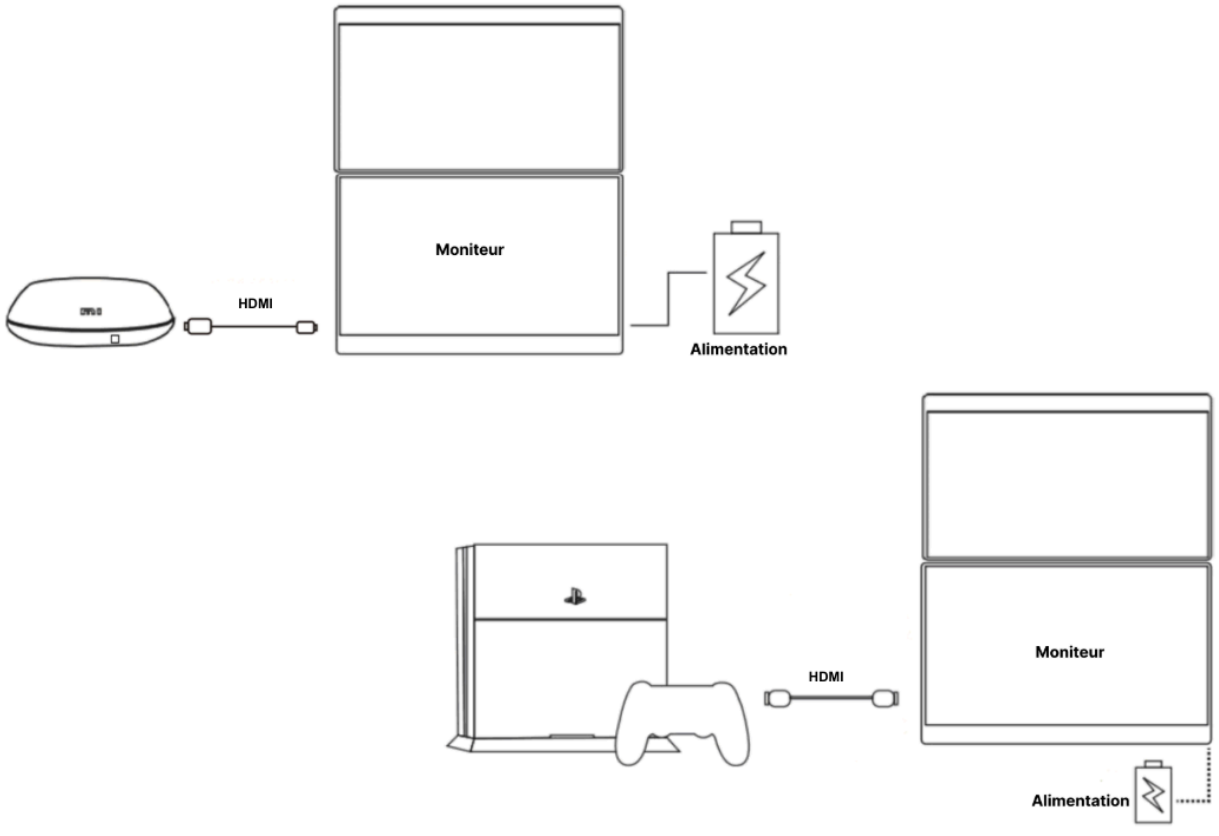

Attenzione: Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di collegare la terra prima di collegare la spina di alimentazione alla fonte di alimentazione. Inoltre, quando si scollega la connessione di terra, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.


Accessori



Manuale | Cavo di tipo C | Cavo di tipo C per il carico | Cavo HDMI | Cibo


*Uno dei cavi di tipo C è un cavo di alimentazione esterno dedicato.
*L'alimentatore incluso è destinato all'uso esclusivo con questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.

Interfaccia/Connessioni

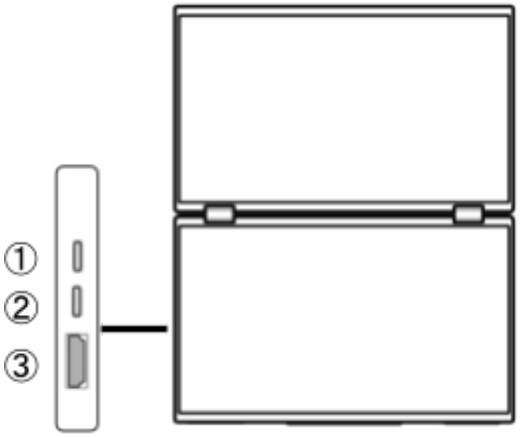

1. **Porta di tipo C:** Porta di alimentazione. Alimentato tramite cavo di tipo C o l'adattatore incluso.
2. **Tipo di porta C:** Solo per tipo C. Alimentazione quando collegato a Type-C (alimentazione simultanea) o con l'adattatore incluso.
3. **Porta HDMI :** Porta HDMI compatibile. Utilizzato quando si collegano dispositivi di scambio HDMI.

Descrizione del pulsante di visualizzazione

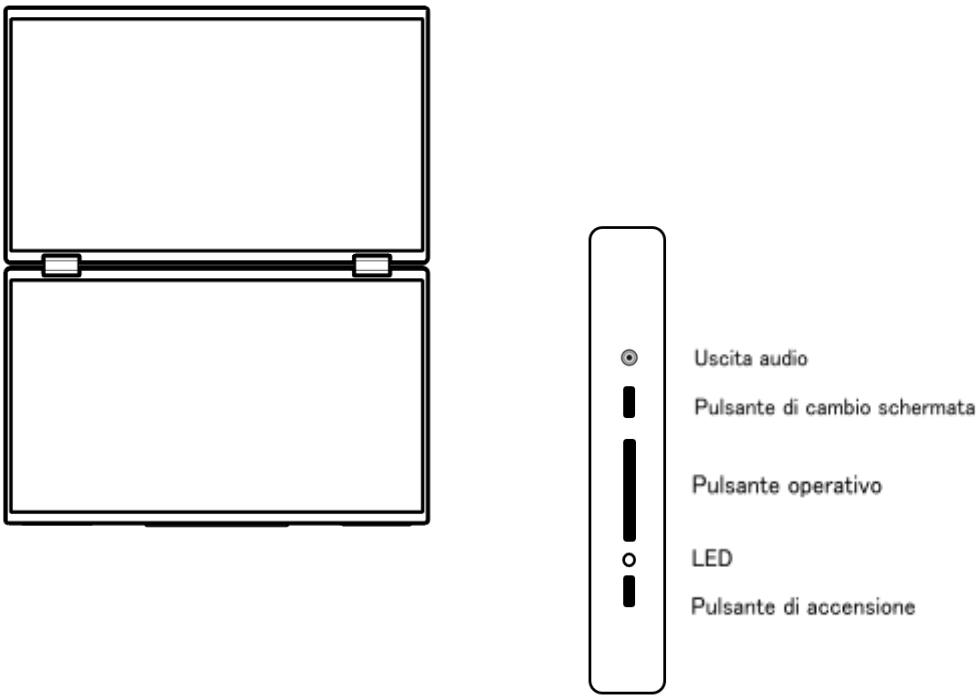

Uscita audio	Si prega di utilizzarlo collegando cuffie o altoparlanti.
Pulsante di cambio schermata	Imposta il passaggio tra lo schermo esteso e lo schermo duplicato. Quando si utilizza il menu OSD, una breve pressione farà tornare al livello precedente.
Pulsante operativo	Spostare il cursore scorrendo il menu verso l'alto o verso il basso. **Premere il pulsante di accensione per confermare.** Premere brevemente il pulsante di commutazione per tornare al livello precedente. Premere la parte superiore per aprire il menu di regolazione della luminosità. Premere verso il basso per aprire il menu di regolazione del volume.
Pulsante di accensione	Premere a lungo per accendere/spegnere. Premere brevemente per visualizzare il menu OSD.

OSD menu

Menu	Funzione	Valore di impostazione	Commento
Regolazione della qualità dell'immagine	luminosità	0-100	Impostazioni di luminosità
	contrasto	0-100	Impostazioni del contrasto
	modalità	standard	Impostazioni della modalità immagine *1
		gioco	
		film	
		testo	
		FPS	
		RTS	
Impostazioni colore	temperatura del colore	Freddo	Regolazione della temperatura del colore
		caldo	
		UTENTE	
		rosso 0-100	Utilizzato durante la configurazione di USER
		verde 0-100	
	Luce blu bassa	0/25/50/75/100	Impostazioni di riduzione della luce blu
Impostazioni audio	muto	Acceso/Spento	Attivazione/disattivazione dell'audio
	volume	0-100	Regola il volume
Altre impostazioni	lingua	francese/inglese	Impostazioni della lingua
	reset		Impostazioni di ripristino delle impostazioni di fabbrica
	schermo esteso	Acceso/Spento	Attivazione/disattivazione schermo esteso *2
Sorgente di ingresso	Tipo C/HDMI		Selezione della sorgente di ingresso

*Si prega di notare che le specifiche di progettazione e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa del miglioramento del prodotto.
*Se le informazioni elencate differiscono dall'articolo reale, verrà data priorità all'articolo reale.

*1. Se lo imposti su un valore diverso da quello standard, potresti non essere in grado di modificare alcune funzioni OSD come la luminosità.
*2. Quando connesso a Windows con Type-C e spento, verrà visualizzato come due schermi anziché doppi.

Disfunzione

Sintomi	Punto di controllo
Il LED di alimentazione non si accende	• Il pulsante di accensione del monitor è acceso? • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al monitor e alla presa.
Nessuna immagine viene visualizzata dopo aver visualizzato il logo di avvio	• Se utilizzi uno smartphone, prova ad aggiornare il sistema operativo. • Per i computer, provare ad aggiornare il driver.
Non viene visualizzata alcuna immagine anche se l'indicatore di alimentazione è acceso.	• È attivo il salvaschermo vuoto? Muovi il mouse e la tastiera. • Assicurarsi che la luminosità e il contrasto non siano impostati al minimo. • Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Controllare i pin del cavo del segnale per verificare che non siano piegati o danneggiati. • Il computer è acceso? Se hai un altro monitor, prova a collegarlo per vedere se il computer funziona correttamente. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
L'immagine è distorta.	• Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Tenere le apparecchiature elettriche che potrebbero causare interferenze elettriche lontano dal monitor. • La pressione sul cavo è normale? → Si prega di non schiacciare il cablaggio sotto il supporto del Monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
La posizione dell'immagine non è centrata. La dimensione dell'immagine non corrisponde all'originale.	• La risoluzione del computer è corretta? • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Lo schermo è troppo luminoso/troppo scuro	• Regolare le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu su schermo (OSD).
L'immagine è sfocata o poco chiara	• Impostare la risoluzione dello schermo del PC sullo stesso valore della risoluzione nativa consigliata del monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? • Controllare i pin del cavo del segnale per verificare che non siano piegati o danneggiati.
Il colore dell'immagine è errato	• Controllare i pin del cavo del segnale per verificare che non siano piegati o danneggiati. • Regolare le impostazioni del colore rosso/blu/verde nel menu su schermo (OSD) (temperatura del colore). • Ripristinare le impostazioni dal menu su schermo (OSD). • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Impossibile visualizzare il doppio schermo (1920 x 2160)	• Alcuni dispositivi, come le console di gioco, non supporta 1920 x 2160. Per le risoluzioni supportate, fare riferimento a ciascun dispositivo. Si prega di verificare con il produttore.

Altri malfunzionamenti

Sintomi	Punto di controllo
Viene visualizzato FHD (1920x1080), ma solo fino a 30 Hz.	• Quando si utilizza HDMI, è corretto che il cavo da HDMI a HDMI sia 2.0? • Quando si utilizza Type-C, verificare se supporta il protocollo USB3.1. • La tua scheda grafica supporta FHD@60hz sulle tue porte? (Anche se supporta FHD, può supportare solo fino a 24Hz o 30Hz).
Nessun suono	• Il computer e l'apparecchiatura audio sono accesi? • Controllare il collegamento del cavo audio. • Il volume è troppo basso? • L'audio è impostato su Muto?
C'è uno strano rumore	• I cavi sono collegati correttamente?
Lo schermo diventa nero (o lampeggia). Visualizzato ma instabile	Anche i computer compatibili con il tipo C potrebbero spegnersi (o sfarfallare) a seconda della capacità di alimentazione del modello. Può diventare instabile. Per impedire sintomi, si consiglia di collegarsi a un alimentatore esterno da 5 V/3 A o superiore.
L'impostazione della luminosità non viene salvata	Utilizzare un alimentatore esterno in grado di fornire l'alimentazione adeguata al proprio modello. L'impostazione della luminosità può essere mantenuta anche dopo lo spegnimento, solo quando l'unità principale è alimentata.
La schermata non viene visualizzata quando è collegato a una fonte di alimentazione esterna quando è collegato a Type-C	• Per alcuni modelli come Mac, la schermata potrebbe non essere visualizzata se sono collegate contemporaneamente una connessione Type-C e una fonte di alimentazione esterna. In questo caso, rimuovere l'alimentatore esterno o reinserire la connessione Type-C.

(Nota) Per quanto riguarda la connessione di tipo C:

*Per Mac e alcuni modelli, la sorgente di ingresso potrebbe non cambiare quando si sostituisce la porta Type-C. In questo caso, riavviare il monitor e scollegare/collegare il cavo.

*La commutazione della sorgente di ingresso da HDMI a Type-C potrebbe non funzionare su Mac e su alcuni altri modelli. In questo caso, scollegare il cavo HDMI e modificare la sorgente di ingresso.

Precauzioni da assumere quando si collega un cavo di Tipo-C

Se si verificano sintomi quali guasti allo schermo (nessuna visualizzazione) o sfarfallio quando si utilizza solo una connessione di tipo C, collegare prima a una fonte di alimentazione esterna di 5 V/2 A o più, ridurre il valore di luminosità, quindi riprovare. Utilizzare nuovamente la connessione di tipo C.・Anche solo con una connessione di tipo C, il livello di luminosità con cui viene visualizzato lo schermo varia a seconda della capacità di alimentazione del dispositivo collegato (computer, ecc.). Se si utilizza solo la connessione di Tipo-C senza collegare una fonte di alimentazione esterna, il dispositivo collegato può avere solo una connessione di Tipo-C.
Ti consigliamo inoltre di verificare prima la luminosità massima che lo schermo può visualizzare.

Per verificare in anticipo la luminosità massima che lo schermo può visualizzare solo con una connessione di tipo C, impostare la luminosità su 0 quando è collegato a una fonte di alimentazione esterna da 5 V/2 A o superiore.
Collegare quindi solo il tipo C (*1) e aumentare gradualmente il valore della luminosità finché lo schermo non viene più visualizzato, finché non viene raggiunta la luminosità che lo schermo può visualizzare.

(*1) Assicurarsi di eseguire il test in un ambiente in cui è possibile modificare la connessione all'alimentazione da un alimentatore esterno da 5 V/2 A o più.)

- Su Mac e su alcuni modelli, la sorgente di ingresso potrebbe non cambiare quando si sostituisce la porta Type-C. In questo caso, riavviare il monitor e scollegare/collegare il cavo.
- A seconda del Mac e di alcuni altri modelli, il passaggio della sorgente di ingresso da HDMI a Type-C potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegare il cavo HDMI e modificare la sorgente di ingresso.

- Non è possibile connettere un computer a due porte Type-C contemporaneamente.

Assistenza clienti JAPANNEXT

TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

https://japannext-eu.gorgias.help/it-IT/contact

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.

JAPANNEXT Co., Ltd. Dipartimento CS

506-5 Yukikawa, città d'Isumi, Chiba 298-0134

JAPANNEXT

15,6 inch FHD

Mobiel scherm met twee schermen



Instructies voor gebruik



Belangrijk:

Zorg ervoor dat u vóór gebruik deze gebruiksaanwijzing leest.
Gebruik het voor uw veiligheid op de juiste manier.
Als u het eenmaal gelezen heeft, bewaar het dan zeker.

Inhoudsopgave

Veilig gebruik **2**
Voorzorgsmaatregelen 4
Schoonmaken en onderhouden van de monitor **5**
Hoe u de monitor onderhoudt 5
De symptomen op een rij 5
Welkom 6
Snelstartgids 7
Verbinding met een computer 7
Verbinding met andere apparaten 8
Accessoires 9
Interface / aansluitingen **9**
Beschrijving van de weergaveknop **10**
Scherm OSD-menu **11**
Disfunctie **12**
Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van alleen Type-C **14**
Algemene klantenondersteuning 15

Veilig gebruik

Lees vóór gebruik alle meegeleverde handleidingen zorgvuldig door.

- Plaats de monitor op een vlakke, stabiele ondergrond. Om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden, vermijd hoge temperaturen, lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en ophoping van stof.
  Gebruik de monitor niet op plaatsen waar deze nat kan worden of aan water kan worden blootgesteld.
- Niet openen Bedek de behuizing van de monitor nooit, omdat deze onderdelen onder hoge spanning bevat die ernstig letsel of brand kunnen veroorzaken als u ermee in contact komt.
- Indien de voeding beschadigd is, neem dan contact op met onze klantenservice of uw dealer. Probeer het product nooit zelf te inspecteren of repareren.
- Controleer vóór gebruik of alle kabels goed zijn aangesloten en of het netsnoer niet is beschadigd. Als u beschadigingen of onscherpe plekken ontdekt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.
- De sleuven en openingen aan de boven- of achterkant van de monitor zijn vereiste ventilatiegaten voor dit product. Dek deze gaten niet af. Plaats dit product niet in de buurt van of boven een warmtebron zoals een radiator zonder voldoende ventilatie.
- Niet invoegen Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de openingen van de monitorbehuizing terechtkomen en dat er geen vloeistoffen worden gemorst. Dit kan schade of storingen veroorzaken.
- Gebruik de monitor altijd met het type stroombron dat op het productlabel staat aangegeven.
  Als u niet zeker weet welk type stroomvoorziening uw huis heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke energiebedrijf.
- Pas geen overmatige stroombelasting toe op kantoorstopcontacten of verlengsnoeren. Wees voorzichtig, want overmatige stroom kan een elektrische schok veroorzaken en is zeer gevaarlijk.
- Om uw monitor te beschermen tegen schade veroorzaakt door stroompieken, schakelt u de stroom naar het apparaat uit tijdens lange perioden van inactiviteit of tijdens onweer.
- Om een goede werking van de monitor, de pc te garanderen gebruikt met most Wees uitgerust met een correct geconfigureerd stopcontact gemarkeerd in het AC100-240V-bereik.
- Als u technische problemen of problemen met uw monitor ondervindt, neem dan contact op met onze klantenservice of geautoriseerde wederverkoper.

- Om veilig te kunnen werken, moet u ervoor zorgen dat de aardverbinding tot stand is gebracht voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Zorg er ook voor dat u bij het loskoppelen van de aardverbinding eerst de stekker uit het stopcontact haalt.
- Dit product is niet bedoeld voor continu gebruik gedurende 24 uur. Haal de stekker uit het stopcontact als u het product langere tijd niet gebruikt.
- De meegeleverde AC-adapter en het snoer zijn uitsluitend bedoeld voor dit product. Gebruik het niet voor andere apparatuur.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die alcohol of aceton bevatten om uw monitor schoon te maken. Zorg ervoor dat u een reinigingsmiddel gebruikt dat speciaal voor LCD-monitoren is ontworpen. Geboren spuiten geen vloeibare reiniger direct op het scherm. Houd er rekening mee dat als de reinigingsvloeistof druppelt en in de monitor terechtkomt, dit zeer gevaarlijk is, omdat dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken. LCD-panelen raken gemakkelijk beschadigd, dus wrijf er niet mee met harde voorwerpen.
- Voordat u de monitor optilt of verplaatst, schakelt u de aan/uit-schakelaar uit en koppelt u alle kabels en netsnoeren los. Wanneer u de monitor installeert, tilt u deze op de juiste manier op. Wanneer u de monitor optilt of draagt, zorg er dan voor dat u deze bij de randen vastpakt. Til de monitor nooit op aan de standaard of het snoer.

Voorzorgsmaatregelen

- Als u de monitor in een donkere kamer gebruikt of gedurende langere tijd achter elkaar gebruikt, kan dit oogvermoeidheid veroorzaken.
- Neem ieder uur een pauze van 5 tot 10 minuten en gebruik de monitor in een redelijk verlichte ruimte.

Schoonmaken en onderhouden van de monitor

Voordat u de monitor schoonmaakt, schakelt u de stroom uit en koppelt u alle kabels en snoeren los.

Zo onderhoudt u de monitor:

- LCD-paneelgebied: Gebruik geen tissuepapier enz., maar gebruik in plaats daarvan een schone, zachte doek die speciaal is ontworpen voor LCD-panelen. Veeg de monitor voorzichtig schoon. Gebruik voor moeilijk te verwijderen vlekken een neutraal schoonmaakmiddel dat speciaal is ontworpen voor LCD-panelen.
- Monitorframe: Veeg af met een zachte doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

De onderstaande symptomen zijn normale omstandigheden voor de monitor

- Bij het eerste gebruik kan het scherm flikkeren vanwege de aard van de achtergrondverlichting. Als dit symptoom verschijnt, schakel dan de monitor uit en vervolgens weer in.
- Afhankelijk van uw bureaubladconfiguratie, de weergegeven kleuren en de helderheid kan de helderheid ongelijkmatig lijken.
- Verschillende pixels kunnen wel of niet altijd verlicht zijn.
- Als u hetzelfde beeld lange tijd weergeeft, kan er een nabeeld van het vorige beeld blijven bestaan, zelfs nadat u naar een ander beeld bent overgeschakeld.

  In dit geval het scherm zal herstellen langzaam. Schakel anders de stroom een paar uur uit en het probleem zal worden opgelost.

In plaats van te proberen de monitor zelf te repareren, kunt u contact opnemen met de klantenservice of de dealer.

Welkom

Bedankt voor het kopen van de **15,6 inch FHD-monitor JAPANNEXT.**

Het geïnstalleerde paneel ondersteunt FHD-resolutie (1920 x 1080). Voor maximale prestaties raden wij het gebruik van FHD-resolutie aan. Als de resolutie lager is dan FHD, kunnen de oorspronkelijke prestaties niet worden bereikt.


Snelstartgids

Verbinding met een computer

1. Zorg ervoor dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld voordat u de kabel aansluit.
2. Sluit de bij de monitor geleverde adapter aan of op een externe voeding van 5V/3A of hoger en een compatibele signaalkabel (HDMI of Type-C). Sluit ook de kabel (HDMI, Type-C) aan op de computer.


   *Gebruik voor Type-C een kabel die het USB3.1-protocol ondersteunt.
3. Schakel de monitor en computer in.

- **Type C-aansluiting**

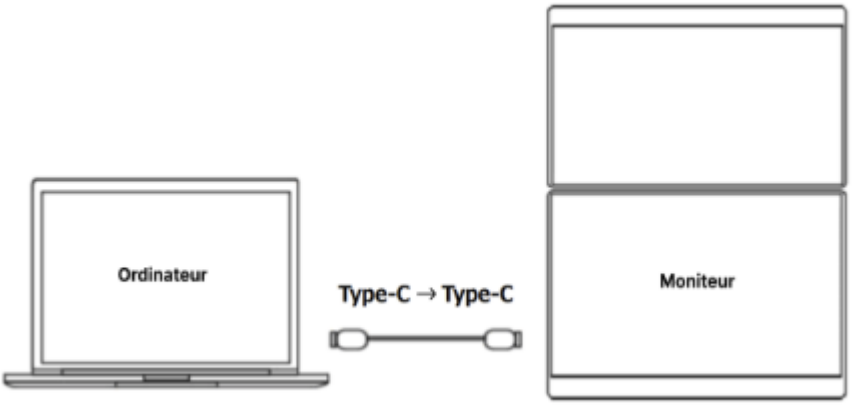

Dit product ondersteunt Type-C-kabelverbindingen. Schermen kunnen worden vergroot of gedupliceerd.
*Wanneer u de helderheid instelt op 80 of meer, raden wij u aan een externe voeding van 5V/3A of meer aan te sluiten. (Gebruik een externe voeding die voldoende stroom kan leveren voor uw model.)
*Als de helderheid zelfs onder de 80 instabiel is, sluit deze dan aan op een externe voeding van 5V/3A of meer.


● Verbinding met een computer via HDMI

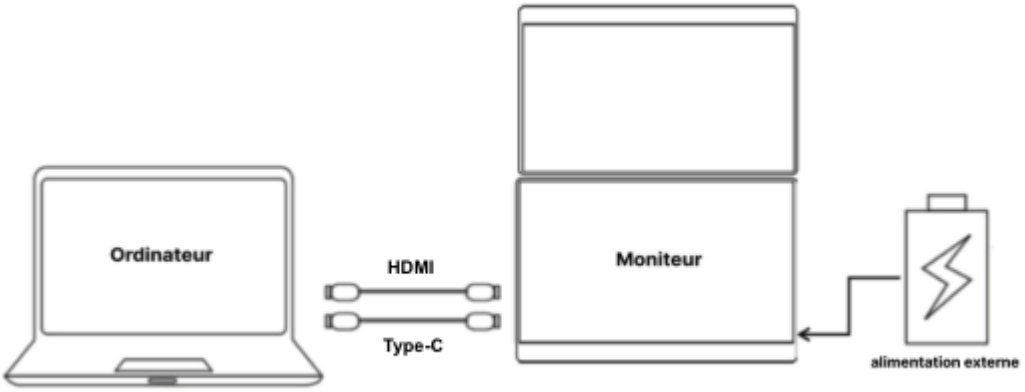

Dit product is uitgerust met een HDMI-poort. Sluit de HDMI-poort van dit toestel en de HDMI-poort van uw computer aan. Sluit ook een AC-adapter of Type-C-kabel aan voor stroom.


● Verbinding met andere apparaten

Opgemerkt : Wanneer u de HDMI-kabel aansluit, zorg er dan voor dat u eerst de voedingskabel aansluit voordat u de HDMI-kabel aansluit, om er zeker van te zijn dat het signaal betrouwbaar wordt verzonden.

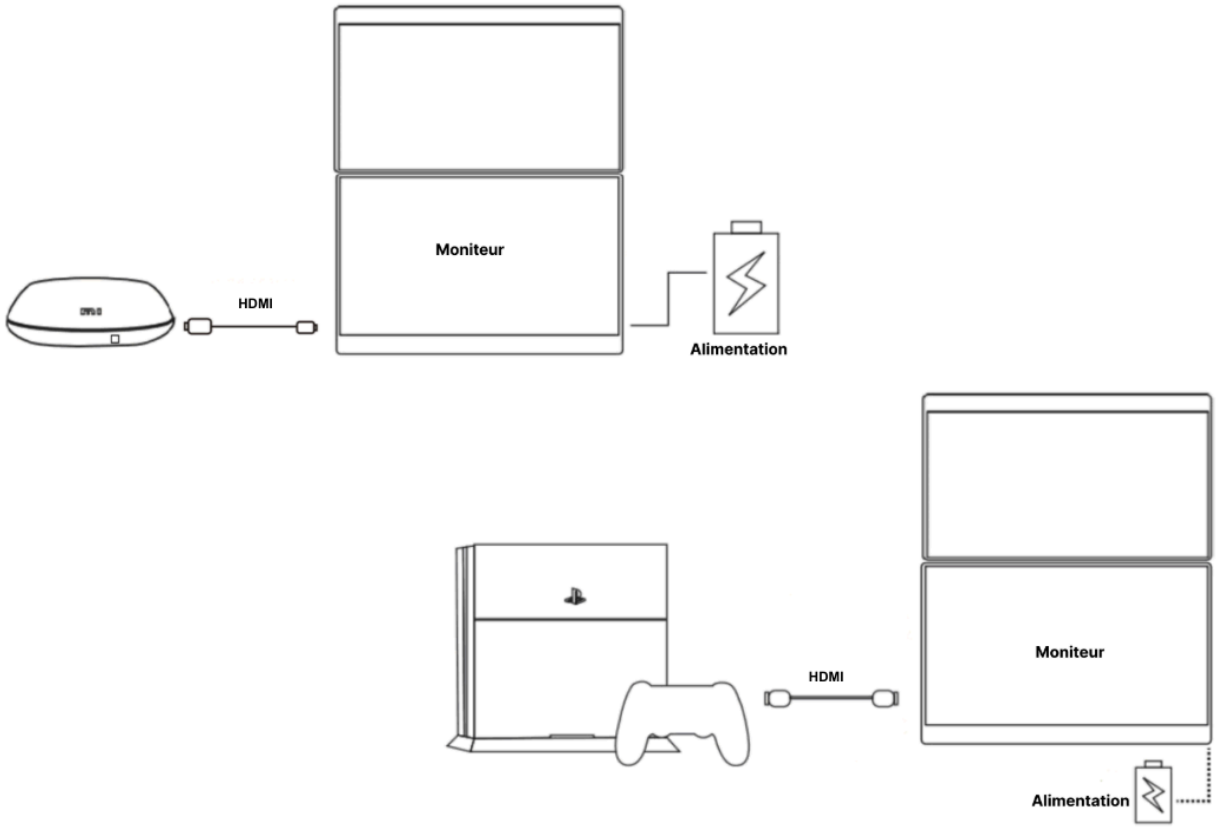

Aandacht : Om veilig te kunnen werken, dient u de aarding aan te sluiten voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Zorg er ook voor dat u bij het loskoppelen van de aardverbinding de stekker uit het stopcontact haalt.


Accessoires



Handleiding | Type-C-kabel | Type-C-kabel | voor de lading | HDMI-kabel | Voedsel


*Eén van de Type C-kabels is een speciale externe voedingskabel.
*De meegeleverde voedingsadapter is uitsluitend bedoeld voor gebruik met dit product. Gebruik het niet voor andere apparatuur.

Interface / aansluitingen

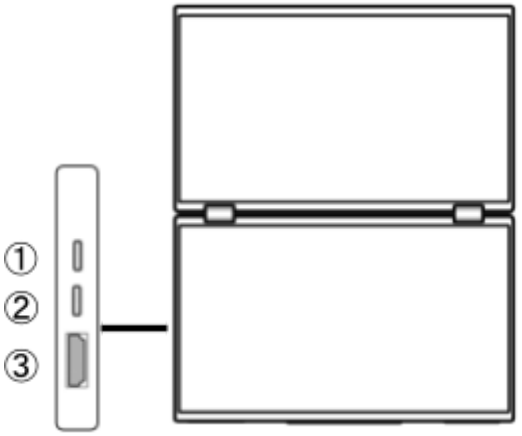

1. **Poorttype-C:** Voedingspoort. Aangedreven via Type-C-kabel of ik'adapter meegeleverd.
2. **Poorttype C :** Alleen voor Type-C. Stroom bij aansluiting op Type-C (gelijktijdige stroom) of met de meegeleverde adapter.
3. **Poort HDMI:** Poort compatibele HDMI. Wordt gebruikt bij het aansluiten van HDMI-wisselapparaten.

Knop Beschrijving weergave

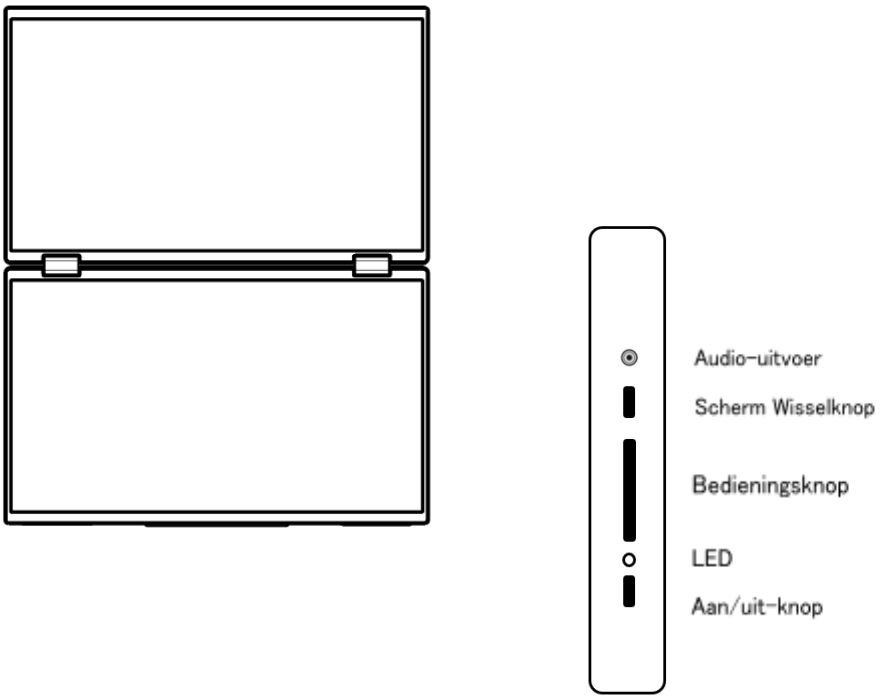

Audio-uitvoer	Gebruik het door een hoofdtelefoon of luidsprekers aan te sluiten.
Scherm Wisselknop	Stel het schakelen in tussen uitgebreid scherm en duplicaatscherm. Wanneer u het OSD-menu gebruikt, keert een korte druk terug naar het vorige niveau.
Bedieningsknop	Verplaats de cursor door omhoog of omlaag door het menu te scrollen. **Druk op de aan/uit-knop om te bevestigen.** Druk kort op de schakelknop om terug te keren naar het vorige niveau. Druk op de bovenkant om het menu voor het aanpassen van de helderheid te openen. Druk omlaag om het menu voor volumeaanpassing te openen.
Aan/uit-knop	Lang indrukken om aan/uit te zetten. Kort indrukken om het OSD-menu weer te geven.

Menu-scherm OSD

Menu	Functie	Waarde instellen	Opmerking
Beeldkwaliteit aanpassen	helderheid	0-100	Helderheidsinstellingen
	contrast	0-100	Contrastinstellingen
	modus	standaard	Instellingen voor beeldmodus *1
		spel	
		film	
		tekst	
		FPS	
		RTS	
Kleurinstellingen	kleur temperatuur	koud	Aanpassing van de kleurtemperatuur
		heet	
		GEBRUIKER	
		rood 0-100	Wordt gebruikt bij het configureren van GEBRUIKER
		groen 0-100	
	Laag blauw licht	0/25/50/75/100	Instellingen voor reductie van blauw licht
Audio-instellingen	stom	Aan/uit	Dempen aan/uit
	volume	0-100	Pas het volume aan
Overige instellingen	taal	Frans/Engels	Taalinstellingen
	opnieuw instellen		Fabrieksinstellingen herstellen
	uitgebreid scherm	Aan/uit	Uitgebreid scherm aan/uit *2
Ingangsbron	Type-C/HDMI		De ingangsbron selecteren

*Houd er rekening mee dat de productontwerpspecificaties en het uiterlijk zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd als gevolg van productverbeteringen.
*Als de vermelde informatie afwijkt van het daadwerkelijke artikel, wordt voorrang gegeven aan het daadwerkelijke artikel.

*1. Als u dit op iets anders dan standaard instelt, kunt u mogelijk bepaalde OSD-functies, zoals helderheid, niet wijzigen.
*2. Wanneer verbonden met Windows met Type-C en uitgeschakeld, wordt het weergegeven als twee schermen in plaats van dubbel.

Disfunctie

Symptomen	Controlepunt
Power-LED brandt niet	• Is de aan/uit-knop van de monitor ingeschakeld? • Zorg ervoor dat het netsnoer goed op de monitor en het stopcontact is aangesloten.
Er verschijnt geen afbeelding na het weergeven van het opstartlogo	• Als u een smartphone gebruikt, probeer dan het besturingssysteem bij te werken. • Voor computers: probeer het stuurprogramma bij te werken.
Er verschijnt geen beeld, ook al brandt de aan/uit-indicator.	• Is de lege schermbeveiliging actief? Beweeg uw muis en toetsenbord. • Zorg ervoor dat de helderheid en het contrast niet op het minimum staan. • Zorg ervoor dat de signaalkabel goed is aangesloten op de monitor en de computer. • Controleer de signaalkabelpennen op verbogen of beschadigde kabels. • Staat uw computer aan? Als u een andere monitor heeft, probeer deze dan aan te sluiten om te zien of de computer goed werkt. • Komt de timing van het computersignaal overeen met de monitorspecificaties?
Het beeld is vervormd of er verschijnen rimpelingen in het beeld.	• Zorg ervoor dat de signaalkabel goed is aangesloten op de monitor en de computer. • Houd elektrische apparatuur die elektrische interferentie kan veroorzaken uit de buurt van de monitor. • Is de bloeddruk normaal? →Gebruik geen octopusvoetbedrading. • Komt de timing van het computersignaal overeen met de monitorspecificaties?
De beeldpositie is niet gecentreerd Afbeeldingsgrootte komt niet overeen	• Is uw computerresolutie correct? • Komt de timing van het computersignaal overeen met de monitorspecificaties?
Het scherm is te licht/te donker	• Pas de instellingen voor helderheid en contrast aan vanuit het schermmenu (OSD).
Het beeld is wazig of onduidelijk	• Stel de weergaveresolutie op uw pc in op dezelfde waarde als de aanbevolen oorspronkelijke schermresolutie van de monitor. • Komt de timing van het computersignaal overeen met de monitorspecificaties? • Controleer de signaalkabelpennen op verbogen of beschadigde kabels.
De kleur van de afbeelding is onjuist	• Controleer de signaalkabelpennen op verbogen of beschadigde kabels. • Pas de rood/blauw/groene kleurinstellingen aan in het schermmenu (OSD) (kleurtemperatuur). • Reset de instellingen via het schermmenu (OSD). • Komt de timing van het computersignaal overeen met de monitorspecificaties?
Kan FHD (1920 x 1080) niet weergeven	• Dit product ondersteunt resoluties tot 1920 x 1080 (FHD), inclusief HDMI en Type-C. Sommige grafische kaarten ondersteunen echter mogelijk geen resolutie van 1920 x 1080. Neem contact op met uw plaatselijke distributeur of fabrikant voor informatie over de hardwarebeperkingen van uw computer.
Kan geen dubbel scherm weergeven (1920x2160)	• Sommige apparaten, zoals gameconsoles, ondersteunen 1920 x 2160 niet. Raadpleeg elk apparaat voor ondersteunde resoluties. Neem contact op met de fabrikant.

Andere storingen

Symptomen	Controlepunt
FHD (1920x1080) wordt weergegeven, maar slechts tot 30 Hz.	• Klopt het dat de HDMI-naar-HDMI-kabel 2.0 is als u HDMI gebruikt? • Controleer bij gebruik van Type-C of dit het USB3.1-protocol ondersteunt. • Ondersteunt uw grafische kaart FHD@60hz op uw poorten? (Ook al ondersteunt het FHD, het ondersteunt slechts maximaal 24 Hz of 30 Hz).
Geen geluid	• Zijn de computer en audioapparatuur ingeschakeld? • Controleer de audiokabelaansluiting. • Is het volume te laag ingesteld? • Staat het geluid op Mute?
Er is een vreemd geluid	• Zijn de kabels correct aangesloten?
Het scherm wordt zwart (of knippert). **Weergegeven maar instabiel**	Zelfs Type-C-compatibele computers kunnen worden uitgeschakeld (of flikkeren), afhankelijk van de stroomcapaciteit van het model. Het kan onstabiel worden. Voor voorkomen symptomen, adviseren wij aansluiting op een externe voeding van 5V/3A of hoger.
De helderheidsinstelling wordt niet opgeslagen	Gebruik een externe voeding die geschikte stroom kan leveren voor uw model. De helderheidsinstelling kan zelfs na het uitschakelen behouden blijven, maar alleen als er stroom wordt geleverd aan het hoofdapparaat.
Scherm verschijnt niet bij aansluiting op een externe voedingsbron bij aansluiting op Type-C	• Bij sommige modellen, zoals Mac, wordt het scherm mogelijk niet weergegeven als tegelijkertijd een Type-C-aansluiting en een externe voedingsbron zijn aangesloten. Verwijder in dit geval de externe voeding of sluit de Type-C-aansluiting opnieuw aan.

(Opmerking) Wat betreft Type-C-verbinding:

*Voor Mac en sommige modellen verandert de invoerbron mogelijk niet bij het vervangen van de Type-C-poort. Start in dit geval de monitor opnieuw op en koppel/sluit de kabel aan.

*Het overschakelen van de ingangsbron van HDMI naar Type-C werkt mogelijk niet op Mac en sommige andere modellen. Koppel in dit geval de HDMI-kabel los en wijzig de ingangsbron.

Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van alleen Type-C

• De monitor niet zal worden weergegeven niet als het apparaat niet voldoende stroom krijgt. Sluit hem in dit geval aan op een externe voedingsbron.
• Als er symptomen optreden zoals schermstoringen (geen weergave) of flikkeringen wanneer u alleen een Type-C-verbinding gebruikt, sluit dan onmiddellijk aan op de meegeleverde adapter of een externe voedingsbron van 5V/3A of hoger, verlaag de helderheidswaarde en sluit vervolgens Type-C opnieuw aan.

Er kan ook een stroomstoring optreden wanneer DCR is geactiveerd. Schakel in dit geval DCR uit en probeer het opnieuw.

• Zelfs met alleen een Type-C-verbinding varieert de maximale schermhelderheid afhankelijk van de stroomcapaciteit van het aangesloten apparaat. Als je alleen de Type-C aansluiting gebruikt zonder een externe voedingsbron aan te sluiten, raden wij je aan eerst te controleren wat de maximale helderheid is die het scherm kan weergeven. Om vooraf te controleren wat de maximale helderheid is die het scherm kan weergeven met alleen een Type-C aansluiting, stelt u de helderheid in op 0 bij aansluiting op de meegeleverde adapter of een externe voeding van 5V/3A of hoger. Sluit vervolgens alleen Type-C aan (*1), verhoog de helderheidswaarde totdat het scherm niet langer wordt weergegeven en controleer het numerieke helderheidsbereik dat het scherm kan weergeven.

(*1 Zorg ervoor dat u het uitprobeert in een omgeving waar u de aansluiting op de meegeleverde adapter of een externe voeding van 5V/3A of meer kunt wijzigen.)

• Op Mac en sommige modellen verandert de invoerbron mogelijk niet wanneer de Type-C-poort wordt vervangen. In dit geval moet u de voeding van de monitor opnieuw opstarten en de kabel loskoppelen/aansluiten.
• Afhankelijk van de Mac en sommige andere modellen werkt het omschakelen van de ingangsbron van HDMI naar Type-C mogelijk niet. Koppel in dit geval de HDMI-kabel los en wijzig de ingangsbron.

• U kunt een computer niet tegelijkertijd op twee Type-C-poorten aansluiten.

Klantenondersteuning

TEL: 09 70 70 80 90

Openingstijden 9.00 uur tot 17.00 uur (Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen)

Contactformulier

https://japannext.fr/en/pages/contact

Door de QR-code te scannen, komt u eenvoudig bij het aanmeldingsformulier.

JAPANNEXT Co., Ltd. CS-afdeling

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT

15,6-calowy FHD

Ekran mobilny z dwoma wyświetlaczami



Instrukcje użytkowania



Ważny:

Przed użyciem należy koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Dla własnego bezpieczeństwa używaj go prawidłowo.
Po przeczytaniu pamiętaj, aby go zachować.

Spis treści

Bezpieczne użytkowanie **2**
Środki ostrożności 4
Czyszczenie i konserwacja monitora **5**
Jak konserwować monitor 5
Wymienione objawy 5
Powitanie 6
Szybki przewodnik 7
Połączenie z komputerem 7
Połączenie z innymi urządzeniami 8
Akcesoria 9
Interfejs / Połączenia **9**
Opis przycisku wyświetlacza **10**
Menu ekranowe OSD **11**
Dysfunkcja **12**
Środki ostrożności podczas podłączania tylko typu C **14**
Ogólne wsparcie klienta 15

Bezpieczne użytkowanie

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie dołączone instrukcje obsługi.

- Umieść monitor na płaskiej, stabilnej powierzchni. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, należy unikać wysokich i niskich temperatur, dużej wilgotności i gromadzenia się kurzu.

  Nie używaj monitora w miejscach, gdzie może zostać zamoczony lub narażony na działanie wody.
- Nie otwieraj nigdy nie zakrywaj obudowy monitora, ponieważ zawiera ona wewnątrz części pod wysokim napięciem, które w przypadku kontaktu z nimi mogą spowodować poważne obrażenia lub pożar.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub sprzedawcą. Nigdy nie próbuj samodzielnie sprawdzać ani naprawiać produktu.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone i że przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub zamazane obszary, skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą.
- Szczeliny i otwory na górze lub z tyłu monitora są wymaganymi otworami wentylacyjnymi dla tego produktu. Nie zakrywaj tych otworów. Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu lub nad źródłem ciepła, takim jak grzejnik, bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie wkładaj Nie wolno dopuścić do przedostania się ciał obcych ani rozlania płynów do jakichkolwiek otworów w obudowie monitora. Może to spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie.
- Zawsze używaj monitora, korzystając ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie produktu.

  Jeśli nie masz pewności co do rodzaju zasilania w swoim domu, skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii.
- Nie należy przykładać nadmiernego obciążenia prądowego do gniazdek biurowych ani przedłużaczy. Zachowaj ostrożność, ponieważ nadmierny prąd może spowodować porażenie prądem i jest bardzo niebezpieczny.
- Aby chronić monitor przed uszkodzeniami spowodowanymi skokami napięcia, należy wyłączać zasilanie urządzenia podczas długich okresów bezczynności lub podczas burzy.
- Aby zapewnić zadowalającą pracę monitora, komputer PC używany z moszczem Być wyposażony w odpowiednio skonfigurowane gniazdko oznaczone w zakresie AC100-240V.
- Jeśli doświadczysz problemów technicznych lub wątpliwości związanych z monitorem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub autoryzowanym sprzedawcą.

- Aby pracować bezpiecznie, przed podłączeniem wtyczki przewodu zasilającego do źródła zasilania należy upewnić się, że jest uziemione. Ponadto podczas odłączania uziemienia należy najpierw odłączyć wtyczkę zasilania.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do ciągłego użytkowania przez 24 godziny. Proszę odłączyć wtyczkę zasilania, jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas.
- Dołączony zasilacz sieciowy i przewód są przeznaczone wyłącznie do tego produktu. Nie używaj go do innego sprzętu.
- Do czyszczenia monitora nie należy używać środków czyszczących ani detergentów zawierających alkohol lub aceton. Należy używać środka czyszczącego przeznaczonego specjalnie do monitorów LCD. Urodzić się rozpylać brak płynu do czyszczenia bezpośrednio na ekranie. Należy pamiętać, że jeśli płyn czyszczący kapie i dostanie się do wnętrza monitora, jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ może spowodować porażenie prądem lub pożar. Panele LCD łatwo ulegają uszkodzeniu, dlatego nie należy ich pocierać twardymi przedmiotami.
- Przed podniesieniem lub przeniesieniem monitora wyłącz wyłącznik zasilania i odłącz wszystkie kable i przewody zasilające. Podczas instalowania monitora należy go podnieść w odpowiedni sposób. Podnosząc lub przenosząc monitor, należy trzymać go za krawędzie. Nigdy nie podnoś monitora za stojak lub przewód.

Środki ostrożności

- Używanie monitora w ciemnym pomieszczeniu lub ciągłe używanie go przez dłuższy czas może powodować zmęczenie oczu.
- Co godzinę rób przerwę trwającą od 5 do 10 minut i korzystaj z monitora w w miarę jasnym pomieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja monitora

Przed czyszczeniem monitora wyłącz zasilanie i odłącz wszystkie kable i przewody.

Jak konserwować monitor:

- Obszar panelu LCD: Nie używaj bibuły itp., zamiast tego użyj czystej, miękkiej ściereczki przeznaczonej specjalnie do paneli LCD. Delikatnie wytrzyj monitor. W przypadku trudnych do usunięcia plam należy użyć neutralnego środka czyszczącego przeznaczonego specjalnie do paneli LCD.
- Rama monitora: Przecieraj miękką szmatką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym.

Objawy wymienione poniżej są normalnymi stanami monitora

- Przy pierwszym użyciu ekran może migotać ze względu na charakter podświetlenia. Jeśli pojawi się ten objaw, wyłącz monitor i włącz go ponownie.
- W zależności od konfiguracji komputera, wyświetlanych kolorów i jasności, jasność może wydawać się nierówna.
- Kilka pikseli może, ale nie musi, zawsze być podświetlonych.
- Jeśli wyświetlasz ten sam obraz przez dłuższy czas, powidok z poprzedniego obrazu może utrzymywać się nawet po przełączeniu na inny obraz.

  W tym przypadku ekran wyzdrowieje powoli. W przeciwnym razie wyłącz zasilanie na kilka godzin, a problem zostanie rozwiązany.

Zamiast próbować samodzielnie naprawić monitor, skontaktuj się z obsługą klienta lub sprzedawcą.

Powitanie

Dziękujemy za zakup **15,6-calowy monitor FHD JAPANNEXT.**

Zainstalowany panel obsługuje rozdzielczość FHD (1920 x 1080). W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecamy używanie rozdzielczości FHD. Jeśli rozdzielczość jest niższa niż FHD, nie można uzyskać oryginalnej wydajności.


Szybki przewodnik

Połączenie z komputerem

1. Przed podłączeniem kabla upewnij się, że monitor i komputer są wyłączone.
2. Podłącz adapter dostarczony z monitorem lub zewnętrzny zasilacz o napięciu 5 V/3 A lub wyższym i kompatybilny kabel sygnałowy (HDMI lub Type-C). Podłącz także kabel (HDMI, Type-C) do komputera.


   *W przypadku typu C użyj kabla obsługującego protokół USB3.1.
3. Włącz monitor i komputer.

● Połączenie typu C

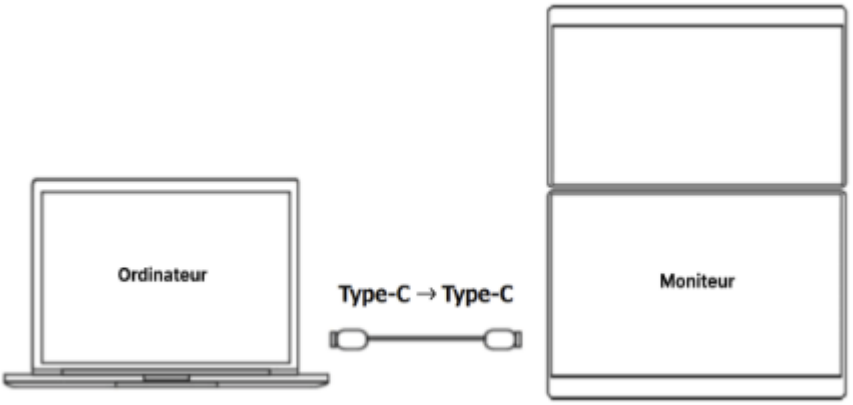

Ten produkt obsługuje połączenie kablowe typu C. Ekrany można powiększać lub powielać.
*W przypadku regulacji jasności na 80 lub więcej zalecamy podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania o napięciu 5 V/3 A lub większym. (Użyj zewnętrznego zasilacza, który może zapewnić zasilanie odpowiednie dla Twojego modelu.)
*Jeśli jasność jest niestabilna nawet poniżej 80, należy podłączyć urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania o napięciu 5 V/3 A lub większym.


● Połączenie z komputerem poprzez HDMI

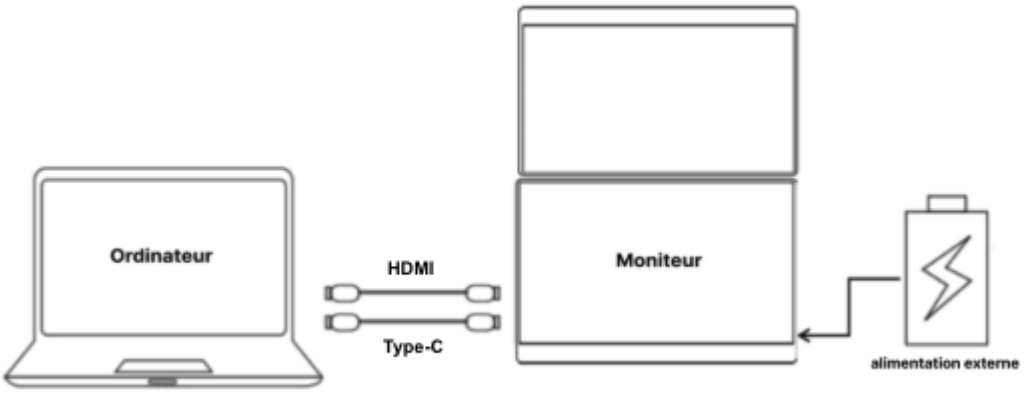

Ten produkt jest wyposażony w port HDMI. Połącz port HDMI tego urządzenia z portem HDMI komputera. Podłącz także zasilacz sieciowy lub kabel typu C do zasilania.


● Połączenie z innymi urządzeniami

Zauważony : Podłączając kabel HDMI, pamiętaj o podłączeniu kabla zasilającego przed podłączeniem kabla HDMI, aby mieć pewność, że sygnał będzie przesyłany niezawodnie.

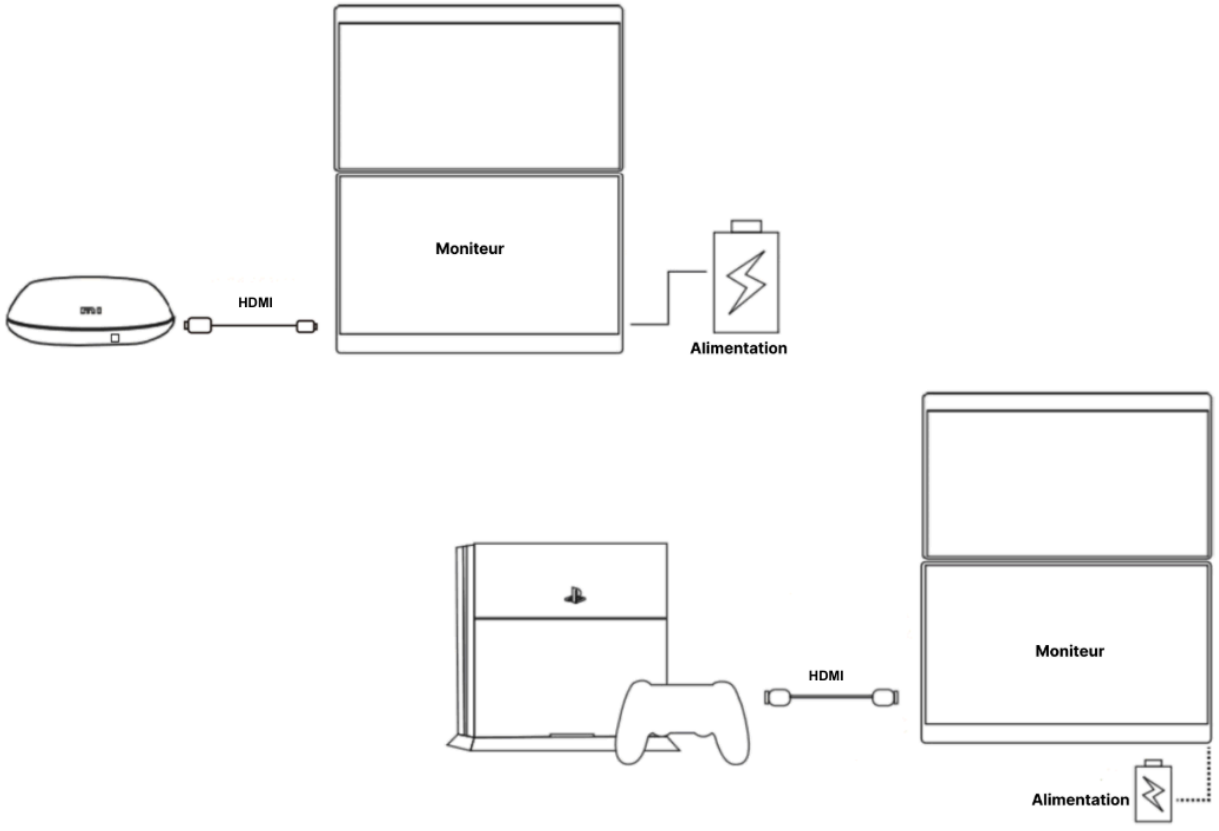

Uwaga : Aby móc bezpiecznie pracować, przed podłączeniem wtyczki do źródła zasilania należy pamiętać o podłączeniu uziemienia. Ponadto odłączając uziemienie, pamiętaj o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka.


Akcesoria



Instrukcja | Kabel typu C | Kabel typu C za obciążenie | Kabel HDMI | Żywność


*Jeden z kabli typu C to dedykowany zewnętrzny kabel zasilający.
*Dołączony zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku z tym produktem. Nie używaj go do innego sprzętu.

Interfejs / Połączenia

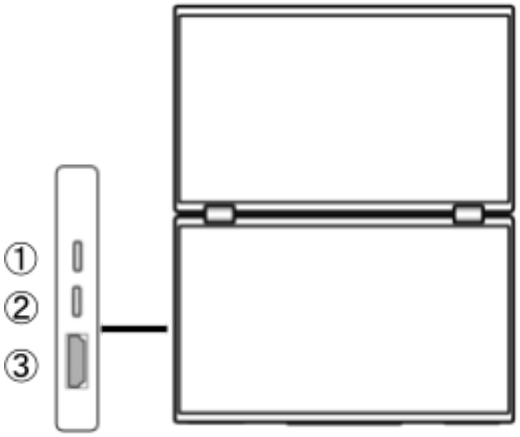

1. **Port typu C :** Gniazdo zasilania. Zasilany za pomocą kabla typu C lub jaadapter w zestawie.
2. **Typ portu C:** Tylko dla typu C. Zasilanie po podłączeniu do typu C (jednoczesne zasilanie) lub za pomocą dołączonego adaptera.
3. **Port HDMI:** Port kompatybilny z HDMI. Używane podczas podłączania urządzeń typu swap HDMI.

Przycisk Opis wyświetlacz

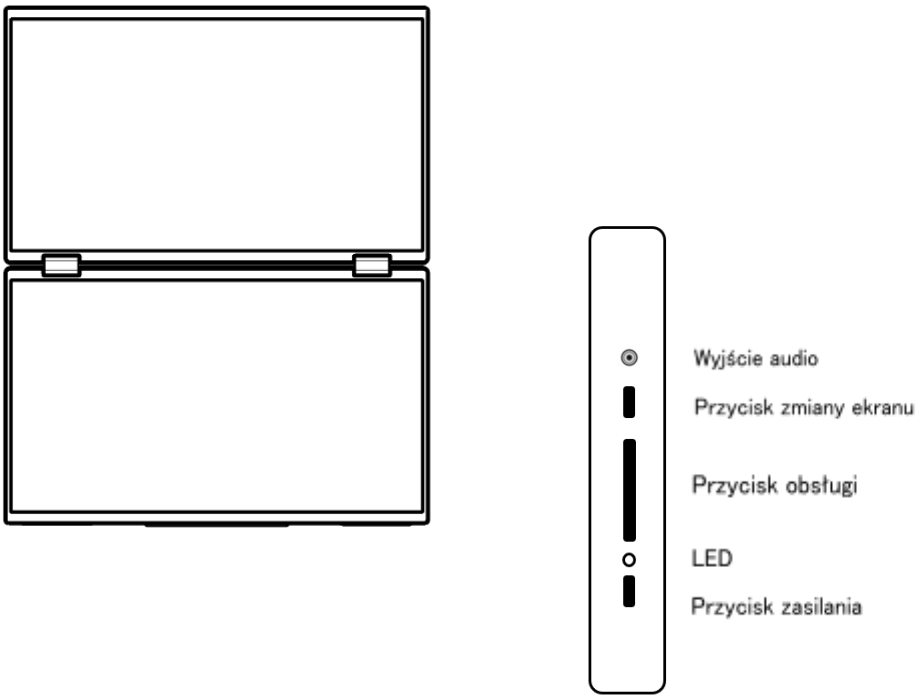

Wyjście audio	Użyj go, podłączając słuchawki lub głośniki.
Przycisk zmiany ekranu	Ustaw przełączanie między ekranem rozszerzonym a zduplikowanym ekranem. Podczas korzystania z menu OSD krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego poziomu.
Przycisk obsługi	Przesuń kursor, przewijając menu w górę lub w dół. **Naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić.** Krótko naciśnij przycisk przełącznika, aby powrócić do poprzedniego poziomu. Naciśnij górę, aby otworzyć menu regulacji jasności. Naciśnij w dół, aby otworzyć menu regulacji głośności.
Przycisk zasilania	Naciśnij długo, aby włączyć/wyłączyć. Krótkie naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu OSD.

Mekran menu OSD

Menu	Funkcjonować	Wartość ustawienia	Komentarz
Regulacja jakości obrazu	jasność	0-100	Ustawienia jasności
	kontrast	0-100	Ustawienia kontrastu
	tryb	standard	Ustawienia trybu obrazu *1
		gra	
		film	
		tekst	
		FPS	
		RTS	
Ustawienia kolorów	temperatura barwowa	zimno	Regulacja temperatury barwowej
		gorący	
		UŻYTKOWNIK	
		różowy 0-100	Używane podczas konfigurowania USER
		zielony 0-100	
	Niskie niebieskie światło	0/25/50/75/100	Ustawienia redukcji niebieskiego światła
Ustawienia dźwięku	niemy	Wł./Wył	Włączanie/wyłączanie wyciszenia
	tom	0-100	Dostosuj głośność
Inne ustawienia	język	francuski/angielski	Ustawienia języka
	nastawić		Ustawienia przywracania ustawień fabrycznych
	rozszerzony ekran	Wł./Wył	Włączanie/wyłączanie rozszerzonego ekranu *2
Źródło wejściowe	Typ C/HDMI		Wybór źródła wejściowego

* Należy pamiętać, że specyfikacje projektu i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z udoskonalaniem produktu.

*Jeśli podane informacje różnią się od rzeczywistego przedmiotu, pierwszeństwo będzie miał rzeczywisty przedmiot.

*1. Jeśli ustawisz opcję inną niż standardowa, zmiana niektórych funkcji OSD, takich jak jasność, może nie być możliwa.

*2. Po podłączeniu do systemu Windows za pomocą Type-C i wyłączeniu, będzie on wyświetlany jako dwa ekrany zamiast podwójnych.

Dysfunkcja

Objawy	Punkt kontrolny
Dioda zasilania nie świeci się	• Czy przycisk zasilania monitora jest włączony? • Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i gniazdka.
Po wyświetleniu logo startowego nie pojawia się żaden obraz	• Jeśli używasz smartfona, spróbuj zaktualizować system operacyjny. • W przypadku komputerów spróbuj zaktualizować sterownik.
Nie pojawia się żaden obraz, mimo że wskaźnik zasilania jest włączony.	• Czy działa wygaszacz pustego ekranu? Poruszaj myszą i klawiaturą. • Upewnij się, że jasność i kontrast nie są ustawione na minimum. • Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. • Sprawdź styki kabla sygnałowego pod kątem wygięcia lub uszkodzenia kabla. • Czy Twój komputer jest włączony? Jeśli masz inny monitor, spróbuj go podłączyć, aby sprawdzić, czy komputer działa poprawnie. • Czy taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacjami monitora?
Obraz jest zniekształcony lub pojawiają się na nim zmarszczki.	• Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. • Urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne, należy trzymać z dala od monitora. • Czy ciśnienie krwi jest w normie? →Proszę nie używać okablowania ze stopą ośmiornicy. • Czy taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacjami monitora?
Pozycja obrazu jest poza środkiem **Rozmiar obrazu nie jest zgodny**	• Czy rozdzielczość Twojego komputera jest prawidłowa? • Czy taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacjami monitora?
Ekran jest zbyt jasny/zbyt ciemny	• Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu za pomocą menu ekranowego (OSD).
Obraz jest niewyraźny lub niewyraźny	• Ustaw rozdzielczość wyświetlacza na swoim komputerze na taką samą, jak zalecana natywna rozdzielczość ekranu monitora. • Czy taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacjami monitora? • Sprawdź styki kabla sygnałowego pod kątem wygięcia lub uszkodzenia kabla.
Kolor obrazu jest nieprawidłowy	• Sprawdź styki kabla sygnałowego pod kątem wygięcia lub uszkodzenia kabla. • Dostosuj ustawienia koloru czerwonego/niebieskiego/zielonego w menu ekranowym (OSD) (temperatura barwowa). • Zresetuj ustawienia z menu ekranowego (OSD). • Czy taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacjami monitora?
Nie można wyświetlić FHD (1920 x 1080)	• Ten produkt obsługuje rozdzielczości do 1920 x 1080 (FHD), w tym HDMI i Type-C. Jednakże niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać rozdzielczości 1920 x 1080. Aby uzyskać informacje na temat ograniczeń sprzętowych komputera, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.
Nie można wyświetlić podwójnego ekranu (1920x2160)	• Niektóre urządzenia, np. konsole do gier, nie obsługują rozdzielczości 1920 x 2160. Informacje o obsługiwanych rozdzielczościach można znaleźć w opisie każdego urządzenia. Proszę sprawdzić u producenta.

Inne awarie

Objawy	Punkt kontrolny
Wyświetlana jest rozdzielczość FHD (1920x1080), ale tylko do 30 Hz.	• Czy w przypadku korzystania z HDMI prawidłowy jest wybór kabla HDMI–HDMI w wersji 2.0? • W przypadku korzystania z typu C sprawdź, czy obsługuje on protokół USB3.1. • Czy Twoja karta graficzna obsługuje FHD przy 60 Hz na portach? (Mimo że obsługuje FHD, może obsługiwać tylko częstotliwości do 24 Hz lub 30 Hz).
Brak dźwięku	• Czy komputer i sprzęt audio są włączone? • Sprawdź połączenie kabla audio. • Czy głośność nie jest ustawiona zbyt nisko? • Czy dźwięk jest wyciszony?
Słychać dziwny dźwięk	• Czy kable są prawidłowo podłączone?
Ekran staje się czarny (lub miga). Wyświetlane, ale niestabilne	Nawet komputery zgodne z typem C mogą się wyłączać (lub migać) w zależności od mocy modelu. Może stać się niestabilny. Dla zapobiegać objawów, zalecamy podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania o napięciu 5 V/3 A lub wyższym.
Ustawienie jasności nie zostało zapisane	Użyj zewnętrznego zasilacza, który może zapewnić zasilanie odpowiednie dla Twojego modelu. Ustawienie jasności można zachować nawet po wyłączeniu zasilania, tylko wtedy, gdy jednostka główna jest zasilana.
Ekran nie pojawia się po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania po podłączeniu do typu C	• W przypadku niektórych modeli, np. komputerów Mac, ekran może nie być wyświetlany, jeśli jednocześnie podłączone jest połączenie typu C i zewnętrzne źródło zasilania. W takim przypadku należy odłączyć zewnętrzne źródło zasilania lub ponownie podłączyć złącze typu C.

(Uwaga) Odnośnie połączenia typu C:

*W przypadku komputerów Mac i niektórych modeli źródło wejściowe może nie ulec zmianie po wymianie portu Type-C. W takim przypadku uruchom ponownie monitor i odłącz/podłącz kabel.

*Przełączanie źródła sygnału wejściowego z HDMI na Type-C może nie działać na komputerach Mac i niektórych innych modelach. W takim przypadku odłącz kabel HDMI i zmień źródło sygnału wejściowego.

Środki ostrożności podczas podłączania tylko typu C

• Monitor nie zostanie wyświetlony nie, jeśli urządzenie nie jest wystarczająco zasilane. W takim przypadku należy podłączyć go do zewnętrznego źródła zasilania.
• Jeśli w przypadku korzystania wyłącznie z połączenia typu C wystąpią takie objawy, jak awaria ekranu (brak obrazu) lub migotanie, należy natychmiast podłączyć dołączony adapter lub zewnętrzne źródło zasilania o napięciu 5 V/3 A lub wyższym, zmniejszyć wartość jasności, a następnie ponownie podłączyć złącze typu C.

Po włączeniu funkcji DCR może również nastąpić przerwa w dostawie prądu. W takim przypadku wyłącz DCR i spróbuj ponownie.

- Nawet w przypadku połączenia typu C maksymalna jasność ekranu różni się w zależności od mocy podłączonego urządzenia. Jeśli korzystasz tylko z połączenia typu C bez podłączania zewnętrznego źródła zasilania, zalecamy najpierw sprawdzenie maksymalnej jasności, jaką może wyświetlić ekran. Aby wcześniej sprawdzić maksymalną jasność, jaką ekran może wyświetlić tylko przy połączeniu typu C, ustaw jasność na 0 po podłączeniu do dostarczonego adaptera lub zewnętrznego źródła zasilania o napięciu 5 V/3 A lub wyższym. Następnie podłącz tylko typ C (*1), zwiększ wartość jasności, aż ekran przestanie być wyświetlany, i sprawdź liczbowy zakres jasności, jaki może wyświetlać ekran.

(*1 Pamiętaj, aby wypróbować tę funkcję w środowisku, w którym można zmienić połączenie na dołączony adapter lub zewnętrzny zasilacz o napięciu 5 V/3 A lub większym.)

- W komputerach Mac i niektórych modelach źródło wejściowe może nie ulec zmianie po wymianie portu Type-C. W takim przypadku należy ponownie uruchomić zasilanie monitora i odłączyć/podłączyć kabel.

• W zależności od komputera Mac i niektórych innych modeli przełączenie źródła sygnału wejściowego z HDMI na Type-C może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć kabel HDMI i zmienić źródło sygnału wejściowego.

• Nie można podłączyć komputera do dwóch portów Type-C jednocześnie.

Obsługa klienta

TEL: 09 70 70 80 90

Godziny od 9:00 do 17:00. (nieczynne w soboty, niedziele i święta)

Formularz kontaktowy

https://japannext.fr/en/pages/contact

Dostęp do formularza zgłoszeniowego można łatwo uzyskać, skanując kod QR.

JAPANNEX Co., Ltd. Dział CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT

15,6 tum FHD

Mobilskärm med dubbla skärmar



Bruksanvisning



Viktig:

Var noga med att läsa denna bruksanvisning före användning.
Använd den på rätt sätt för din säkerhet.
När du har läst den, se till att behålla den.

Innehållsförteckning

Säker användning **2**
Försiktighetsåtgärder 4
Rengöring och underhåll av monitorn **5**
Hur man underhåller monitorn 5
Symtomen som anges 5
Välkomna 6
Snabbstartguide 7
Anslutning till en dator 7
Anslutning till andra enheter 8
Tillbehör 9
Gränssnitt / Anslutningar **9**
Beskrivning av displayknappen **10**
Skärm OSD-meny **11**
Dysfunktion **12**
Försiktighetsåtgärder vid anslutning av endast Type-C **14**
Allmän kundsupport 15

Säker användning

Läs alla medföljande bruksanvisningar noggrant före användning.

- Placera monitorn på en plan, stabil yta. För att undvika risken för brand eller elektriska stötar, undvik höga temperaturer, låga temperaturer, hög luftfuktighet och ansamling av damm.

  Använd inte monitorn där den kan bli våt eller utsättas för vatten.
- Öppna inte Täck aldrig över monitorhöljet eftersom det innehåller högspänningsdelar inuti som kan orsaka allvarliga skador eller brand om du kommer i kontakt med dem.
- Om strömförsörjningen är skadad, kontakta vår kundtjänst eller din återförsäljare. Försök aldrig att inspektera eller reparera produkten själv.
- Före användning, se till att alla kablar är ordentligt anslutna och att nätsladden inte är skadad. Om du upptäcker några skador eller suddiga områden, kontakta din återförsäljare omedelbart.
- Skårorna och öppningarna på skärmens ovansida eller baksida är nödvändiga ventilationshål för denna produkt. Täck inte över dessa hål. Placera inte denna produkt nära eller ovanför en värmekälla som en radiator utan tillräcklig ventilation.
- Sätt inte in Låt inte främmande föremål eller spilla vätskor in i några öppningar i monitorhöljet. Detta kan orsaka skada eller felfunktion.
- Använd alltid monitorn med den typ av strömkälla som anges på produktetiketten.

  Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning till ditt hem, vänligen kontakta ditt lokala elbolag.
- Applicera inte överdriven strömbelastning på kontorsuttag eller förlängningssladdar. Var försiktig eftersom för hög ström kan orsaka elektriska stötar och är mycket farligt.
- Stäng av strömmen till enheten under långa perioder av inaktivitet eller under åskväder för att skydda din bildskärm från skador orsakade av strömstörningar.
- För att säkerställa tillfredsställande funktion av monitorn, PC:n används med must Var utrustad med ett korrekt konfigurerat uttag märkt i AC100-240V-området.
- Om du upplever tekniska problem eller problem med din bildskärm, kontakta vår kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.

- För att arbeta säkert, se till att upprätta jordanslutningen innan du ansluter nätkontakten till strömkällan. När du kopplar bort jordanslutningen, se till att dra ur strömkontakten först.
- Denna produkt är inte avsedd för kontinuerlig användning under 24 timmar. Dra ur kontakten när du inte använder produkten under en längre tid.
- Den medföljande nätadaptern och sladden är endast avsedda för denna produkt. Använd den inte för annan utrustning.
- Använd inte rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller alkohol eller aceton för att rengöra din bildskärm. Var noga med att använda ett rengöringsmedel speciellt utformat för LCD-skärmar. Född spray inget flytande rengöringsmedel direkt på skärmen. Observera att om rengöringsvätskan droppar och kommer in i monitorn är det mycket farligt eftersom det kan orsaka elektriska stötar eller brand. LCD-paneler skadas lätt, så gnugga inte den med hårda föremål.
- Innan du lyfter eller flyttar monitorn, stäng av strömbrytaren och dra ur alla kablar och nätsladdar. När du installerar monitorn, lyft den med lämplig metod. Var noga med att ta tag i kanterna när du lyfter eller bär monitorn. Lyft aldrig monitorn i stativet eller sladden.

Försiktighetsåtgärder

- Att använda monitorn i ett mörkt rum, eller använda den kontinuerligt under långa perioder, kan orsaka trötthet i ögonen.
- Ta en paus på 5 till 10 minuter varje timme och använd monitorn i ett ganska ljust rum.

Rengöring och underhåll av monitorn

Innan du rengör bildskärmen, stäng av strömmen och koppla ur alla kablar och sladdar.

Så här underhåller du monitorn:

- LCD-panelområde: Använd inte silkespapper etc., använd istället en ren, mjuk trasa speciellt utformad för LCD-paneler. Torka försiktigt av monitorn. För svåra att ta bort fläckar, använd ett neutralt rengöringsmedel speciellt utformat för LCD-paneler.
- Bildskärmsram: Torka av med en mjuk trasa fuktad med milt rengöringsmedel.

Symtomen nedan är normala tillstånd för monitorn

- När den används första gången kan skärmen flimra på grund av bakgrundsbelysningens karaktär. Om detta symptom uppträder, stäng av monitorn och slå sedan på den igen.
- Beroende på din skrivbordskonfiguration, visade färger och ljusstyrka kan ljusstyrkan verka ojämn.
- Flera pixlar kanske eller kanske inte alltid lyser.
- Om du visar samma bild under en längre tid kan en efterbild från föregående bild kvarstå även efter att du har bytt till en annan bild.

  I det här fallet, skärmen kommer att återhämta sig långsamt. Annars, stäng av strömmen i några timmar och problemet kommer att åtgärdas.

Istället för att försöka reparera bildskärmen själv, kontakta kundtjänst eller återförsäljaren.

Välkomna

Tack för att du köpte **15,6 tums FHD-skärm JAPANNEXT.**


Den installerade panelen stöder FHD-upplösning (1920 x 1080). Vi rekommenderar att du använder FHD-upplösning för maximal prestanda. Om upplösningen är lägre än FHD kan den ursprungliga prestandan inte uppnås.

Snabbstartguide

Anslutning till en dator


1. Se till att bildskärmen och datorn är avstängda innan du ansluter kabeln.
2. Anslut adaptern som medföljer monitorn eller en extern strömkälla på 5V/3A eller högre och en kompatibel signalkabel (HDMI eller Type-C). Anslut även kabeln (HDMI, Type-C) till datorn.
   *För Type-C, använd en kabel som stöder USB3.1-protokoll.
3. Slå på bildskärmen och datorn.

● **Typ C-anslutning**

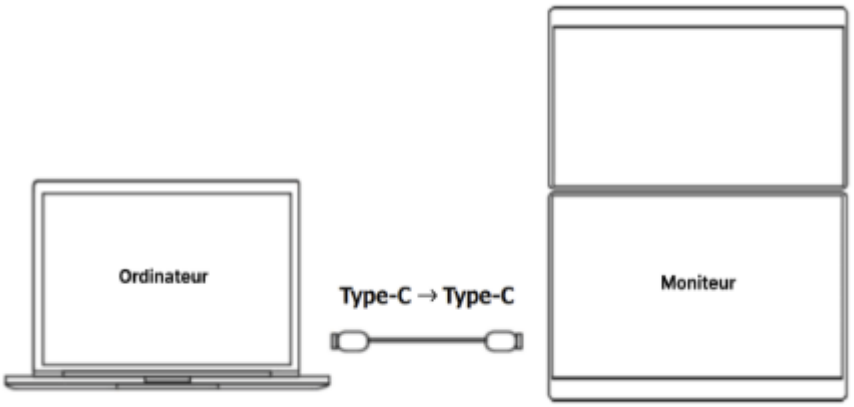

Denna produkt stöder Type-C-kabelanslutning. Skärmar kan förstoras eller dupliceras.
*När du justerar ljusstyrkan till 80 eller mer rekommenderar vi att du ansluter till en extern strömkälla på 5V/3A eller mer. (Använd en extern strömkälla som kan ge lämplig ström för din modell.)
*Om ljusstyrkan är instabil även under 80, vänligen anslut den till en extern strömkälla på 5V/3A eller mer.


● **Anslutning till en dator via HDMI**

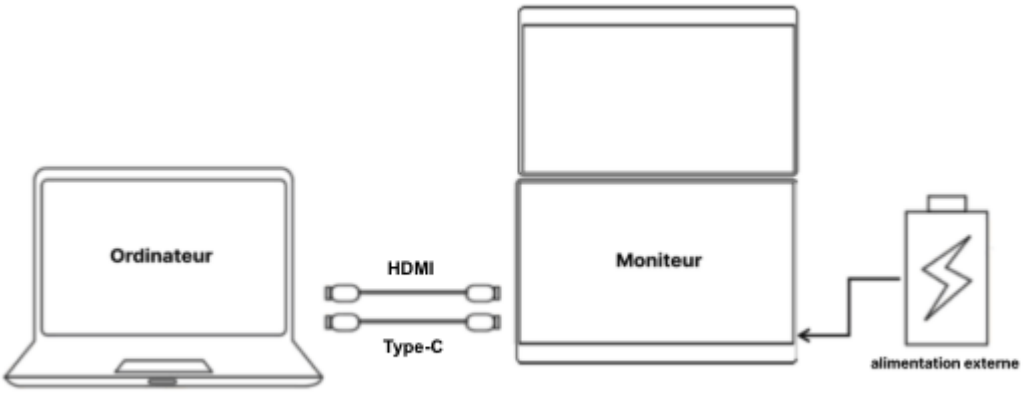

Denna produkt är utrustad med en HDMI-port. Anslut HDMI-porten på denna enhet och HDMI-porten på din dator. Anslut även en nätadapter eller Type-C-kabel för ström.


● Anslutning till andra enheter

Märkte : När du ansluter HDMI-kabeln, se till att ansluta strömkabeln innan du ansluter HDMI-kabeln för att säkerställa att signalen överförs tillförlitligt.

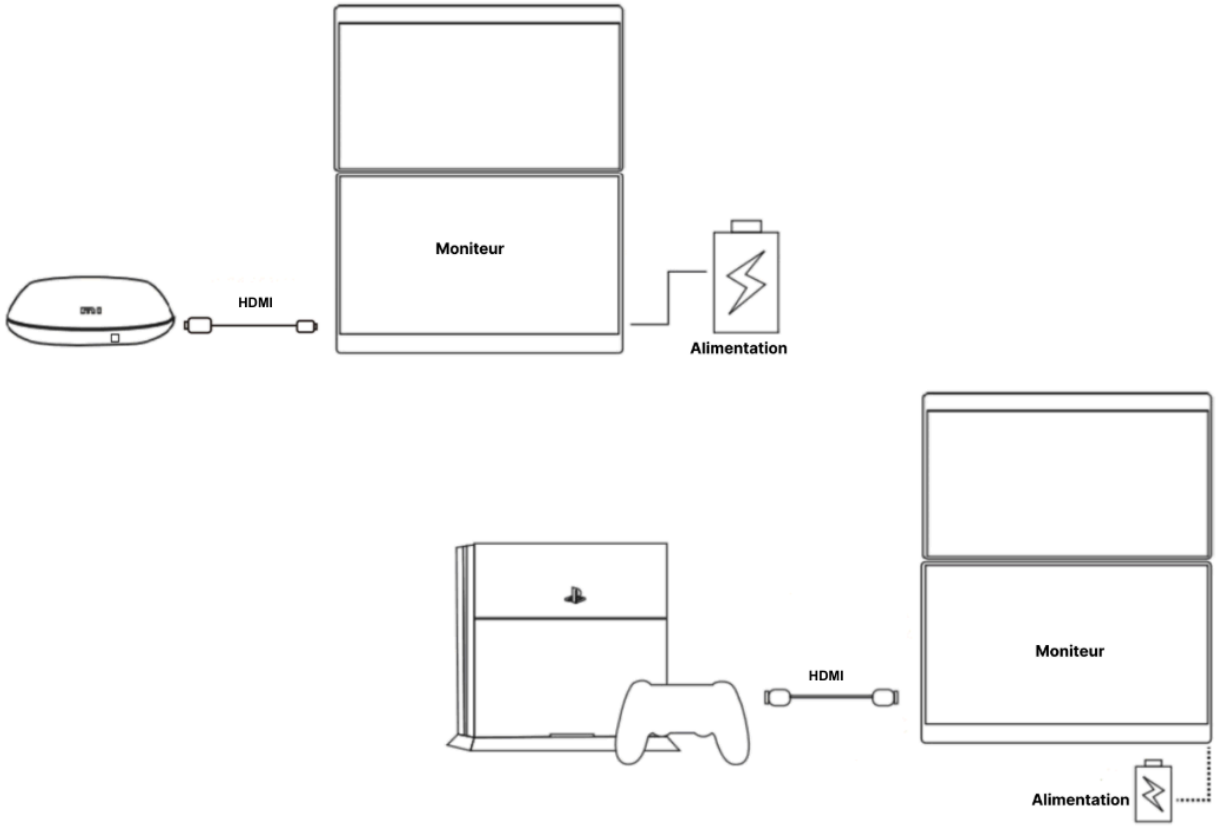

Observera: För att arbeta säkert, se till att ansluta jord innan du ansluter nätkontakten till strömkällan. När du kopplar bort jordanslutningen, se till att dra ur nätkontakten ur uttaget.


Tillbehör



Manual | Typ-C-kabel | Typ-C-kabel | HDMI-kabel | Mat
för lasten


*En av typ C-kablarna är en dedikerad extern strömkabel.
*Den medföljande nätadaptern är endast avsedd för användning med denna produkt. Använd den inte för annan utrustning.

Gränssnitt / Anslutningar

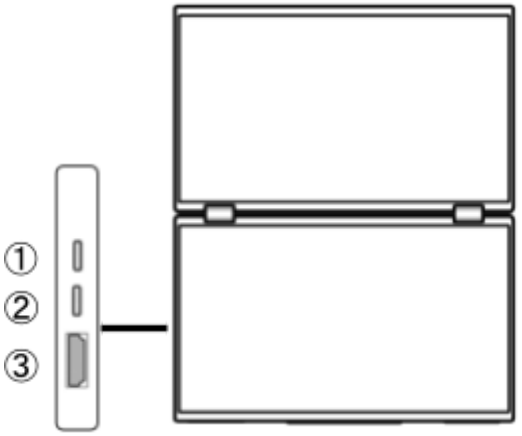

1. **Port typ-C:** Strömport. Drivs via Type-C-kabel eller l'adapter ingår.
2. **Porttyp C:** Endast för Type-C. Ström när den är ansluten till Type-C (samtidig ström) eller med den medföljande adaptern.
3. **Port HDMI :** Portkompatibel HDMI. Används vid anslutning av HDMI-växlingsenheter.

Knappbeskrivning visa

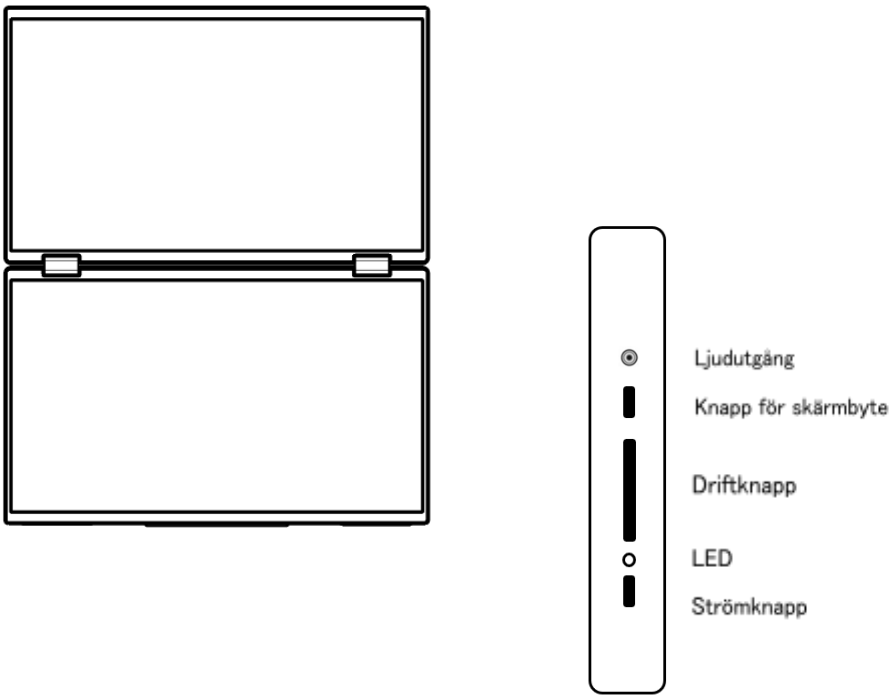

Ljudutgång	Använd den genom att ansluta hörlurar eller högtalare.
Knapp för skärmbyte	Ställ in växling mellan utökad skärm och duplicerad skärm. När du använder OSD-menyn återgår ett kort tryck till föregående nivå.
Driftknapp	Flytta markören genom att rulla menyn uppåt eller nedåt. **Tryck på strömknappen för att bekräfta.** Tryck kort på omkopplarknappen för att återgå till föregående nivå. Tryck på toppen för att öppna menyn för justering av ljusstyrka. Tryck ned för att öppna volymjusteringsmenyn.
Strömknapp	Tryck länge för att slå på/av. Kort tryck för att visa OSD-menyn.

Menu skärm OSD

Meny	Fungera	Inställningsvärde	Kommentar
Justera bildkvalitet	ljusstyrka	0-100	Inställningar för ljusstyrka
	kontrast	0-100	Kontrastinställningar
	läge	standard	Bildlägesinställningar *1
		spel	
		filma	
		text	
		FPS	
		RTS	
Färginställningar	färgtemperatur	kall	Färgtemperaturjustering
		varm	
		ANVÄNDARE	
		rouge 0-100	Används vid konfigurering av USER
		grön 0-100	
	Lågt blått ljus	0/25/50/75/100	Inställningar för minskning av blått ljus
Ljudinställningar	stum	På/Av	Tyst på/av
	volym	0-100	Justera volymen
Andra inställningar	språk	franska/engelska	Språkinställningar
	återställa		Fabriksåterställningsinställningar
	utökad skärm	På/Av	Utökad skärm på/av *2
Ingångskälla	Typ-C/HDMI		Välja ingångskälla

*Observera att produktdesignspecifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande på grund av produktförbättringar.

*Om informationen som anges skiljer sig från den faktiska artikeln, kommer prioritet att ges till den faktiska artikeln.

*1. Om du ställer in den på något annat än standard, kanske du inte kan ändra vissa OSD-funktioner som ljusstyrka.

*2. När den är ansluten till Windows med Type-C och avstängd, kommer den att visas som två skärmar istället för dubbel.

Dysfunktion

Symtom	Kontrollstation
Power LED lyser inte	• Är monitorns strömknapp påslagen? • Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till monitorn och uttaget.
Ingen bild visas efter att ha visat startlogotypen	• Om du använder en smartphone, försök att uppdatera operativsystemet. • För datorer, försök att uppdatera drivrutinen.
Ingen bild visas trots att strömindikatorn är på.	• Körs den tomma skärmsläckaren? Flytta musen och tangentbordet. • Se till att ljusstyrkan och kontrasten inte är inställda på minimum. • Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till bildskärmen och datorn. • Kontrollera signalkabelns stift för böjd eller skadad kabel. • Är din dator påslagen? Om du har en annan bildskärm, försök att ansluta den för att se om datorn fungerar som den ska. • Matchar datorns signaltid med monitorspecifikationerna?
Bilden är förvrängd eller ringar uppstår i bilden.	• Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till bildskärmen och datorn. • Håll elektrisk utrustning som kan orsaka elektriska störningar borta från monitorn. • Är blodtrycket normalt? → Använd inte kablar för bläckfiskfot. • Matchar datorns signaltid med monitorspecifikationerna?
Bildpositionen är inte i mitten **Bildstorleken matchar inte**	• Är din dators upplösning korrekt? • Matchar datorns signaltid med monitorspecifikationerna?
Skärmen är för ljus/för mörk	• Justera inställningar för ljusstyrka och kontrast från skärmmenyn (OSD).
Bilden är suddig eller otydlig	• Ställ in skärmupplösningen på din PC till samma som den rekommenderade inbyggda skärmupplösningen för skärmen. • Matchar datorns signaltid med monitorspecifikationerna? • Kontrollera signalkabelns stift för böjd eller skadad kabel.
Färgen på bilden är felaktig	• Kontrollera signalkabelns stift för böjd eller skadad kabel. • Justera färginställningarna för röd/blå/grön i skärmmenyn (OSD) (färgtemperatur). • Återställ inställningarna från skärmmenyn (OSD). • Matchar datorns signaltid med monitorspecifikationerna?
Det går inte att visa FHD (1920 x 1080)	• Den här produkten stöder upplösningar på upp till 1920 x 1080 (FHD), inklusive HDMI och Type-C. Vissa grafikkort kanske inte stöder 1920 x 1080 upplösning. Kontakta din lokala distributör eller tillverkare för information om din dators hårdvarubegränsningar.
Det går inte att visa dubbel skärm (1920x2160)	• Vissa enheter, som spelkonsoler, stöder inte 1920 x 2160. För upplösningar som stöds, se respektive enhet. Kontrollera med tillverkaren.

Andra fel

Symtom	Kontrollstation
FHD (1920x1080) visas, men bara upp till 30 Hz.	• När du använder HDMI, är det korrekt att HDMI till HDMI-kabeln är 2.0? • När du använder Type-C, kontrollera om den stöder USB3.1-protokoll. • Stöder ditt grafikkort FHD@60hz på dina portar? (Även om den stöder FHD kan den bara stödja upp till 24Hz eller 30Hz).
Inget ljud	• Är datorn och ljudutrustningen påslagna? • Kontrollera ljudkabelanslutningen. • Är volymen inställd för lågt? • Är ljudet inställt på Mute?
Det hörs ett konstigt ljud	• Är kablarna korrekt anslutna?
Skärmen blir svart (eller blinkar). Visas men instabil	Även Type-C-kompatibla datorer kan stängas av (eller flimra) beroende på modellens strömkapacitet. Det kan bli instabilt. För förhindra symtom rekommenderar vi att du ansluter till en extern strömkälla på 5V/3A eller högre.
Inställningen för ljusstyrka sparas inte	Använd en extern strömkälla som kan ge lämplig ström för din modell. Inställningen för ljusstyrka kan bibehållas även efter strömavstängning, endast när ström tillförs huvudenheten.
Skärmen visas inte när den är ansluten till extern strömkälla när den är ansluten till Type-C	• För vissa modeller som Mac kanske skärmen inte visas om en Type-C-anslutning och en extern strömkälla är anslutna samtidigt. I det här fallet, ta bort den externa strömförsörjningen eller sätt tillbaka Type-C-anslutningen.

(Obs) Angående Type-C-anslutning:

*För Mac och vissa modeller kanske ingångskällan inte ändras när du byter ut Type-C-porten. Starta i så fall om monitorn och koppla ur/anslut kabeln.

*Att byta ingångskälla från HDMI till Type-C kanske inte fungerar på Mac och vissa andra modeller. Koppla i så fall ur HDMI-kabeln och byt ingångskälla.

Försiktighetsåtgärder vid anslutning av endast Type-C

• Monitorn gör det inte kommer att visas inte om enheten inte har tillräckligt med ström. I det här fallet, anslut den till en extern strömkälla.

• Om symptom som skärmfel (ingen skärm) eller flimmer uppstår när du endast använder Type-C-anslutning, anslut omedelbart till den medföljande adaptern eller en extern strömkälla på 5V/3A eller högre, minska ljusstyrkan och anslut sedan Type-C igen.

Det kan också bli strömavbrott när DCR är aktiverat. I det här fallet, inaktivera DCR och försök igen.

- Även med endast en Type-C-anslutning varierar den maximala skärmens ljusstyrka beroende på den anslutna enhetens strömkapacitet. Om du bara använder Type-C-anslutningen utan att ansluta en extern strömkälla rekommenderar vi att du först kontrollerar den maximala ljusstyrkan som skärmen kan visa. För att i förväg kontrollera den maximala ljusstyrkan som skärmen kan visa med endast en Type-C-anslutning, ställ in ljusstyrkan på 0 när den är ansluten till den medföljande adaptern eller en extern strömkälla på 5V/3A eller högre. Anslut sedan endast Type-C (*1), öka ljusstyrkan tills skärmen inte längre visas och kontrollera det numeriska ljusstyrkan som skärmen kan visa.

(*1 Se till att prova det i en miljö där du kan ändra anslutningen till den medföljande adaptern eller en extern strömkälla på 5V/3A eller mer.)

- På Mac och vissa modeller kanske ingångskällan inte ändras när du byter ut Type-C-porten. Starta i så fall om strömmen till monitorn och koppla ur/anslut kabeln.

• Beroende på Mac och vissa andra modeller kanske det inte fungerar att byta ingångskälla från HDMI till Type-C. Koppla i så fall ur HDMI-kabeln och byt ingångskälla.

- Du kan inte ansluta en dator till två Type-C-portar samtidigt.

Kundsupport

TEL: 09 70 70 80 90

Timmar 9:00 till 17:00 (Stängt lördagar, söndagar och helgdagar)

Kontaktformulär

https://japannext.fr/en/pages/contact

Du kommer enkelt åt ansökningsformuläret genom att skanna QR-koden.

JAPANNEXT Co., Ltd. CS-avdelning

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT

15.6 אינץ' FHD

צג נייד עם תצוגה כפולה



מדריך למשתמש



חשוב:
יש לקרוא מדריך הוראות זה לפני השימוש.
יש להשתמש במוצר כראוי למען בטיחותכם.
לאחר הקריאה, הקפידו לשמור על המדריך.

תוכן העניינים

בטיחות 2
אמצעי זהירות 4
ניקוי ותחזוקת הצג 5
כיצד לתחזק את הצג 5
התסמינים המפורטים להלן הם תנאים תקינים עבור הצג 5
ברוכים הבאים 6
מדריך התחלה מהירה 7
חיבור למחשב 7
חיבור למכשירים אחרים 8
אביזרים 9
ממשק / קישוריות 9
תיאור לחצני התצוגה 10
תפריט OSD של המסך 11
תקלות 12
אמצעי זהירות בעת חיבור Type-C בלבד 14
תמיכת לקוחות 15

בטיחות

יש לקרוא בעיון את כל מדריכי ההוראות המצורפים לפני השימוש.

- הניחו את הצג על משטח שטוח ויציב. כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, הימנעו מטמפרטורות גבוהות, מטמפרטורות נמוכות, מלחות גבוהה ומהצטברות אבק. אין להשתמש בצג במקום שבו הוא עלול להירטב או להיחשף למים.
- אין לפתוח את מארז הצג ואין לכסות אותו לעולם, מכיוון שהוא מכיל בתוכו חלקים במתח גבוה העלולים לגרום לפציעה חמורה או לשריפה אם תבואו עמם במגע.
- אם ספק הכוח ניזוק, אנא פנו לשירות הלקוחות שלנו או למשווק שלכם. לעולם אל תנסו לבדוק או לתקן את המוצר בעצמכם.
- לפני השימוש, אנא ודאו שכל הכבלים מחוברים כראוי ושכבל החשמל אינו פגום. אם תגלו נזק כלשהו או אזורים מטושטשים, אנא פנו מיד למשווק שלכם.
- החריצים והפתחים בחלקו העליון או האחורי של הצג הם פתחי אוורור נדרשים עבור מוצר זה. אין לכסות פתחים אלה. אין להניח מוצר זה בקרבת מקור חום כגון רדיאטור, או מעליו, ללא אוורור מספק.
- אין להחדיר עצמים זרים ואין לשפוך נוזלים לתוך פתחי מארז הצג. הדבר עלול לגרום לנזק או לתקלה.
- הפעילו תמיד את הצג באמצעות סוג מקור המתח המצוין על תווית המוצר. אם אינכם בטוחים לגבי סוג ספק הכוח שברשותכם, אנא פנו לחברת החשמל המקומית שלכם.
- אין להחיל זרם מוגזם על שקעים או על כבלים מאריכים. נהגו בזהירות, מכיוון שזרם מוגזם עלול לגרום להתחשמלות והוא מסוכן מאוד.
- כדי להגן על הצג מפני נזק הנגרם על ידי קפיצות מתח, כבו את אספקת החשמל למכשיר במהלך תקופות ממושכות של חוסר פעילות או במהלך סופות ברקים.
- כדי להבטיח פעולה משביעת רצון של הצג, על המחשב להיות מצויד בשקע מוגדר כראוי המסומן בטווח AC100-240V.
- אם אתם נתקלים בבעיות טכניות או בחששות לגבי הצג שלכם, אנא פנו לשירות הלקוחות שלנו או למשווק המורשה.
- כדי לעבוד בבטחה, הקפידו ליצור את חיבור ההארקה לפני חיבור תקע החשמל למקור המתח. כמו כן, בעת ניתוק חיבור ההארקה, הקפידו לנתק תחילה את תקע החשמל.
- מוצר זה אינו מיועד לשימוש רציף למשך 24 שעות. אנא נתקו את תקע החשמל כאשר אינכם משתמשים במוצר למשך זמן רב.
- מתאם החשמל והכבל המצורפים מיועדים למוצר זה בלבד. אין להשתמש בהם עבור ציוד אחר.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או בדטרגנטים המכילים אלכוהול או אצטון לניקוי הצג. הקפידו להשתמש בחומר ניקוי המיועד במיוחד לצגי LCD. אין לרסס חומר ניקוי נוזלי ישירות על המסך. שימו לב שאם נוזל הניקוי נוטף וחודר לתוך הצג, הדבר מסוכן מאוד מכיוון שהוא עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. לוחות LCD נפגמים בקלות, ולכן אין לשפשף אותם בעצמים קשים.
- לפני הרמת הצג או הזזתו, כבו את מתג ההפעלה ונתקו את כל הכבלים וכבלי החשמל. בעת התקנת הצג, הרימו אותו בשיטה המתאימה. בעת הרמת הצג או נשיאתו, הקפידו לאחוז בו בקצוותיו. לעולם אל תרימו את הצג באמצעות המעמד או הכבל שלו.

אמצעי זהירות

- שימוש בצג בחדר חשוך, או שימוש בו ברציפות למשך תקופות ממושכות, עלול לגרום לעייפות עיניים.
- קחו הפסקה של 5 עד 10 דקות בכל שעה והשתמשו בצג בחדר מואר באופן סביר.

ניקוי ותחזוקת הצג

לפני ניקוי הצג, כבו את אספקת החשמל ונתקו את כל הכבלים והחוטים.

כיצד לתחזק את הצג:

- אזור לוח ה-LCD: אין להשתמש בנייר טישו וכדומה; במקום זאת השתמשו במטלית נקייה ורכה המיועדת במיוחד ללוחות LCD. אנא נגבו את הצג בעדינות. עבור כתמים שקשה להסיר, השתמשו בחומר ניקוי ניטרלי המיועד במיוחד ללוחות LCD.
- מסגרת הצג: נגבו במטלית רכה הספוגה בחומר ניקוי עדין.

התסמינים המפורטים להלן הם תנאים תקינים עבור הצג

- בשימוש הראשון, המסך עלול להבהב עקב טבעה של התאורה האחורית. אם תסמין זה מופיע, אנא כבו את הצג ולאחר מכן הדליקו אותו שוב.

  בהתאם להגדרת שולחן העבודה שלכם, לצבעים המוצגים ולבהירות, הבהירות עשויה להיראות לא אחידה.
- ייתכן שמספר פיקסלים יהיו דולקים תמיד או לא.
- אם תציגו את אותה התמונה למשך זמן רב, תמונה שיורית מהתמונה הקודמת עלולה להישאר גם לאחר המעבר לתמונה אחרת. במקרה זה, המסך יתאושש באיטיות. אחרת, כבו את החשמל למשך מספר שעות והבעיה תתוקן.

  במקום לנסות לתקן את הצג בעצמכם, פנו לשירות הלקוחות או למשווק.

ברוכים הבאים

תודה שרכשתם את **הצג JAPANNEXT FHD בגודל 15.6 אינץ' עם תצוגה כפולה.**

הלוח המותקן תומך ברזולוציית FHD (1920 x 1080). אנו ממליצים להשתמש ברזולוציית FHD לקבלת ביצועים מרביים. אם הרזולוציה נמוכה מ-FHD, לא ניתן יהיה להשיג את הביצועים המקוריים.

JAPANNEXT

מדריך התחלה מהירה


חיבור למחשב

1. ודאו שהצג והמחשב כבויים לפני חיבור הכבל.
2. חברו את המתאם המצורף לצג או ספק כוח חיצוני של 5V/3A ומעלה, וכבל אות תואם (HDMI או Type-C). חברו גם את הכבל (HDMI, Type-C) למחשב.

*עבור Type-C, אנא השתמשו בכבל התומך בפרוטוקול USB3.1.

3. הדליקו את הצג ואת המחשב.


- **חיבור Type C**

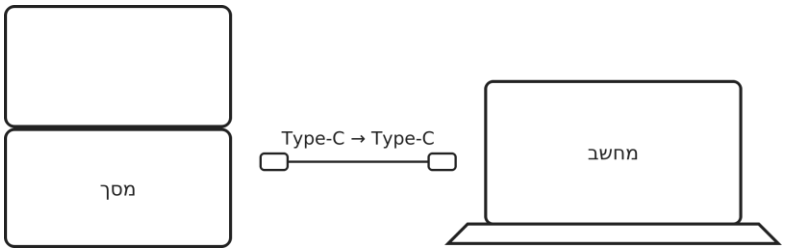

מוצר זה תומך בחיבור באמצעות כבל Type-C. ניתן להרחיב או לשכפל את המסכים.

*בעת כוונון הבהירות ל-80 ומעלה, אנו ממליצים להתחבר לספק כוח חיצוני של 5V/3A ומעלה. (אנא השתמשו בספק כוח חיצוני שיכול לספק הספק מתאים לדגם שלכם.)
*אם הבהירות אינה יציבה אפילו מתחת ל-80, אנא חברו אותו לספק כוח חיצוני של 5V/3A ומעלה.


- **חיבור למחשב באמצעות HDMI**

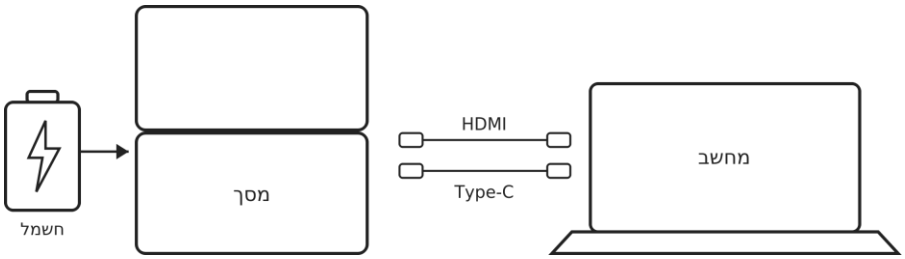

מוצר זה מצויד ביציאת HDMI. חברו את יציאת ה-HDMI של מכשיר זה ואת יציאת ה-HDMI של המחשב שלכם. חברו גם מתאם חשמל או כבל Type-C לאספקת חשמל.


● חיבור למכשירים אחרים

הערה: בעת חיבור כבל ה-HDMI, הקפידו לחבר את כבל החשמל לפני חיבור כבל ה-HDMI כדי להבטיח שהאות יועבר באופן אמין.

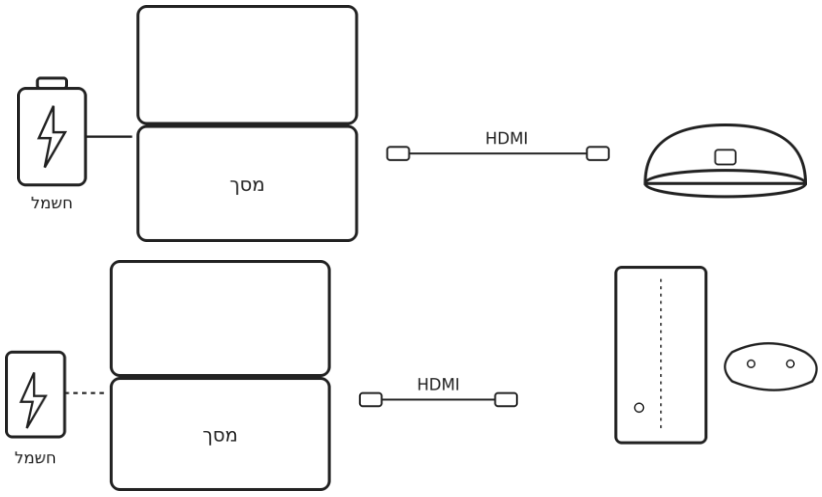

שימו לב: כדי לעבוד בבטחה, הקפידו לחבר את ההארקה לפני חיבור תקע החשמל למקור המתח. כמו כן, בעת ניתוק חיבור ההארקה, הקפידו לנתק את תקע החשמל מהשקע.


אביזרים

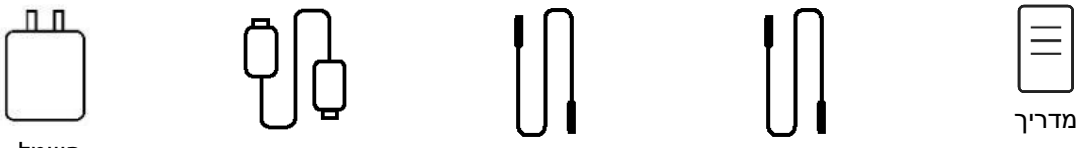

מדריך | כבל Type-C | כבל Type-C לטעינה | כבל HDMI | חשמל


*אחד מכבלי ה-Type-C הוא כבל ייעודי לאספקת חשמל חיצונית.
*מתאם החשמל המצורף מיועד לשימוש עם מוצר זה בלבד. אין להשתמש בו עבור ציוד אחר.

ממשק / קישוריות

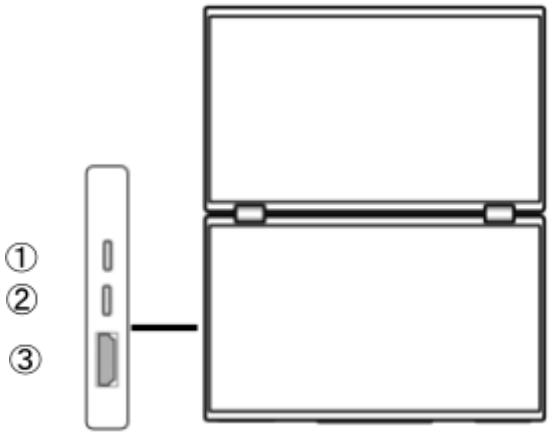

1. Type-C: יציאת ספק כוח. אספקת חשמל באמצעות כבל Type-C או המתאם המצורף.
2. Type-C: יציאה עבור Type-C בלבד. אספקת חשמל בעת חיבור ל-Type-C (אספקת חשמל בו-זמנית) או באמצעות המתאם המצורף.
3. יציאת HDMI: יציאה תואמת HDMI. משמשת בעת חיבור מכשירי HDMI.

תיאור לחצני התצוגה

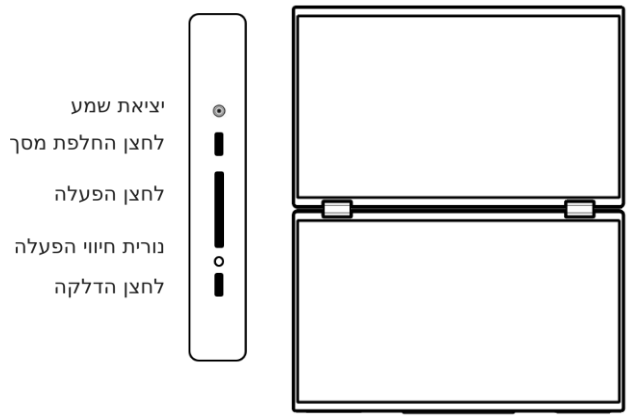

יציאת שמע	אנא השתמשו בה על ידי חיבור אוזניות או רמקולים.
לחצן החלפת מסך	קובע את ההחלפה בין מסך מורחב למסך משוכפל. בעת שימוש בתפריט ה-OSD, לחיצה קצרה תחזיר אתכם לרמה הקודמת.
לחצן הפעלה	הזיזו את הסמן על ידי גלילת התפריט מעלה או מטה. **לחצו על לחצן ההדלקה לאישור.** לחצו לחיצה קצרה על לחצן המתג כדי לחזור לרמה הקודמת. לחצו למעלה כדי לפתוח את תפריט כוונון הבהירות. לחצו למטה כדי לפתוח את תפריט כוונון העוצמה.

לחצן הדלקה	לחיצה ארוכה להדלקה/כיבוי. לחיצה קצרה להצגת תפריט ה-OSD.

תפריט OSD של המסך

תפריט	פונקציה	ערך הגדרה	הערה
כוונון איכות התמונה	בהירות	0-100	הגדרות בהירות
	ניגודיות	0-100	הגדרות ניגודיות
	מצב	סטנדרטי / משחק / סרט / טקסט / RTS / FPS	הגדרות מצב תמונה *1
הגדרות צבע	טמפרטורת צבע	קר / חם	כוונון טמפרטורת צבע
	USER	אדום 0-100	**משמש בעת הגדרת USER**
		ירוק 0-100	
	אור כחול נמוך	0/25/50/75/100	הגדרות הפחתת אור כחול
הגדרות שמע	השתקה	הפעלה/כיבוי	השתקה מופעלת/מכובה
	עוצמת קול	0-100	כוונון עוצמת הקול
הגדרות אחרות	שפה	צרפתית/אנגלית	הגדרות שפה
	איפוס	איפוס להגדרות יצרן	
	מסך מורחב	הפעלה/כיבוי	מסך מורחב מופעל/מכובה *2
	מקור קלט	Type-C/HDMI	בחירת מקור הקלט

*שימו לב שמפרטי העיצוב ומראה המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת עקב שיפור המוצר.
*אם המידע המפורט שונה מהפריט בפועל, תינתן עדיפות לפריט בפועל.
*1. אם תגדירו זאת לערך אחר מאשר סטנדרטי, ייתכן שלא תוכלו לשנות חלק מפונקציות ה-OSD כגון בהירות.
*2. כאשר מחובר ל-Windows באמצעות Type-C ומכובה, הוא יוצג כשני מסכים במקום תצוגה כפולה.

תקלות

תסמינים	נקודת בדיקה
נורית החיווי של ההפעלה אינה נדלקת	• האם לחצן ההדלקה של הצג מופעל? • ודאו שכבל החשמל מחובר היטב לצג ולשקע.
אין תמונה לאחר הצגת לוגו האתחול	• אם אתם משתמשים בסמארטפון, נסו לעדכן את מערכת ההפעלה. • עבור מחשבים, נסו לעדכן את מנהל ההתקן.
אין תמונה למרות שנורית החיווי של ההפעלה דולקת.	• האם שומר המסך הריק פועל? הזיזו את העכבר והמקלדת. • ודאו שהבהירות והניגודיות אינן מוגדרות למינימום. • ודאו שכבל האות מחובר כראוי לצג ולמחשב. • בדקו שפיני כבל האות אינם מכופפים ושהכבל אינו פגום. • האם המחשב שלכם מופעל? אם יש לכם צג אחר, נסו לחבר אותו כדי לראות אם המחשב פועל כראוי. • האם תזמון אות המחשב תואם למפרטי הצג?
התמונה מעוותת או שמופיעים גלים בתמונה.	• ודאו שכבל האות מחובר כראוי לצג ולמחשב. • הרחיקו מהצג ציוד חשמלי העלול לגרום להפרעות חשמליות. • האם תזמון אות המחשב תואם למפרטי הצג?
מיקום התמונה אינו ממורכז / גודל התמונה אינו תואם	• האם רזולוציית המחשב שלכם נכונה? • האם תזמון אות המחשב תואם למפרטי הצג?
המסך בהיר מדי / כהה מדי	• כוונו את הגדרות הבהירות והניגודיות מתפריט המסך (OSD).
התמונה מטושטשת או לא ברורה	• הגדירו את רזולוציית התצוגה במחשב שלכם זהה לרזולוציית המסך המקורית המומלצת עבור הצג. • האם תזמון אות המחשב תואם למפרטי הצג? • בדקו שפיני כבל האות אינם מכופפים ושהכבל אינו פגום.
צבע התמונה שגוי	• בדקו שפיני כבל האות אינם מכופפים ושהכבל אינו פגום. • כוונו את הגדרות צבע האדום/כחול/ירוק בתפריט המסך (OSD) (טמפרטורת צבע). • אנא אפסו את ההגדרות מתפריט המסך (OSD). • האם תזמון אות המחשב תואם למפרטי הצג?
לא ניתן להציג FHD (1920 x 1080)	• מוצר זה תומך ברזולוציות עד 1920 x 1080 (FHD), כולל HDMI ו-Type-C. עם זאת, ייתכן שחלק מכרטיסי המסך לא יתמכו ברזולוציית 1920 x 1080. בדקו מול המפיץ או היצרן המקומי שלכם לקבלת מידע על מגבלות החומרה של המחשב שלכם.
לא ניתן להציג מסך כפול (1920x2160)	• חלק מהמכשירים, כגון קונסולות משחק, אינם תומכים ב-1920 x 2160. עבור הרזולוציות הנתמכות, אנא עיינו בכל מכשיר. אנא בדקו מול היצרן.

תקלות נוספות

תסמינים	נקודת בדיקה
FHD (1920x1080) מוצג, אך רק עד 30 Hz.	• בעת שימוש ב-HDMI, האם נכון שכבל ה-HDMI אל HDMI הוא 2.0? • בעת שימוש ב-Type-C, אנא בדקו אם הוא תומך בפרוטוקול USB3.1. • האם כרטיס המסך שלכם תומך ב-FHD@60hz ביציאות שלכם? (גם אם הוא תומך ב-FHD, ייתכן שהוא יתמוך רק עד 24 Hz או 30 Hz).
אין צליל	• האם המחשב וציוד השמע מופעלים? • בדקו את חיבור כבל השמע. • האם עוצמת הקול מוגדרת נמוך מדי? • האם הצליל מוגדר למצב השתקה?
יש רעש מוזר	• האם הכבלים מחוברים כראוי?
המסך הופך שחור (או מהבהב). מוצג אך לא יציב	אפילו מחשבים תואמי Type-C עלולים להיכבות (או להבהב) בהתאם ליכולת אספקת החשמל של הדגם. הוא עלול להפוך לא יציב. למניעת התסמינים, אנו ממליצים להתחבר לספק כוח חיצוני של 5V/3A ומעלה.
הגדרת הבהירות אינה נשמרת	אנא השתמשו בספק כוח חיצוני שיכול לספק הספק מתאים לדגם שלכם. הגדרת הבהירות יכולה להישמר גם לאחר כיבוי, רק כאשר מסופק חשמל ליחידה הראשית.
המסך אינו מופיע כאשר הוא מחובר למקור חשמל חיצוני בעת חיבור ל-Type-C	• עבור דגמים מסוימים כגון Mac, ייתכן שהמסך לא יוצג אם חיבור Type-C ומקור חשמל חיצוני מחוברים בו-זמנית. במקרה זה, אנא הסירו את ספק הכוח החיצוני או חברו מחדש את חיבור ה-Type-C.

(הערה) בנוגע לחיבור Type-C:
*עבור Mac ודגמים מסוימים, ייתכן שמקור הקלט לא ישתנה בעת החלפת יציאת ה-Type-C. במקרה זה, הפעילו מחדש את הצג ונתקו/חברו את הכבל.
*החלפת מקור הקלט מ-HDMI ל-Type-C עשויה שלא לעבוד ב-Mac ובדגמים אחרים מסוימים. במקרה זה, נתקו את כבל ה-HDMI ושנו את מקור הקלט.

אמצעי זהירות בעת חיבור Type-C בלבד

- הצג לא יציג תמונה אם המכשיר אינו מקבל אספקת חשמל מספקת. במקרה זה, אנא חברו אותו למקור חשמל חיצוני.
- אם מופיעים תסמינים כגון כשל מסך (אין תצוגה) או הבהוב בעת שימוש בחיבור Type-C בלבד, אנא חברו מיד למתאם המצורף או למקור חשמל חיצוני של 5V/3A ומעלה, הפחיתו את ערך הבהירות, ולאחר מכן חברו שוב את ה-Type-C. ייתכן גם הפסקת חשמל כאשר DCR מופעל. במקרה זה, השביתו את DCR ונסו שוב.
- אפילו עם חיבור Type-C בלבד, הבהירות המרבית של המסך משתנה בהתאם ליכולת אספקת החשמל של המכשיר המחובר. אם אתם משתמשים רק בחיבור Type-C ללא חיבור מקור חשמל חיצוני, אנו ממליצים שתבדקו תחילה את הבהירות המרבית שהמסך יכול להציג. כדי לבדוק מראש את הבהירות המרבית שהמסך יכול להציג עם חיבור Type-C בלבד, הגדירו את הבהירות ל-0 כאשר אתם מחוברים למתאם המצורף או לספק כוח חיצוני של 5V/3A ומעלה. לאחר מכן חברו רק את ה-Type-C (*1), הגבירו את ערך הבהירות עד שהמסך כבר אינו מוצג, ובדקו את טווח ערכי הבהירות שהמסך יכול להציג. (*1 אנא הקפידו לנסות זאת בסביבה שבה תוכלו לשנות את החיבור למתאם המצורף או לספק כוח חיצוני של 5V/3A ומעלה.)
- ב-Mac ובדגמים מסוימים, ייתכן שמקור הקלט לא ישתנה בעת החלפת יציאת ה-Type-C. במקרה זה, הפעילו מחדש את חשמל הצג ונתקו/חברו את הכבל.
- בהתאם ל-Mac ולדגמים אחרים מסוימים, החלפת מקור הקלט מ-HDMI ל-Type-C עשויה שלא לעבוד. במקרה זה, אנא נתקו את כבל ה-HDMI ושנו את מקור הקלט.
- לא ניתן לחבר מחשב לשתי יציאות Type-C בו-זמנית.

תמיכת לקוחות

WhatsApp (ישראל) 054-8610733

שעות פעילות: 9:00 עד 17:00, ימים א' – ה'

טלפון (צרפת): +33970708090

שעות פעילות 9:00 עד 17:00 (סגור בימי שבת, ראשון וחגים)

טופס יצירת קשר

https://japannext.fr/en/pages/contact

תוכלו לגשת בקלות לטופס הבקשה על ידי סריקת קוד ה-QR.

JAPANNEXT Co., Ltd. CS Department
Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

יבואן: עדלי יונייטד שותפות כללית
בניין רב המכר, סינמה סיטי
ח.פ: 540280047
כתובת: צומת גלילות, ת"ד 9017, רמת השרון 4710014
טלפון: 03-6909866
יצרן: JAPANNEXT
ארץ ייצור: סין
שירות ותמיכה בוואצאפ: 054-8610773

אזהרה! סכנת חנק! מכיל חלקים קטנים. אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 3.

תעודת אחריות

נותנת השירות ויבואנית המוצר – עדלי יונייטד שותפות כללית, ח.פ. 540280047 (להלן "עדלי יונייטד" או "החברה").
תעודת אחריות זו היא למוצרים אלקטרוניים בייבוא עדלי יונייטד.

האחריות למוצר הינה למשך 12 חודשים מיום הנפקת חשבונית הרכישה.

כתובת החברה:
שדרות אלוף מאיר 2, מתחם סינמה סיטי, צומת גלילות, רמת השרון, ת.ד. 9017, מיקוד 4710014.
טל' 03-6909800.

תמיכה טכנית ושירות לקוחות:
support@edleeunited.co.il או בוואצאפ 054-8610773 בימים א' - ה' בין השעות 10:00 – 16:00

ניתן למסור את המוצר לתיקון בכל אחת מנקודות המכירה המורשות, לרבות החנות בה נרכש המוצר.
ככל שאין נקודת שירות באזור המגורים – המוצר ייאסף על ידי היבואן לצורך תיקונו.

תנאי השירות והאחריות:

1. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים וע"פ הוראות ההפעלה של המוצר.
2. האחריות כוללת את כל חלקי החילוף ושעות העבודה הנדרשות לתיקון או החלפת המוצר לשם החזרתו למצב תקין. חלקי החילוף יהיו חדשים ומקוריים. החברה תמסור ללקוח אישור בכתב בו תפרט את מהות התיקון ו/או החלקים שהוחלפו.
3. אם אין באפשרות החברה לתקן את המוצר, תוכל החברה, לפי שיקול דעתה, לספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג, איכות ושווי דומים או תשיב לצרכן את התמורה ששילם במעמד הרכישה כנגד המוצר.
4. במקרה והוחלף מוצר או חלקים מהמוצר, המוצר המוחלף או החלקים המוחלפים יהיו לרכוש החברה.
5. המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו עד תום תקופת האחריות. תיקון או החלפה אינם מאריכים את האחריות המקורית.
6. מוצרים שבעת הרכישה מחירם עלה על 300 ₪, האחריות החברה לספק ללקוח, תמורת תשלום, חלקי חילוף לשם תיקונים, עד תום שנה לאתר תום תקופת האחריות המקורית.
7. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במוצר. באחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במכשיר טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון.
8. על הלקוח למסור את המוצר לתיקון באחת מנקודות השירות או לחילופין לתאם שירות איסוף ומסירה בתשלום מול מוקד השירות. הוצאות הובלה או משלוח של המוצר אל נקודות השירות ולהפך יחולו על הצרכן.
9. מוצר שנמסר לתיקון באחת מהנקודות המורשות יתוקן תוך שבועיים ממועד המסירה. מוצר שיימסר ע"י הלקוח ישירות למשרדי החברה, יתוקן תוך 10 ימים ממסירתו. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
10. יש למסור את המוצר לתיקון ללא אביזרים נילווים או תוספות שלא סופקו בערכה המקורית. לחברה לא תהיה כל אחריות לאביזר במידה ולא הוסר.
11. אחריות החברה מוגבלת לתיקון המוצר, החלפתו או השבת תמורתו בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לצרכן, אלא אם על פי חוק האחריות חלה על היבואן.
12. האחריות תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד.

<u>האחריות לא תחול במקרים הבאים:</u>

1. עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות השימוש שנמסרו בכתב או בעל פה ללקוח.
2. בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.
3. במקרה של קלקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכוון, זדון, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו.
4. במקרה של פגיעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, הצפה או תאונה, שיבוש כלשהו ברשת החשמל, שיבוש ברשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל ו/או למקור חשמל אחר.
5. במקרה של נזק קוסמטי למעטפת חיצונית, בצבע, גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר ללקוח, שאינו מונע את המשך תפקודו התקין של המוצר.
6. שינוי בתנאי השירות והאחריות אשר אינו מלווה בחותמת וחתימת החברה.

יש למלא את כתב האחריות בצירוף חשבונית וחותמת החנות ממנה נרכש המוצר.

מועד הרכישה / אספקה:_____

שם החנות / סניף בו בוצעה הרכישה:_____

דגם / תיאור הפריט:_____

שנת ייצור:_____ מס' סידורי אם קיים:_____

שם הלקוח:_____

כתובת הלקוח:_____