


JAPANNEXT

Écran WQHD 75Hz - 23,8"

Moniteur LED LCD

Mode d'emploi

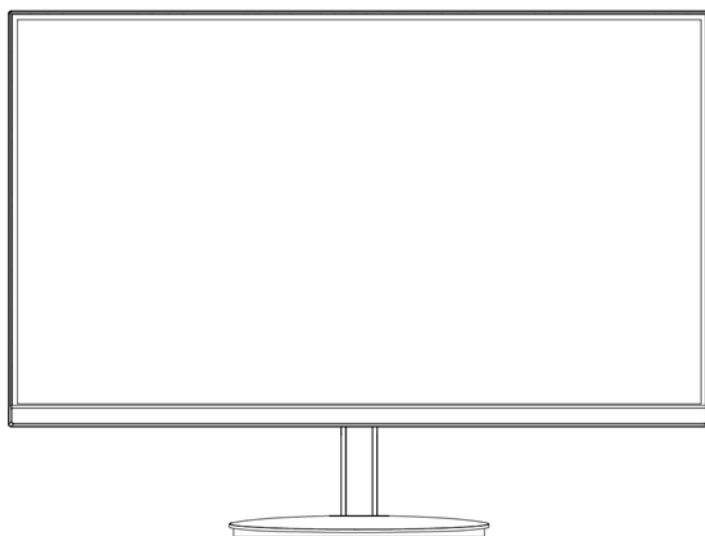

Important :

Veuillez-vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.

Veuillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.

Une fois que vous l'aurez lu, veuillez à le conserver.

Utilisation en toute sécurité

Veillez lire attentivement tous les manuels d'instructions inclus avant utilisation.

- Placez le moniteur sur une surface plane et stable. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez les températures élevées, les températures basses, l'humidité élevée et l'accumulation de poussière.
- N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où il pourrait être mouillé ou exposé à l'eau.
- N'ouvrez jamais le boîtier du moniteur car il contient des pièces à haute tension à l'intérieur qui pourraient provoquer des blessures graves ou un incendie si vous entrez en contact avec elles.
- Si l'alimentation électrique est endommagée, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur. N'essayez jamais d'inspecter ou de réparer le produit vous-même.
- Avant utilisation, veuillez vous assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous découvrez des dommages ou des zones flous, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et ouvertures en haut ou à l'arrière du moniteur sont des trous de ventilation requis pour ce produit. Ne couvrez pas ces trous. Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur telle qu'un radiateur sans une ventilation adéquate.
- N'insérez pas d'objets étrangers et ne renversez pas de liquides dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Faites toujours fonctionner le moniteur en utilisant le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
- Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, veuillez contacter votre compagnie d'électricité locale.
- N'appliquez pas de charges de courant excessives aux prises ou aux rallonges du bureau. Soyez prudent car un courant excessif peut provoquer un choc électrique et est très dangereux.
- Pour protéger votre moniteur des dommages causés par les surtensions, coupez l'alimentation de l'appareil pendant de longues périodes d'inactivité ou pendant des orages.
- Pour garantir un fonctionnement satisfaisant du moniteur, le PC utilisé avec doit être équipé d'une prise correctement configurée marquée dans la plage AC100-240V.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques ou des préoccupations avec votre moniteur, veuillez contacter notre service client ou revendeur agréé.
- Pour travailler en toute sécurité, assurez-vous d'établir la connexion à la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veillez d'abord à débrancher la fiche d'alimentation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en continu pendant 24 heures. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- L'adaptateur secteur et le cordon inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone pour nettoyer votre moniteur. Assurez-vous d'utiliser un nettoyeur spécialement conçu pour les moniteurs LCD. Ne vaporisez pas de nettoyeur liquide directement sur l'écran. Veuillez noter que si le liquide nettoyeur s'égoutte et pénètre à l'intérieur du moniteur, cela est très dangereux car cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Les panneaux LCD s'endommagent facilement, ne le frottez donc pas avec des objets durs.
- Avant de soulever ou de déplacer le moniteur, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons d'alimentation. Lors de l'installation du moniteur, soulevez-le en utilisant la méthode appropriée. Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, veillez à le saisir par les bords. Ne soulevez jamais le moniteur par son support ou son cordon.

Table des matières

Utilisation en toute sécurité	2
Précautions	4
Nettoyage et entretien du moniteur	4
Comment entretenir le moniteur ?	4
Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur.....	4
Bienvenue	4
Guide de démarrage rapide	5
Assemblage de la base du moniteur	5
Connexion à un ordinateur	5
Accessoires	6
Interface / Fond LCD	6
Description du bouton d'affichage	7
Lorsque le menu de l'écran (OSD) n'est pas ouvert.....	7
Lorsque le menu à l'écran (OSD) est affiché.....	7
Menu à l'écran (OSD)	8
Dysfonctionnement.....	9
Support client général	10

Précautions

- L'utilisation du moniteur dans une pièce sombre, ou son utilisation continue pendant de longues périodes peut provoquer une fatigue oculaire.
- Faites une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures et utilisez le moniteur dans une pièce raisonnablement lumineuse.

Nettoyage et entretien du moniteur

Avant de nettoyer le moniteur, éteignez l'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons.

Comment entretenir le moniteur ?

- Zone du panneau LCD : N'utilisez pas de papier de soie, etc., utilisez plutôt un chiffon propre et doux spécialement conçu pour les panneaux LCD. Veuillez essuyer le moniteur doucement. Pour les tâches difficiles à enlever, utilisez un nettoyant neutre spécialement conçu pour les panneaux LCD.
- Cadre du moniteur : Essuyez avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant doux.

Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur

- Lors de la première utilisation, l'écran peut scintiller en raison de la nature du rétroéclairage. Si ce symptôme apparaît, veuillez éteindre le moniteur, puis le rallumer.
- En fonction de la configuration de votre bureau, des couleurs affichées et de la luminosité, la luminosité peut paraître inégale.
- Il se peut que plusieurs pixels soient toujours allumés ou non.
- Si vous affichez la même image pendant une longue période, une image rémanente de l'image précédente peut persister même après le passage à une image différente.

Dans ce cas, l'écran récupérera lentement. Sinon, coupez le courant pendant quelques heures et le problème sera réparé.

Au lieu d'essayer de réparer vous-même le moniteur, contactez le service client ou le revendeur.

Bienvenue


Merci beaucoup d'avoir acheté le moniteur LCD 23,8 pouces JAPANNEXT.

La dalle prend en charge la résolution WQHD (2560x1440). Nous recommandons de l'utiliser en résolution WQHD afin qu'il puisse fonctionner comme il faut. Si la résolution est inférieure à WQHD, les performances d'origine ne peuvent pas être atteintes.

Guide de démarrage rapide

Assemblage de la base du moniteur

1. Étalez un chiffon doux sur une surface plane et stable et placez l'écran de l'appareil vers le bas.
2. Fixez le pied et le socle.
3. Insérez-le dans le point de fixation du support à l'arrière de l'unité principale jusqu'à ce que ça clique.

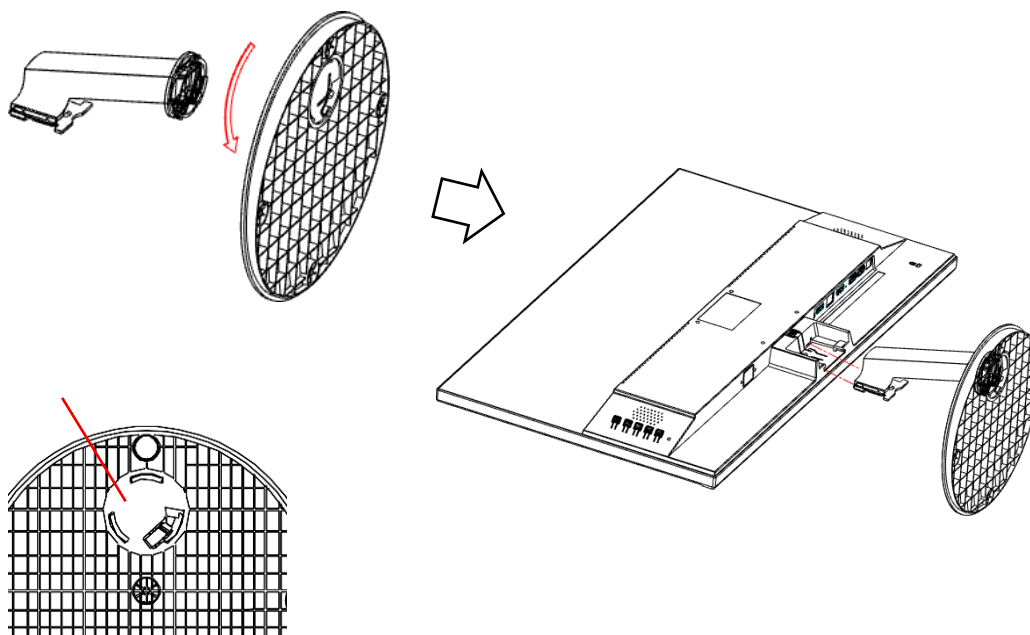

4. Assurez-vous que le moniteur et le support soient solidement fixés, puis relevez le moniteur lentement.

Connexion à un ordinateur

1. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur soient éteints avant de connecter le câble.
2. Connectez le câble d'alimentation et les câbles compatibles (HDMI, DP) au moniteur.
3. Connectez également le câble (HDMI, DP) à l'ordinateur.
4. Allumez le moniteur et l'ordinateur.

Attention : Afin de travailler en toute sécurité, assurez-vous de connecter la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation.

De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise.


Avis : Étant donné que des problèmes peuvent survenir, ne connectez pas les câbles HDMI et DP en même temps.

Veillez en connecter un seul à un ordinateur.

Accessoires



Manuel




Adaptateurs secteur



Câbles HDMI

*L'adaptateur secteur inclus est uniquement pour ce produit. Ne pas utiliser sur d'autres équipements.

Interface / Fond LCD

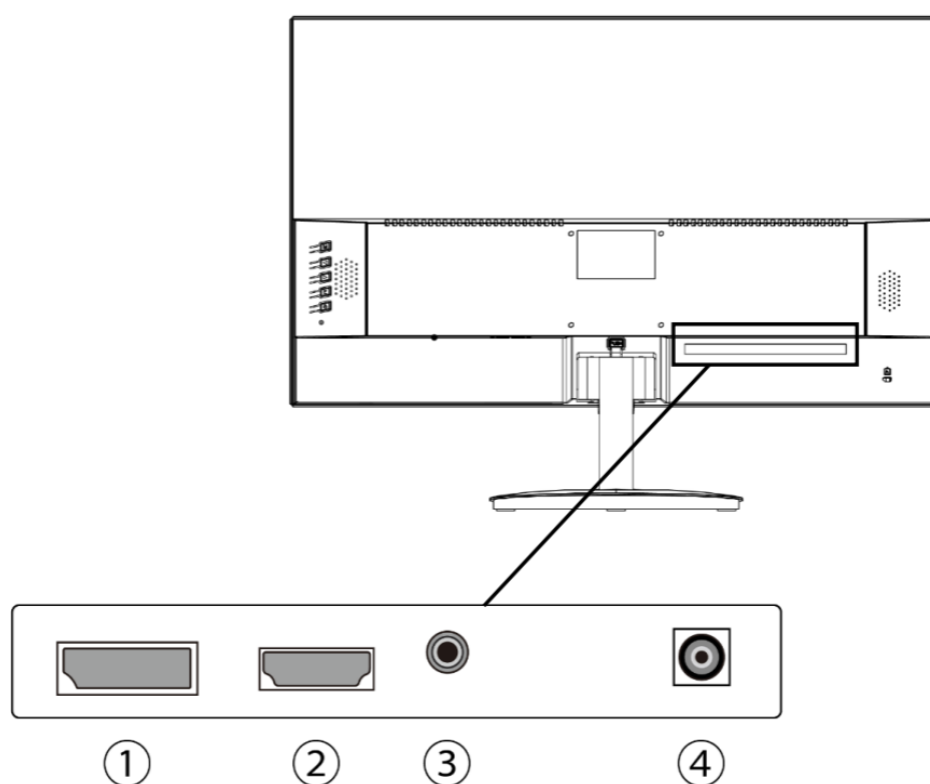


1 : Port DP : Port compatible DP.

2 : Port HDMI : Port compatible HDMI.

3 : Sortie audio : Possibilité de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs.

4 : Prise d'alimentation : Veuillez connecter l'adaptateur secteur avant utilisation.

Description du bouton d'affichage

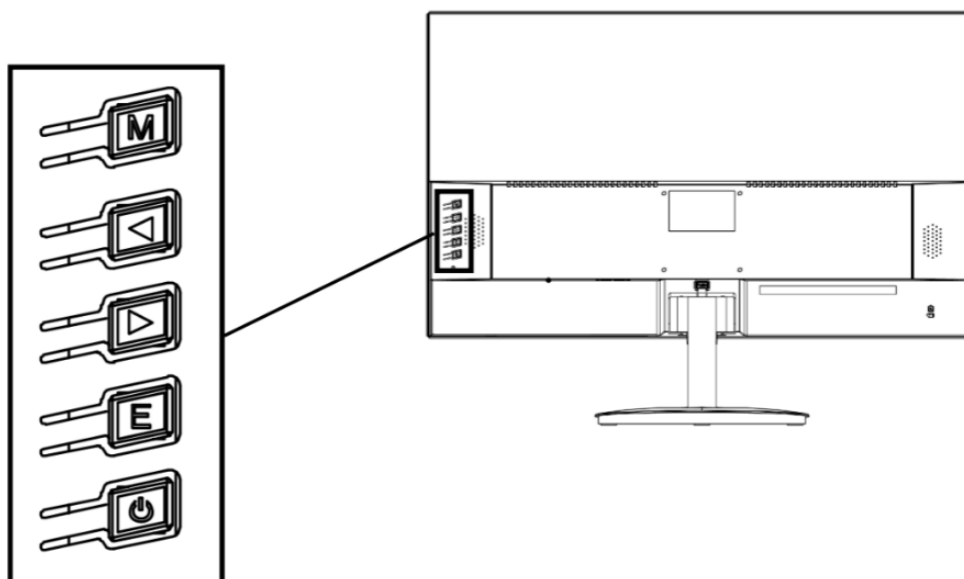

Lorsque le menu de l'écran (OSD) n'est pas ouvert

M	Affichage du menu OSD
◀	Voir les réglages de volume
▶	Affichage du réticule*
E	Visionnage des sources d'entrée
⏻	Alimentation marche/arrêt

*L'affichage disparaît avec les boutons M et E

Lorsque le menu à l'écran (OSD) est affiché

M	Sélectionnez et décidez des plats du menu
◀	Avancez le menu ou augmentez le nombre de sélections
▶	Descendez le menu ou diminuez le nombre de sélection
E	Retourner au menu ou fermer le menu
⏻	Alimentation marche/arrêt

Menu à l'écran (OSD)

Menu	Fonctions	Valeurs de réglage	Commentaires
Radiance	Luminosité	0-100	Ajustez la luminosité
	Contraste	0-100	Ajustez le contraste
	Paramètres de mode	Standard/économie d'énergie/Jeux/FPS/RTS/Film	Mode Sélection Image
	DCR	On/Off	Paramètres DCR *1
	Overdrive	On/Off	Configuration de l'overdrive (OD)
	HDR	On/Off	Paramètres HDR *1
Ajustement de l'image	Rapport d'image	Large/4:3	Choisissez un format d'image
Réglages des couleurs	Température de couleur	Normal/Cool/Paramètres utilisateur/Ver	Choisissez la température de couleur
	Rouge	0-100	Ajuster lors des paramètres utilisateur
	Vert	0-100	
	Bleu	0-100	
	Faible lumière bleue	Décalé/Faible/Moyen/Fort	Réglages de réduction de lumière bleue
Paramètres OSD	Langue	Français/Anglais	Sélectionner le langage OSD
	Position horizontale	0-100	Ajustez la position horizontale de l'OSD
	Position verticale	0-100	Ajustez la position verticale de l'OSD
	Réglage du temps d'affichage OSD	5-100	Ajuster le temps d'affichage de l'OSD
	Transparence OSD	0/20/40/60/80/100	Ajuster la transparence de l'OSD
Réinitialisation	Réinitialisation		Paramètres de réinitialisation d'usine
	BlackLevel	0-100	Ajustez le niveau de noir
Autres	Sélection des entrées	DP/HDMI	Sélectionner la source d'entrée
	Muet	On/Off	Paramètres du mut
	Volume	0-100	Ajustez le volume
	AdaptiveSync	On/Off	Configuration de la synchronisation adaptative

*1 Lorsque la fonction HDR est activée sur l'OSD, vous ne pouvez peut-être pas modifier la fonctionnalité des contrastes et luminosité.

Dysfonctionnement

Symptômes	Point de contrôle
La LED d'alimentation ne s'allume pas	• L'appareil est-il allumé en appuyant sur le bouton d'alimentation ? • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise.
Aucune image n'apparaît même si le voyant d'alimentation est allumé	• L'économiseur d'écran vide est-il en cours d'exécution ? Veuillez déplacer votre souris ou votre clavier • Assurez-vous que la luminosité et le contraste ne soient pas réglés au minimum. • Veuillez vous assurer que le câble de signal est correctement connecté à votre moniteur et à votre ordinateur. • Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé. • Votre ordinateur est-il allumé ? Si vous possédez un autre moniteur, essayez de le connecter pour voir si l'ordinateur fonctionne correctement. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'image est déformée ou des ondulations apparaissent dans l'image.	• Veuillez vous assurer que le câble de signal est bien connecté à votre moniteur et à votre ordinateur. • Éloignez du moniteur les appareils électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques. • La tension est-elle normale ? Veuillez ne pas utiliser de câblage au pied du moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
La position de l'image est décentrée. La taille de l'image est incorrect	• La résolution de votre ordinateur est-elle correcte ? • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'écran est trop lumineux/trop sombre	• Écran (OSD) : Ajustez les paramètres de luminosité et de contraste à partir du menu.
L'image est floue ou peu claire	• Réglez la résolution d'affichage sur votre PC sur le même mode que la résolution native d'écran recommandée pour le moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ? • Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé.
La couleur de l'image est incorrect	• Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé. • Écran (OSD) : Veuillez ajuster les paramètres de couleur rouge/bleu/vert dans le menu (température de couleur). • Écran (OSD) : Veuillez réinitialiser les paramètres à partir du menu. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
Impossible d'afficher WQHD	• Ce produit prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1440 (WQHD), y compris HDMI et DP. • A savoir : certaines cartes graphiques ne prennent pas en charge le 2560x1440. Veuillez vérifier auprès de votre distributeur ou fabricant local les limitations matérielles de votre ordinateur.
Bruits sur l'image anormaux	• Les câbles sont-ils correctement connectés ?

Support client



Téléphone : +33 9 70 70 80 90

Horaires de 9h00 à 17h00

(Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

Formulaire de contact

<https://japannext.fr/pages/contact>

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France