JAPANNEXT

JN-IPS326K-HSPC9

31.5-inch 6K 60Hz display · LED LCD monitor with 90W power supply

Langues disponibles · Available languages

Français FR	Écran 31,5 pouces 6K 60 Hz · Moniteur LCD LED avec alimentation 90 W	**2**
English EN	31.5-inch 6K 60Hz display · LED LCD monitor with 90W power supply	**16**
Deutsch DE	31,5-Zoll-6K-60Hz-Bildschirm · LCD-LED-Monitor mit 90-W-Netzteil	**30**
Español ES	Monitor 6K 60Hz de 31,5 pulgadas · Monitor LCD LED 90 W	**44**
Italiano IT	Schermo 6K 60Hz da 31,5 pollici · Monitor LCD LED 90 W	**58**
Nederlands NL	31,5-inch 6K 60Hz-scherm · LCD-LED-monitor met 90W-voeding	**72**
Polski PL	31,5-calowy ekran 6K 60 Hz · Monitor LCD LED z zasilaczem 90W	**86**
Svenska SV	31,5-tums 6K 60Hz-skärm · LCD LED-skärm med 90W strömförsörjning	**100**
עברית HE	מסך 31.5 אינץ' 6K 60Hz · מסך LED LCD עם ספק כוח 90W	**114**

Numéros de page du document PDF ; chaque ligne est cliquable. · Page numbers refer to this PDF document; each row is clickable.


JAPANNEXT

Écran 31,5 pouces 6K 60 Hz

Moniteur LCD LED avec alimentation 90 W



Mode d'emploi

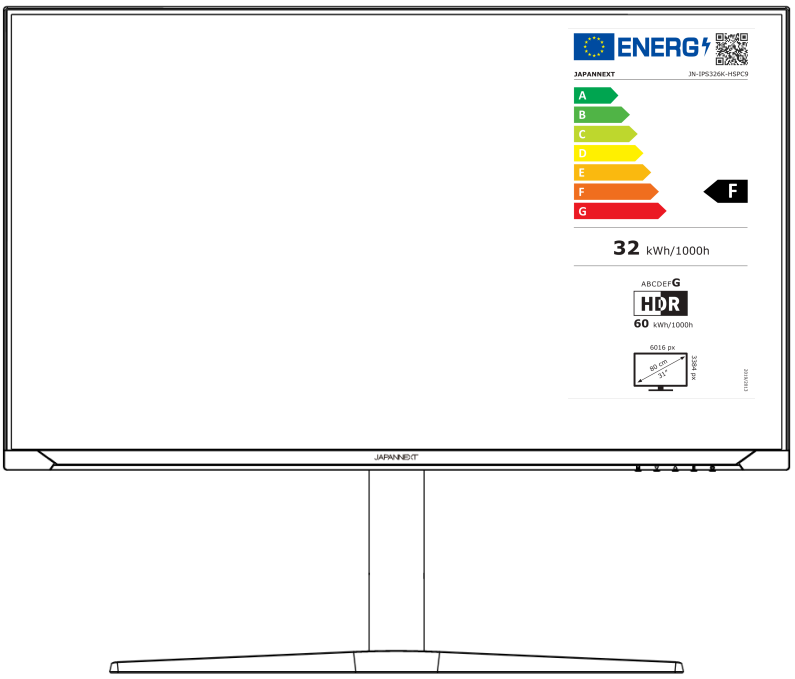

Important :

Veuillez vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.
Veuillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.
Une fois que vous l’aurez lu, veillez à le conserver.

Table des matières

Utilisation en toute sécurité **2**
Précautions **3**
Nettoyage et entretien du moniteur **4**
Comment entretenir le moniteur 4
Les symptômes répertoriés 4
Bienvenue **5**
Guide de démarrage rapide **6**
Assemblage de la base du moniteur 6
Connexion avec un ordinateur 7
Accessoires **7**
Interface / Connectique **8**
Description du bouton d'affichage **9**
Menu Écran (OSD) **10**
Fonction KVM **11**
Dysfonctionnement **12**
Support Client **13**

Utilisation en toute sécurité

Veuillez lire attentivement tous les manuels d’instructions inclus avant utilisation.

- Placez le moniteur sur une surface plane et stable. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez les températures élevées, les températures basses, l'humidité élevée et l'accumulation de poussière.
  N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où il pourrait être mouillé ou exposé à l'eau.
- N'ouvrez jamais le boîtier du moniteur car il contient des pièces à haute tension à l'intérieur qui pourraient provoquer des blessures graves ou un incendie si vous entrez en contact avec elles.
- Si l'alimentation électrique est endommagée, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur. N'essayez jamais d'inspecter ou de réparer le produit vous-même.
- Avant utilisation, veuillez vous assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous découvrez des dommages ou des zones flous, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et ouvertures en haut ou à l'arrière du moniteur sont des trous de ventilation requis pour ce produit. Ne couvrez pas ces trous. Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur telle qu'un radiateur sans une ventilation adéquate.
- N'insérez pas d'objets étrangers et ne renversez pas de liquides dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Faites toujours fonctionner le moniteur en utilisant le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
  Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, veuillez contacter votre compagnie d'électricité locale.
- N'appliquez pas de charges de courant excessives aux prises ou aux rallonges du bureau. Soyez prudent car un courant excessif peut provoquer un choc électrique et est très dangereux.
- Pour protéger votre moniteur des dommages causés par les surtensions, coupez l'alimentation de l'appareil pendant de longues périodes d'inactivité ou pendant des orages.
- Pour garantir un fonctionnement satisfaisant du moniteur, le PC utilisé avec doit être équipé d'une prise correctement configurée marquée dans la plage AC100-240V.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques ou des préoccupations avec votre moniteur, veuillez contacter notre service client ou revendeur agréé.

- Pour travailler en toute sécurité, assurez-vous d'établir la connexion à la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veillez d'abord à débrancher la fiche d'alimentation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en continu pendant 24 heures. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- L'adaptateur secteur et le cordon inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.
- N'utilisez pas de nettoyants ou de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone pour nettoyer votre moniteur. Assurez-vous d'utiliser un nettoyant spécialement conçu pour les moniteurs LCD. Ne vaporisez pas de nettoyant liquide directement sur l'écran. Veuillez noter que si le liquide nettoyant s'égoutte et pénètre à l'intérieur du moniteur, cela est très dangereux car cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Les panneaux LCD s'endommagent facilement, ne le frottez donc pas avec des objets durs.
- Avant de soulever ou de déplacer le moniteur, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons d'alimentation. Lors de l'installation du moniteur, soulevez-le en utilisant la méthode appropriée. Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, veillez à le saisir par les bords. Ne soulevez jamais le moniteur par son support ou son cordon.

Précautions

- L'utilisation du moniteur dans une pièce sombre, ou son utilisation continue pendant de longues périodes peut provoquer une fatigue oculaire.
- Faites une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures et utilisez le moniteur dans une pièce raisonnablement lumineuse.

Nettoyage et entretien du moniteur

Avant de nettoyer le moniteur, éteignez l'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons.

Comment entretenir le moniteur :

- Zone du panneau LCD : N'utilisez pas de papier de soie, etc., utilisez plutôt un chiffon propre et doux spécialement conçu pour les panneaux LCD. Veuillez essuyer le moniteur doucement. Pour les tâches difficiles à enlever, utilisez un nettoyant neutre spécialement conçu pour les panneaux LCD.
- Cadre du moniteur : Essuyez avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant doux.

Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur

- Lors de la première utilisation, l'écran peut scintiller en raison de la nature du rétroéclairage. Si ce symptôme apparaît, veuillez éteindre le moniteur, puis le rallumer.
- En fonction de la configuration de votre bureau, des couleurs affichées et de la luminosité, la luminosité peut paraître inégale.
- Il se peut que plusieurs pixels soient toujours allumés ou non.
- Si vous affichez la même image pendant une longue période, une image rémanente de l'image précédente peut persister même après le passage à une image différente.

  Dans ce cas, l'écran récupérera lentement. Sinon, coupez le courant pendant quelques heures et le problème sera réparé.

Au lieu d'essayer de réparer vous-même le moniteur, contactez le service client ou le revendeur.

Bienvenue

Merci d'avoir choisi le **moniteur LCD 31,5 pouces JAPANNEXT**.
La dalle prend en charge la résolution 6K (6016 x 3384). Nous recommandons une utilisation en 6K pour des performances optimales. Les résolutions inférieures à 6K ne garantissent pas des performances optimales.

Guide de démarrage rapide


Assemblage de la base du moniteur

Attention : Veuillez manipuler le moniteur avec précaution. Si vous appuyez sur l'écran LCD avec les doigts, vous risquez d'endommager le panneau. Lors de l'installation, veillez à ne pas laisser tomber les vis.

1. Étalez un chiffon doux sur une surface plane et stable et placez l'écran de l'appareil vers le bas.

2. Insérez le crochet en haut du support dans la pièce de fixation à l'arrière du moniteur.

3. Fixez le pied et le socle à l'aide des vis fournies.

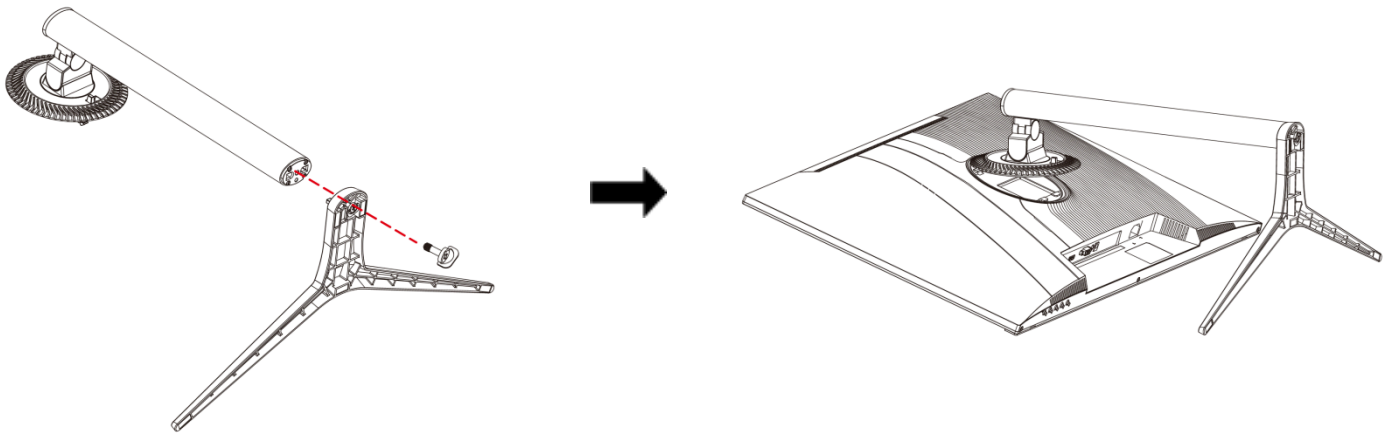

4. Assurez-vous que le moniteur et le support soient solidement fixés, puis relevez le moniteur lentement.

*Prend en charge le réglage de l'inclinaison. Lorsque vous utilisez le moniteur avec l'écran incliné vers vous, veillez à ne pas le renverser.

Connexion avec un ordinateur

1. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur soient éteints avant de connecter le câble.

2. Connectez le câble d'alimentation et les câbles compatibles (HDMI, DP, Type-C) au moniteur.

Connectez également le câble (HDMI, DP, Type-C) à l'ordinateur.

3. Allumez le moniteur et l'ordinateur.


Attention : Afin de travailler en toute sécurité, assurez-vous de connecter la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation.

De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

Avis : Étant donné que des problèmes peuvent survenir, ne connectez pas les câbles HDMI, Type-C et DP en même temps.

Veuillez en connecter un seul à un ordinateur.


Accessoires

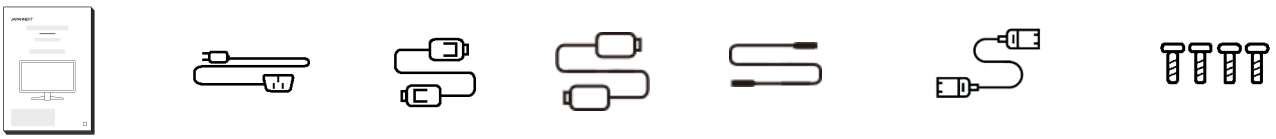

Manuel | Câble d'alimentation | Câble DP | Câble HDMI | Câble Type-C | Câble USB-A vers B | VESA x4 * 1

*L'adaptateur secteur et le câble inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.

Interface / Connectique

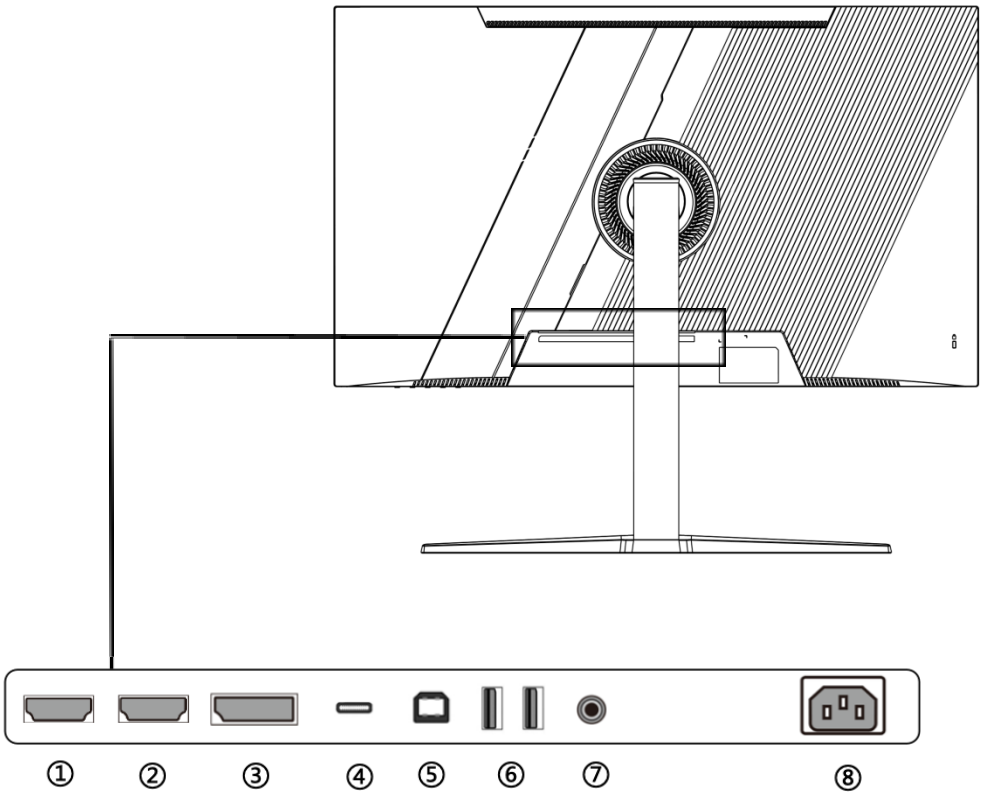

1 : Port HDMI : Port compatible HDMI.

2 : Port HDMI : Port compatible HDMI.

3 : Port DP : Port compatible DP.

4：**Port de type C :** Compatible USB Type-C. Peut être utilisé pour alimenter (90W) des appareils externes.


5 : Port USB-B : En vous connectant à un PC avec un câble USB A-B, vous pouvez également utiliser les connexions HDMI et DP. Vous pouvez connecter une souris et un clavier aux ports USB.

6 : 2x ports USB : Vous pouvez connecter une souris ou un clavier en utilisant le port Type-C ou USB-B.

7 : Port de sortie audio : Possibilité de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs.

8 : Port d'alimentation : Connecter l'adaptateur secteur lors de l'utilisation.

Description du bouton d'affichage

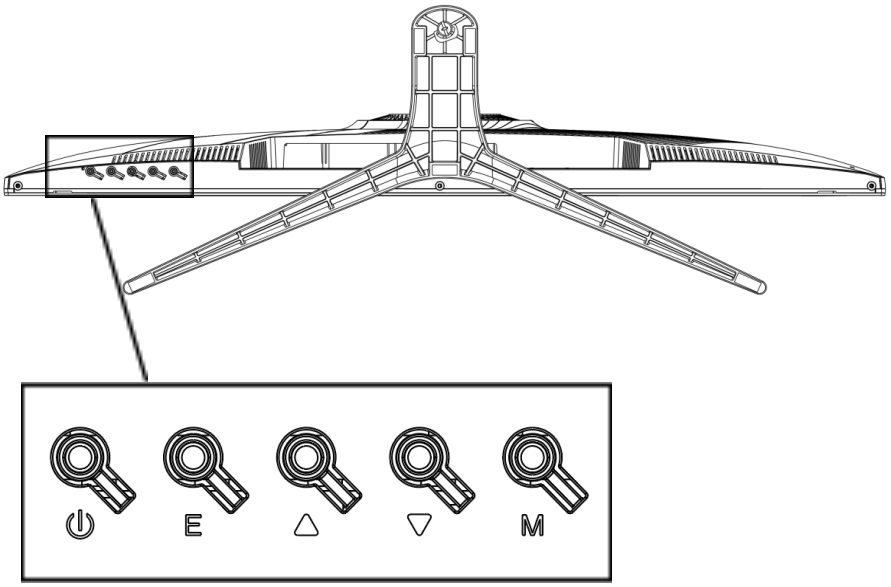

- **Lorsque le menu de l'écran (OSD) n'est pas ouvert**

M	Affichage du menu OSD
▼	Afficher le réticule *1
▲	Afficher les paramètres de volume
E	Affichage de la source d'entrée
⏻	Marche/Arrêt

- **Lorsque le menu à l'écran (OSD) est affiché**

M	Sélectionner et confirmer un élément de menu
▼	Déplacer vers le bas dans le menu ou diminuer la valeur d'un élément sélectionné
▲	Monter dans le menu ou augmenter la valeur d'un élément sélectionné
E	Revenir en arrière ou fermer le menu
⏻	Marche/Arrêt

*1 Appuyez sur le bouton E ou ▲ pour éteindre l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton ▼ pour modifier le type de réticule.

Menu Écran (OSD)

Menu	Fonction	Valeur d'ajustement		Commentaire
Source	Auto			Sélectionnez une source d'entrée *Auto ne peut pas être sélectionné lors de l'utilisation de PIP/PBP.
	Type C			
	DP			
	HDMI1			
	HDMI2			
Luminosité/Contraste	Luminosité	0-100		Régler la luminosité
	contraste	0-100		Ajuster le contraste
	Niveau de noir	0-100		Ajuster le niveau de noir
	DCR	Marche/Arrêt		Paramètres DCR *1
	Mode économie d'énergie	Marche/Arrêt		Réglage du mode d'économie d'énergie *1
Paramètres de couleur	gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6		Ajuster la valeur gamma
	Mode image	Standard		Sélectionnez un mode d'image *1
		photo		
		film		
		jeu		
		FPS		
		RTS		
		sRVB		
		DCI-P3		
	Température de couleur	normale		Sélectionnez une température de couleur
		Couleur chaude		
		Couleur froide		
		Utilisateur	Rouge 0-100	Ajustez le rouge/vert/bleu dans la plage de 0 à 100 lorsque vous utilisez les paramètres utilisateur
			Vert 0-100	
			Vert 0-100	
	Réduction de la lumière bleue	0/25/50/75/100		Régler une faible lumière bleue
	Teinte	0-100		Ajuster la teinte
	Saturation	0-100		Ajuster la saturation
Paramètres de qualité d'image	Netteté	0-100		Ajuster la netteté
	Temps de réponse	Désactivé/Élevé/Moyen/Faible		Régler le temps de réponse
	Réduction du bruit	Désactivé/Élevé/Moyen/Faible		Ajuster la netteté
Paramètres d'affichage	Rapport hauteur/largeur	Plein écran/4:3/1:1/Auto		Sélection du rapport hauteur/largeur
Paramètres audio	Muet	Marche/Arrêt		Mettre en sourdine
	Volume	0-100		Régler le volume
	Saisie vocale	Automatique/Type-C/DP/HDMI1/HDMI2		Sélectionner la source audio
Multi-fenêtres	Multi-fenêtres	Mode double écran désactivé/PIP/PBP		Paramètres multi-fenêtres *1
	Commutation de sous-fenêtre	Type-C/DP/HDMI1/HDMI2		Définir la source de la sous-fenêtre
	Position PIP	En haut à droite/En haut à gauche/En bas à droite/En bas à gauche		Définir la position de la sous-fenêtre
OSD	langue	Français/Anglais		Sélectionner la langue
	Position horizontale de l'OSD	0-100		Ajuster la position horizontale de l'OSD
	Position verticale de l'OSD	0-100		Ajuster la position verticale de l'OSD
	Transparence de l'OSD	0/20/40/60/80/100		Ajuster la transparence de l'OSD
	L'OSD indique l'heure	5-60		Régler la durée d'affichage de l'OSD
	Rotation OSD	0°/90°/180°/270°		Faire pivoter l'OSD
Autres paramètres	AdaptiveSync	Marche/Arrêt		Paramètres AdaptiveSync *1
	HDR	ARRÊT/AUTO		Définir HDR *1
	KVM	PC/Type-C/AUTO		Configuration de KVM
	Réinitialiser			Paramètres de réinitialisation d'usine

*1. Lorsqu'une fonction est activée dans l'OSD (lorsque le mode d'image est défini sur une valeur autre que standard), certaines fonctions OSD, telles que la luminosité, peuvent ne pas être modifiables (cela varie selon le modèle).

*Veuillez noter que la conception, les spécifications et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis à des fins

d'amélioration du produit.


Fonction KVM

La fonctionnalité KVM vous permet de contrôler deux PC avec un seul clavier, un seul écran et une seule souris. Vous pouvez ainsi facilement basculer entre plusieurs PC, gagner de la place et créer un environnement de travail plus efficace.



Pour activer la fonction KVM :

- Connectez la sortie vidéo (HDMI, DP) du PC (A) et le câble USB Type-B au moniteur. (Le câble USB-A-B doit être acheté séparément.)
- Le PC (B) doit être connecté au moniteur via USB Type-C.
- Connectez le clavier et la souris à l'écran via USB Type-A.

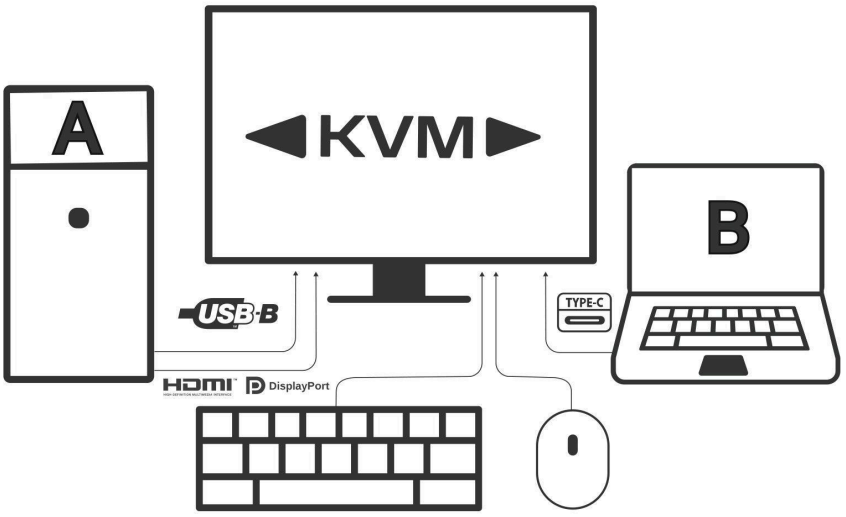

*Selon le modèle de moniteur utilisé, il est possible que l'option KVM ne soit pas présente dans le menu OSD ni dans le raccourci clavier (bouton physique). Dans ce cas, utilisez le commutateur d'entrée vidéo.
*Lors de la commutation de la fonction KVM entre des PC, vous devez toujours effectuer des opérations telles que la commutation de source.

*Lorsque vous utilisez un appareil, vous pouvez également utiliser l'USB Type-C pour vous connecter à un port dédié à la communication de données pour la sortie vidéo (HDMI, DP).

Dysfonctionnement

Symptômes	Point de contrôle
La LED d'alimentation ne s'allume pas	• L'appareil est-il allumé en appuyant sur le bouton d'alimentation ? • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise.
Aucune image n'apparaît même si le voyant d'alimentation est allumé	• L'économiseur d'écran vide est-il en cours d'exécution ? Veuillez déplacer votre souris ou votre clavier • Assurez-vous que la luminosité et le contraste ne soient pas réglés au minimum. • Veuillez vous assurer que le câble de signal est correctement connecté à votre moniteur et à votre ordinateur. • Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé. • Votre ordinateur est-il allumé ? Si vous possédez un autre moniteur, essayez de le connecter pour voir si l'ordinateur fonctionne correctement. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'image est déformée ou des ondulations apparaissent dans l'image.	• Veuillez vous assurer que le câble de signal est bien connecté à votre moniteur et à votre ordinateur. • Éloignez du moniteur les appareils électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques. • La tension est-elle normale ? → Veuillez ne pas utiliser de câblage au pied du moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
La position de l'image est décentrée. **La taille de l'image est incorrect**	• La résolution de votre ordinateur est-elle correcte ? • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'écran est trop lumineux/trop sombre	• Écran (OSD) : Ajustez les paramètres de luminosité et de contraste à partir du menu.
L'image est floue ou peu claire	• Réglez la résolution d'affichage sur votre PC sur le même mode que la résolution native d'écran recommandée pour le moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ? • Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé.
La couleur de l'image est incorrect	• Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé. • Écran (OSD) : Veuillez ajuster les paramètres de couleur rouge/bleu/vert dans le menu (température de couleur). • Écran (OSD) : Veuillez réinitialiser les paramètres à partir du menu. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
Impossible d'afficher 6K à 60 Hz	• Ce produit prend en charge les résolutions HDMI, DP et Type-C jusqu'à 6016x3384 (6K) à 60 Hz. Cependant, certaines cartes graphiques peuvent ne pas prendre en charge les sorties ci-dessus. Lorsque vous utilisez 6016x3384 (6K)@60Hz avec une connexion HDMI, assurez-vous que la version du port de l'appareil connecté prend en charge HDMI2.1. Veuillez vérifier auprès de votre distributeur ou fabricant local les limitations matérielles de votre ordinateur.
Bruits sur l'image anormaux	• Les câbles sont-ils correctement connectés ?

Support Client

TÉL : 09 70 70 80 90

Horaires de 9h00 à 17h00 (Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

Formulaire de contact

https://japannext.fr/pages/contact

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.

JAPANNEXT Co., Ltd. Département CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT

31.5-inch 6K 60Hz display

LED LCD monitor with 90W power supply



Manual

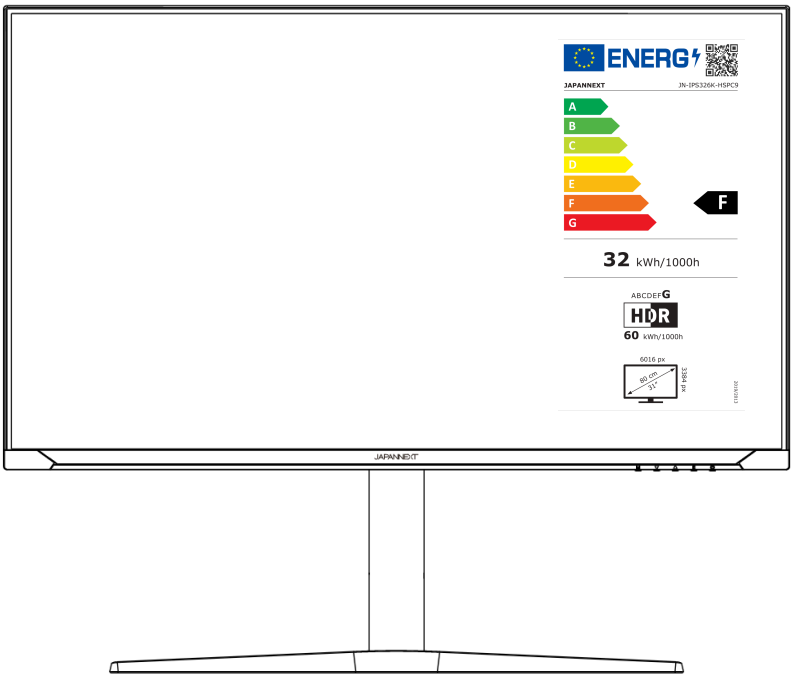


Table of content



Safety **16**
Precaution **17**
Cleaning and maintaining the monitor **18**
How to maintain the monitor 18
The symptoms listed below 18
Welcome **19**
Quick Start Guide **20**
Assembling the monitor base 20
Connection with a computer 21
Accessories **21**
Interface / Connectivity **22**
Description of the display button **23**
On Screen Display (OSD) Menu **24**
KVM function **25**
Dysfunction **26**
Customer Support **27**

Important:

Please make sure to read this instruction manual before use.
Please use it correctly for your safety.
Once you have read it, make sure to keep it.

Safety

Please read all included instruction manuals carefully before use.

- Place the monitor on a flat, stable surface. To avoid the risk of fire or electric shock, avoid high temperatures, low temperatures, high humidity and accumulation of dust.

  Do not use the monitor where it may become wet or exposed to water.
- Do not open and never cover the monitor case because it contains high voltage parts inside which could cause serious injury or fire if you come into contact with them.
- If the power supply is damaged, please contact our customer service or your dealer. Never attempt to inspect or repair the product yourself.
- Before use, please ensure that all cables are properly connected and the power cord is not damaged. If you discover any damage or blurred areas, please contact your dealer immediately.
- The slots and openings on the top or back of the monitor are required ventilation holes for this product. Do not cover these holes. Do not place this product near or above a heat source such as a radiator without adequate ventilation.
- Do not insert foreign objects or spill liquids into any openings in the monitor case. This could cause damage or malfunction.
- Always operate the monitor using the type of power source indicated on the product label.

  If you are unsure of the type of power supply you have, please contact your local power company.
- Do not apply excessive current to sockets or extension cords. Use caution as excessive current can cause electric shock and is very dangerous.
- To protect your monitor from damage caused by power surges, turn off power to the device during long periods of inactivity or during lightning storms.
- To ensure satisfactory operation of the monitor, the computer must be equipped with a properly configured outlet marked in the AC100-240V range.
- If you experience technical problems or concerns with your monitor, please contact our customer service or authorized reseller.

- To work safely, make sure to establish the ground connection before connecting the power plug to the power source. Also, when disconnecting the ground connection, make sure to unplug the power plug first.
- This product is not intended for continuous use for 24 hours. Please unplug the power plug when you do not use the product for a long time.
- The included AC adapter and cord are intended for this product only. Do not use it for other equipment.
- Do not use cleaners or detergents containing alcohol or acetone to clean your monitor. Make sure to use a cleaner specifically designed for LCD monitors. Do not spray liquid cleaner directly on the screen. Please note that if the cleaning fluid drips and gets inside the monitor, it is very dangerous as it may cause electric shock or fire. LCD panels are easily damaged, so do not rub it with hard objects.
- Before lifting or moving the monitor, turn off the power switch and unplug all cables and power cords. When installing the monitor, lift it using the appropriate method. When lifting or carrying the monitor, make sure to grip it by the edges. Never lift the monitor by its stand or cord.

Precaution

- Using the monitor in a dark room, or using it continuously for long periods of time, may cause eye fatigue.
- Take a break of 5 to 10 minutes every hour and use the monitor in a reasonably bright room.

Cleaning and maintaining the monitor

Before cleaning the monitor, turn off the power and unplug all cables and cords.

How to maintain the monitor:

- LCD panel area: Do not use tissue paper, etc., instead use a clean, soft cloth specially designed for LCD panels. Please wipe the monitor gently. For difficult-to-remove stains, use a neutral cleaner specifically designed for LCD panels.
- Monitor frame: Wipe with a soft cloth dampened with a mild cleaner.

The symptoms listed below are normal conditions for the monitor

- When first used, the screen may flicker due to the nature of the backlight. If this symptom appears, please turn off the monitor and then turn it on again.
- Depending on your desktop setup, displayed colors, and brightness, brightness may appear uneven.
- Several pixels may or may not always be lit.
- If you display the same image for a long time, an afterimage from the previous image may persist even after switching to a different image.

  In this case, the screen will recover slowly. Otherwise, turn off the power for a few hours and the problem will be fixed.

Instead of trying to repair the monitor yourself, contact customer service or the dealer.

Welcome

Thank you for choosing the **31.5 inch LCD monitor JAPANNEXT**.

The panel supports 6K resolution (6016 x 3384). We recommend using 6K for optimal performance.

Resolutions lower than 6K do not guarantee optimal performance.


Quick Start Guide

Assembling the monitor base

1. Spread a soft cloth on a flat, stable surface and place the device screen side down on it.

2. Insert the hook at the top of the stand into the mounting piece on the back of the monitor.

3. Fix its stand and the base using the screw provided.

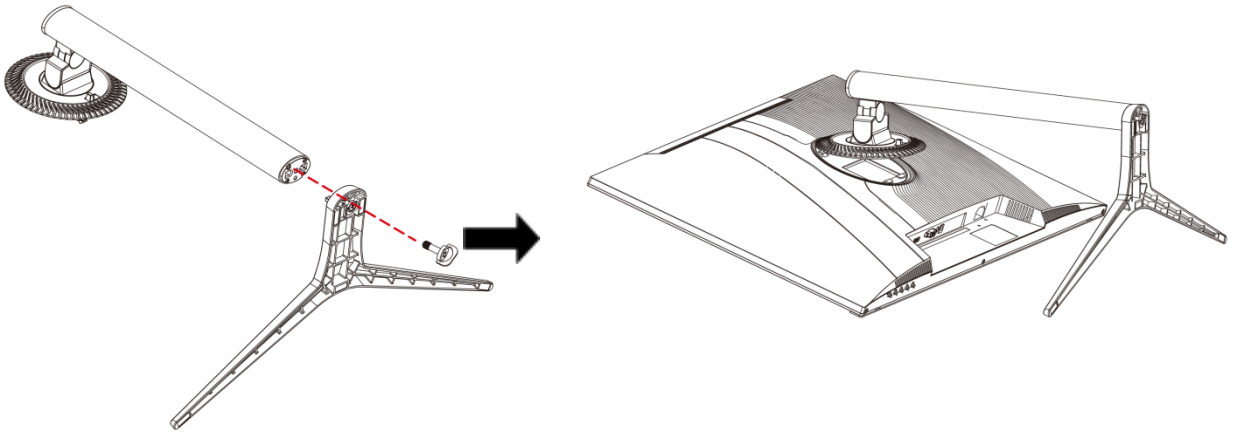

4. Make sure the monitor and stand are securely attached, then slowly raise the monitor.

*Supports tilt adjustment. When using the monitor with the screen tilted toward you, be careful not to tip it over.

Connection with a computer

1. Make sure the monitor and computer are turned off before connecting the cable.

2. Connect the power cable and compatible cables (HDMI, DP, Type-C) to the monitor.


Also connect the cable (HDMI, DP, Type-C) to the computer.

3. Turn on the monitor and computer.

Notice : Since problems may occur, do not connect HDMI and DP cables at the same time.

Please connect only one to a computer.


Accessories

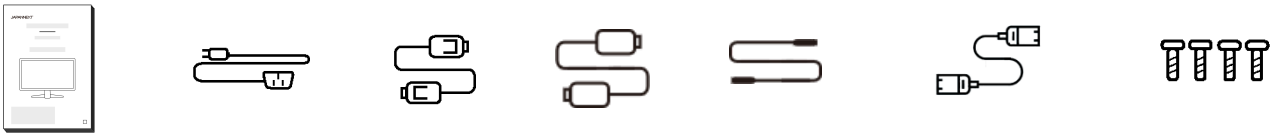

Manual | Power Cable | DP Cable | HDMI Cable | Type-C Cable | Câble USB-A vers B | VESA x4 * 1

*The included power adapter and cable are intended to use with this product only. Do not use it for other equipment.

Interface / Connectivity

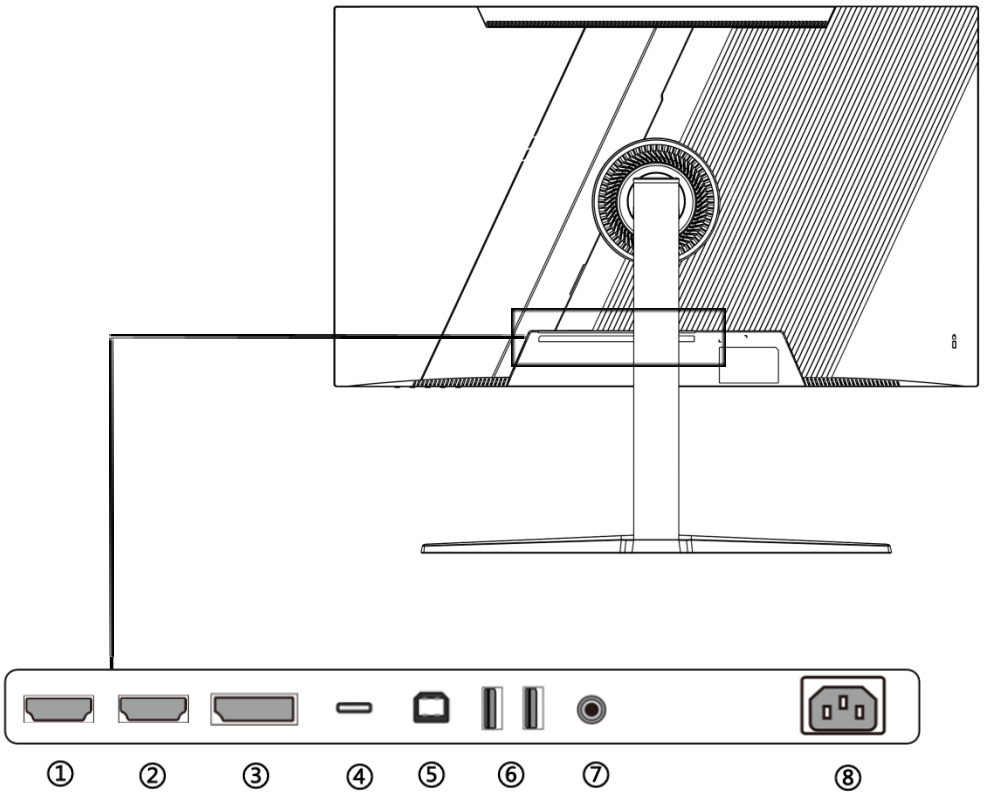

1: Port HDMI: Port compatible HDMI.

2: Port HDMI: Port compatible HDMI.

3: Port DP: Port compatible DP.

4: Type C port: Compatible USB Type-C. Can be used to power (90W) external devices.

5: Port USB-B: By connecting to a PC with a USB A-B cable, you can also use HDMI and DP connections.


You can connect a mouse and keyboard to the USB ports.

6: 2x ports USB: You can connect a mouse or keyboard using the Type-C or USB-B port.

7: Audio output port: Possibility to connect headphones or speakers.

8: Power port: Connect the power adapter when using.

Description of the display button

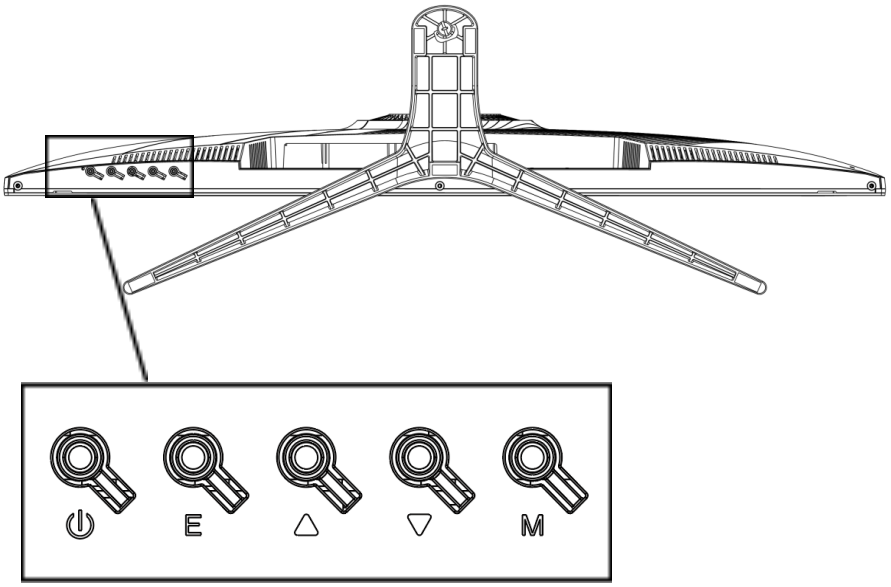

- **When the On Screen Display (OSD) menu is not open**

M	OSD Menu Display
▼	Show crosshair *1
▲	Show volume settings
E	Input Source Display
⏻	On/Off

- **When the on-screen display (OSD) menu is displayed**

M	Select and confirm a menu item
▼	Move down in the menu or decrease the value of a selected item
▲	Move up in the menu or increase the value of a selected item
E	Go back or close the menu
⏻	On/Off

*1 Press the E or ▲ button to turn off the screen. Press the ▼ button again to change the reticle type.

On Screen Display (OSD) Menu

Menu	Features	Adjustment value		Comment
Entry	Auto			Select an input source *Auto cannot be selected when using PIP/PBP.
	Type C			
	DP			
	HDMI1			
	HDMI2			
Brightness/Contrast	Brightness	0-100		Adjust brightness
	contrast	0-100		Adjust contrast
	Black level	0-100		Adjust the black level
	DCR	On/Off		DCR Settings *1
	Power saving mode	On/Off		Power saving mode setting *1
Color settings	gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6		Adjust the gamma value
	Image mode	Standard		Select a picture mode *1
		photo		
		movie		
		game		
		FPS		
		RTS		
		sRVB		
		DCI-P3		
	Color temperature	normal		Select a color temperature
		Warm color		
		Cold color		
		User	Rouge 0-100	Adjust the red/green/blue in the range of 0 to 100 when using user settings
			Green 0-100	
			Green 0-100	
	Blue light reduction	0/25/50/75/100		Set low blue light
	Tint	0-100		Adjust the tint
	Saturation	0-100		Adjust saturation
Image quality settings	Sharpness	0-100		Adjust sharpness
	Response time	Off/High/Medium/Low		Set the response time
	Noise reduction	Off/High/Medium/Low		Adjust sharpness
Display settings	Aspect ratio	Full screen/4:3/1:1/Auto		Aspect ratio selection
Audio settings	MEUT	On/Off		Mute
	Volume	0-100		Adjust the volume
	Voice input	Automatic/Type-C/DP/HDMI1/HDMI2		Select audio source
Multi-window	Multi-window	Dual screen mode off/PIP/PBP		Multi-window settings *1
	Sub-window switching	Type-C/DP/HDMI1/HDMI2		Set the subwindow source
	Position PIP	Top right/Top left/Bottom right/Bottom left		Set the position of the sub-window
OSD	language	French/English		Select language
	OSD horizontal position	0-100		Adjust the horizontal position of the OSD
	OSD Vertical Position	0-100		Adjust the vertical position of the OSD
	OSD Transparency	0/20/40/60/80/100		Adjust OSD transparency
	The OSD shows the time	5-60		Adjust the OSD display time
	Rotation OSD	0°/90°/180°/270°		Rotate the OSD
Other settings	AdaptiveSync	On/Off		AdaptiveSync Settings *1
	HDR	STOP/AUTO		Set HDR *1
	KVM	PC/Type-C/AUTO		Configuration de KVM
	Reset			Factory Reset Settings

*1. When a function is enabled in the OSD (when the picture mode is set to a value other than standard), some OSD functions, such as brightness, may not be changeable (this varies by model).

*Please note that product design, specifications and appearance are subject to change without notice for product improvement purposes.


KVM function

KVM functionality allows you to control two PCs with a single keyboard, monitor, and mouse. This allows you to easily switch between multiple PCs, save space, and create a more efficient work environment.



To enable the KVM function:

- Connect the video output (HDMI, DP) of the PC (A) and the USB Type-B cable to the monitor.(USB-A-B cable must be purchased separately.)
- The PC (B) must be connected to the monitor via USB Type-C.
- Connect the keyboard and mouse to the display via USB Type-A.

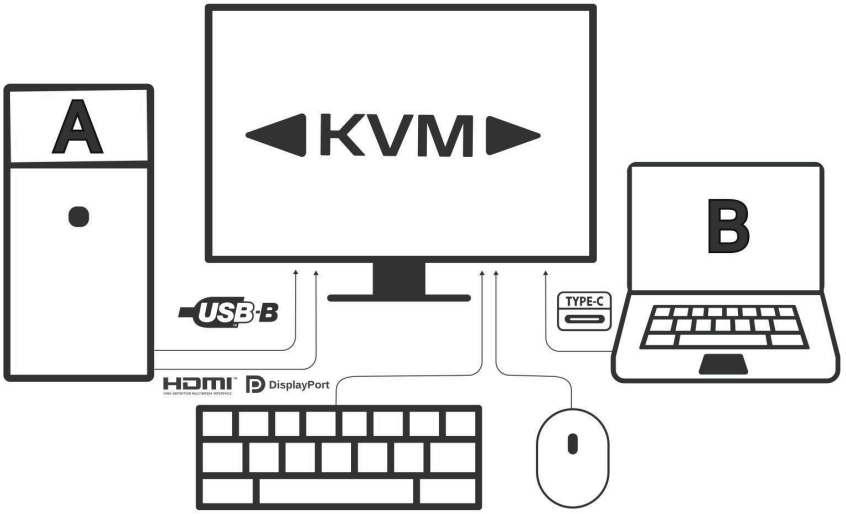

*Depending on the monitor model used, the KVM option may not be present in the OSD menu or in the keyboard shortcut (physical button). In this case, use the video input switch.
*When switching KVM functions between PCs, you still need to perform operations such as source switching.
*When using a device, you can also use USB Type-C to connect to a dedicated data communication port for video output (HDMI, DP).

Dysfunction

Symptoms	Checkpoint
Power LED does not light up	• Is the device turned on by pressing the power button? • Make sure the power cord is securely connected to the monitor and the outlet.
No image appears even though the power indicator is on	• Is the blank screensaver running? Please move your mouse or keyboard • Make sure the brightness and contrast are not set to minimum. • Please make sure the signal cable is properly connected to your monitor and computer. • Check if the signal cable pins are bent or the cable is damaged. • Is your computer turned on? If you have another monitor, try connecting it to see if the computer works properly. • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
The image is distorted or ripples appear in the image.	• Please make sure the signal cable is well connected to your monitor and computer. • Keep electrical devices that may cause electrical interference away from the monitor. • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
The image position is off-center. Image size is incorrect	• Is your computer resolution correct? • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
The screen is too bright/too dark	• Screen (OSD): Adjust brightness and contrast settings from the menu.
The image is blurry or unclear	• Set the display resolution on your PC to the same as the recommended native screen resolution for the monitor. • Does the computer signal timing match the monitor specifications? • Check if the signal cable pins are bent or the cable is damaged.
The color of the image is incorrect	• Check if the signal cable pins are bent or the cable is damaged. • Screen (OSD): Please adjust the red/blue/green color settings in the menu (color temperature). • Screen (OSD): Please reset the settings from the menu. • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
Unable to display 6K at 60Hz	• This product supports HDMI, DP and Type-C resolutions up to 6016x3384 (6K) at 60 Hz. However, some graphics cards may not support the above outputs. When using 6016x3384 (6K)@60Hz with an HDMI connection, make sure the port version of the connected device supports HDMI2.1. Please check with your local distributor or manufacturer for your computer's hardware limitations.
Abnormal image noise	• Are the cables correctly connected?

Customer Support

TEL: 09 70 70 80 90

Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (Closed Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

https://japannext.fr/en/pages/contact

You can easily access the application form by scanning the QR code.

JAPANNEXT Co., Ltd. CS Department

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5


JAPANNEXT

31,5-Zoll-6K-60Hz-Bildschirm

LCD-LED-Monitor mit 90-W-Netzteil



Bedienungsanleitung

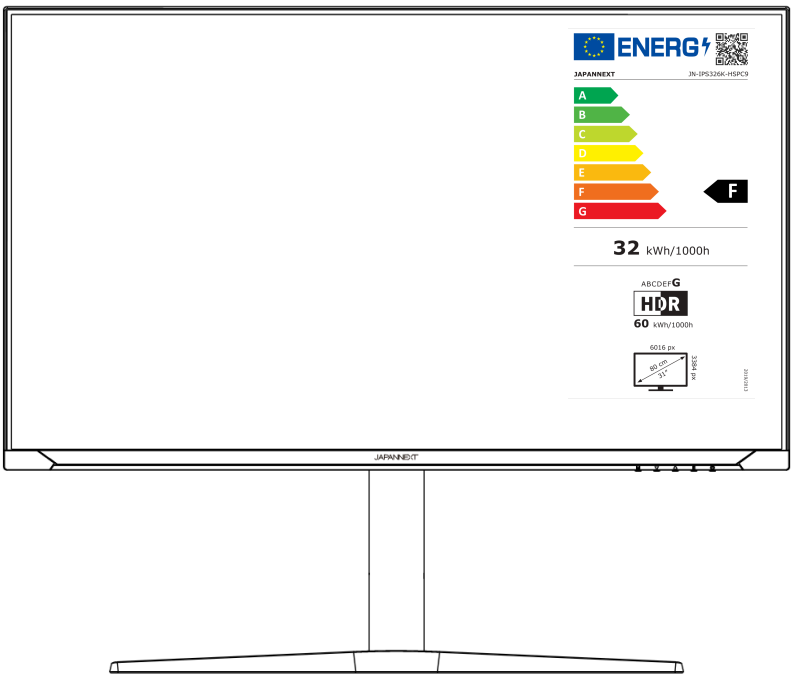

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
Bitte halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit an die angegebenen Informationen.
Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie unbedingt auf.

Inhaltsverzeichnis



Sicher verwenden **2**
Vorsichtsmaßnahmen **3**
Reinigung und Wartung überwachen **4**
Wie man den Monitor wartet 4
Die aufgeführten Symptome 4
Willkommen **5**
Schnellstartanleitung **6**
Zusammenbau des Monitorfußes 6
Verbindung mit einem Computer herstellen 7
Zubehör **7**
Schnittstelle / Konnektivität **8**
Beschreibung der Schaltfläche anzeigen **9**
Bildschirmmenü (OSD) **10**
KVM-Funktion 11
Funktionsstörung **12**
Support-Client **13**

Sicherheitshinweis

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.

- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene, stabile Oberfläche. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden
- meiden Sie hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen. Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er nass wird oder Wasser ausgesetzt werden könnte.
- Öffnen Sie den Monitor nicht und decken Sie das Monitorgehäuse nicht ab, da sich im Inneren Hochspannungsteile befinden, die bei Kontakt zu schweren Verletzungen oder Bränden führen können.
- Sollte das Netzteil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren.
- Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder Display Schäden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Die Schlitze und Öffnungen an der Ober- oder Rückseite des Monitors sind für dieses Produkt erforderliche Belüftungslöcher. Decken Sie diese Löcher nicht ab. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper ohne ausreichende Belüftung.
- Führen Sie keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten ein, diese können in die Öffnungen des Monitorgehäuses gelangen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.
- Betreiben Sie den Monitor immer mit der auf dem Produktetikett angegebenen Stromquelle. Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Energieversorger.
- Wenden Sie keinen übermäßigen Strom an Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel an. Seien Sie vorsichtig, da übermäßiger Strom einen elektrischen Schlag verursachen kann und sehr gefährlich ist.
- Um Ihren Monitor vor Schäden durch Überspannungen zu schützen, schalten Sie das Gerät bei längerer Inaktivität oder bei Gewitter aus.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb des Monitors zu gewährleisten, muss eine ordnungsgemäß konfigurierte Steckdose ausgestattet sein, die im 100-240 V-Bereich gekennzeichnet ist.
- Wenn Sie technische Probleme oder Bedenken mit Ihrem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Händler.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Erdung herstellen, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, zuerst den Netzstecker zu ziehen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauergebrauch über 24 Stunden vorgesehen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Geräten.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitors keine Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen speziell für LCD-Monitore entwickelten Reiniger verwenden. Sprühen Sie keinen Flüssigreiniger direkt auf den Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Reinigungsflüssigkeit ausläuft und in den Monitor gelangt, da es zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann.
- Bevor Sie den Monitor anheben oder bewegen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Kabel und Netzkabel ab. Heben Sie den Monitor bei der Installation mit der geeigneten Methode an. Fassen Sie den Monitor beim Anheben oder Tragen unbedingt an den Kanten an. Heben Sie den Monitor niemals am Ständer oder am Kabel an.

gesundheitlicher Hinweis

- Die Verwendung des Monitors in einem dunklen Raum oder die ununterbrochene Verwendung über einen längeren Zeitraum kann zu einer Belastung der Augen führen.
- Machen Sie jede Stunde eine Pause von 5 bis 10 Minuten und verwenden Sie den Monitor in einem einigermaßen beleuchteten Raum.

Reinigung und Wartung des Monitors

Schalten Sie vor dem Reinigen des Monitors den Strom aus und ziehen Sie alle Kabel und Leitungen ab.

So pflegen Sie den Monitor

- LCD-Panel-Bereich: Verwenden Sie kein Papiertaschentuch usw., sondern ein sauberes, weiches Tuch, das speziell für LCD-Panels entwickelt wurde. Bitte wischen Sie den Monitor vorsichtig ab. Für schwer zu entfernende Flecken verwenden Sie einen neutralen Reiniger, der speziell für LCD-Panels entwickelt wurde.
- Monitorrahmen: Mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

Die unten aufgeführten Auffälligkeiten sind Normal für den Monitor

- Bei der ersten Verwendung kann der Bildschirm aufgrund der Art der Hintergrundbeleuchtung flackern. Wenn dieses Problem auftritt, schalten Sie bitte den Monitor aus und dann wieder ein.
- Abhängig von Ihrem Desktop-Setup, den angezeigten Farben und der Helligkeit kann die Helligkeit ungleichmäßig erscheinen.
- Es kann Pixel geben, die durchgehend leuchten oder auch nicht.
- Wenn Sie dasselbe Bild über einen längeren Zeitraum anzeigen, bleibt möglicherweise ein “Afterimage” des vorherigen Bildes bestehen, auch nach dem Wechsel zu einem anderen Bild.
  In diesem Fall wird sich der Bildschirm langsam erholen. Andernfalls schalten Sie den Strom für einige Stunden aus und das Problem wird behoben.

Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu reparieren, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für die **31,5-Zoll-LCD-Monitor JAPANNEXT**.

Das Panel unterstützt eine 6K-Auflösung (6016 x 3384). Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Nutzung in 6K. Bei niedrigeren Auflösungen als 6K kann keine optimale Leistung gewährleistet werden.


Kurzanleitung

Zusammenbau des Monitorständers

1. Breiten Sie ein weiches Tuch auf einer ebenen, stabilen Oberfläche aus und legen Sie das Gerät mit der Bildschirmseite nach unten darauf.

2. Befestigen Sie den Ständer und die Basis mit den mitgelieferten Schrauben.

3. Stecken Sie den Haken oben am Ständer in das Befestigungsstück auf der Rückseite des Monitors.

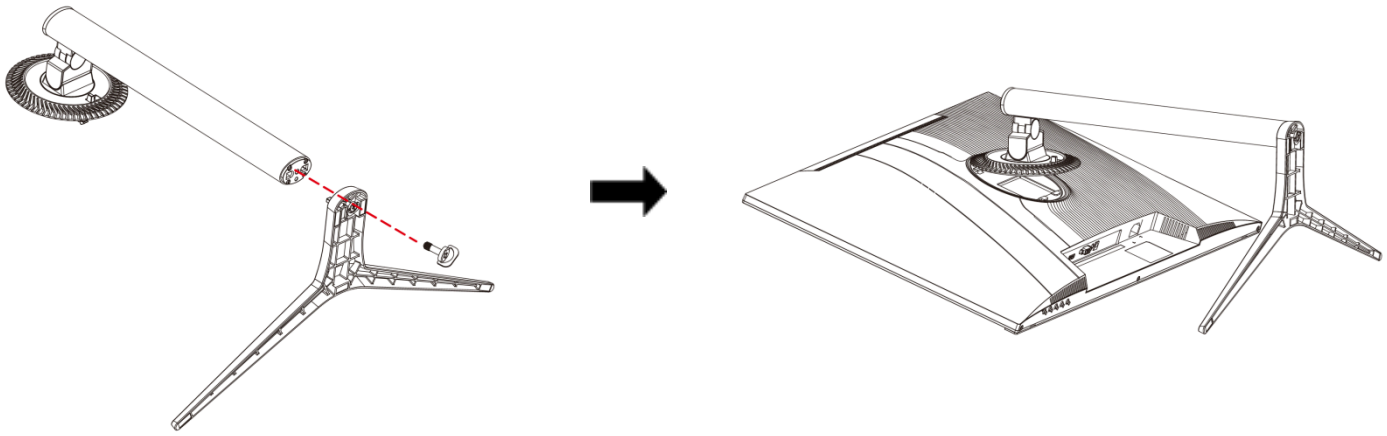

4. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Ständer sicher befestigt sind, und heben Sie dann den Monitor langsam an.

*Unterstützt die Neigungsverstellung. Wenn Sie den Monitor mit zu Ihnen geneigtem Bildschirm verwenden, achten Sie darauf, dass er nicht nach vorne kippt.

Verbindung mit einem Computer


1. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Computer ausgeschaltet sind, bevor Sie das Kabel anschließen.

2. Schließen Sie das Netzkabel und kompatible Kabel (HDMI, DP, Type-C) an den Monitor an. Schließen Sie außerdem das Kabel (HDMI, DP, Type-C) an den Computer an.

3. Schalten Sie den Monitor und den Computer ein.

Achtung : Da es zu Problemen kommen kann, schließen Sie HDMI, Type-C- und DP-Kabel nicht gleichzeitig an. Bitte schließen Sie nur ein Kabel an den Computer an.


Zubehör

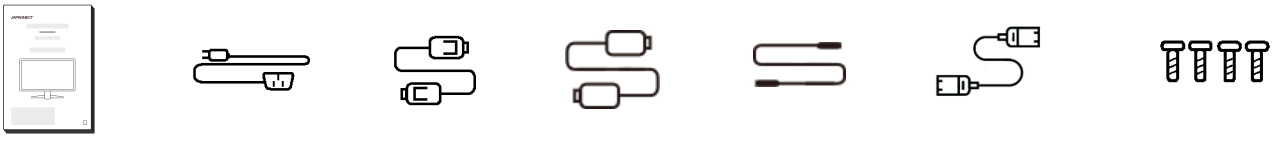

Anleitung | Netzkabel | DisplayPort-Kabel | HDMI-Kabel | USB-C-Kabel | USB-A-auf-USB-B-Kabel | VESA (4x)

*Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für die Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.

Schnittstelle / Verbindungen

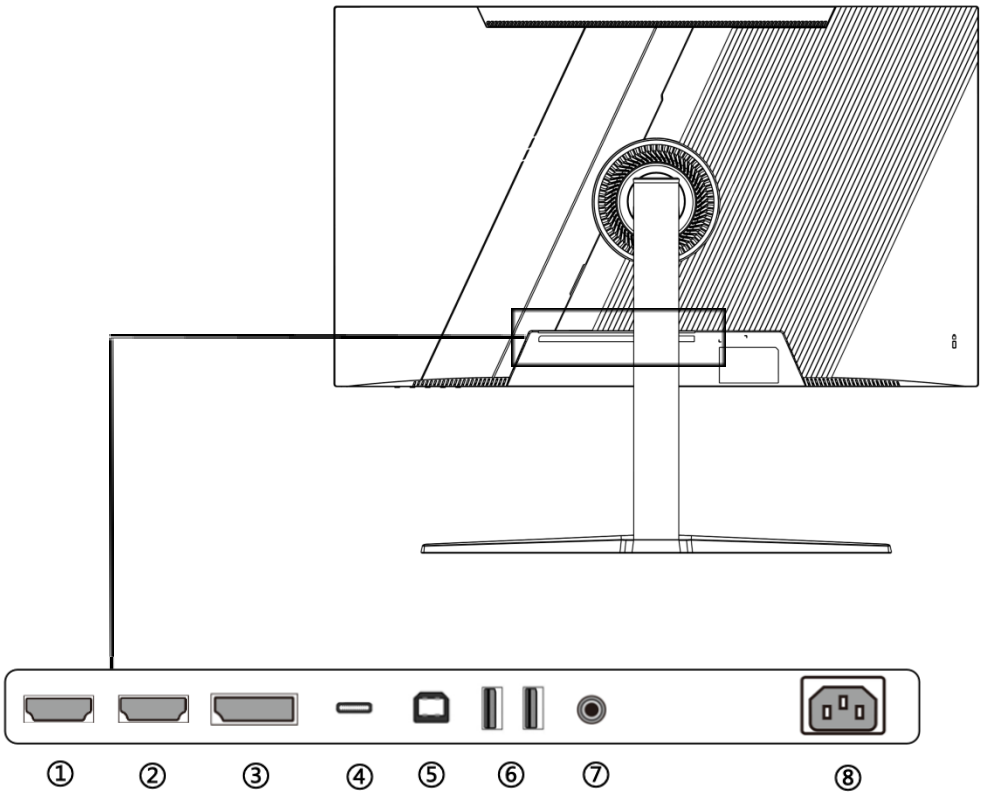

1: HDMI-Anschluss: HDMI-kompatibler Anschluss.

2: HDMI-Anschluss: HDMI-kompatibler Anschluss.

3: DP Anschluss: DisplayPort Anschluss.

4: Typ-C-Anschluss: Kompatibel mit USB Typ-C. Kann zur Stromversorgung externer Geräte (90 W) verwendet werden.


5: USB-B-Anschluss: Durch die Verbindung mit einem PC über ein USB-A-B-Kabel können Sie auch die HDMI- und DP-Anschlüsse nutzen. Maus und Tastatur lassen sich an die USB-Anschlüsse anschließen.

6 2x Anschlüsse USB : Sie können eine Maus oder Tastatur über den Typ-C- oder USB-B-Anschluss anschließen.

7: Audioausgang: Kopfhörer- oder Lautsprecher-Anschluss.

8: Stromanschluss: Schließen Sie das Netzteil bei Bedarf an.

Menü Tasten

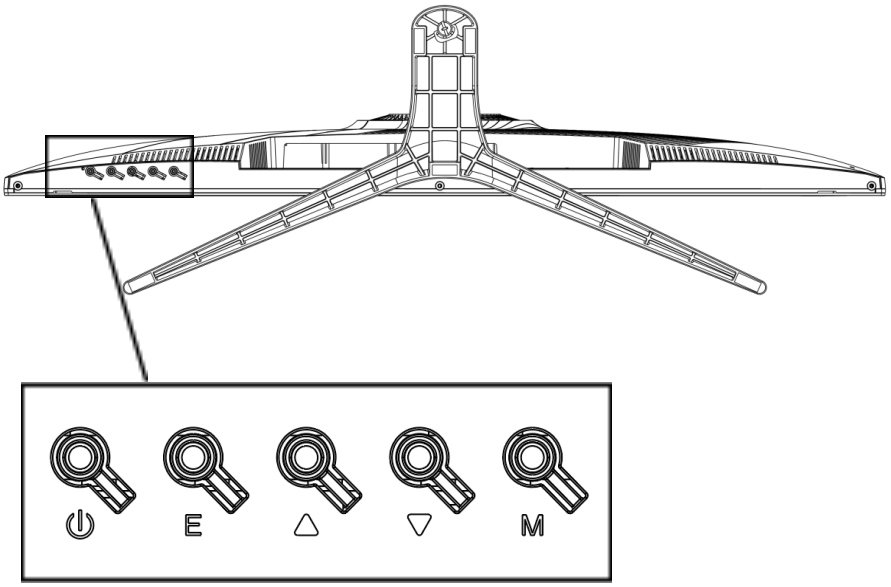

- **Wenn das Bildschirmmenü (OSD-Menü) nicht geöffnet ist**

M	OSD-Menüanzeige
▼	Fadenkreuz anzeigen *1
▲	Lautstärkeeinstellungen anzeigen
E	Anzeige der Eingabequelle
⏻	Ein/Aus

- **Wenn das Bildschirmmenü (OSD) angezeigt wird**

M	Wählen Sie einen Menüpunkt aus und bestätigen Sie ihn.
▼	Im Menü nach unten navigieren oder den Wert eines ausgewählten Elements verringern
▲	Im Menü nach oben navigieren oder den Wert eines ausgewählten Elements erhöhen
E	Zurück oder Menü schließen
⏻	Ein/Aus

*1 Drücken Sie die Taste E oder ▲, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie die Taste ▼ erneut, um den Fadenkreuztyp zu ändern.

Bildschirmmenü (OSD)

Speisekarte	Funktion	Einstellwert		Kommentar
Quelle	Auto			Wählen Sie eine Eingangsquelle aus *Die Option „Auto“ kann bei Verwendung von PIP/PBP nicht ausgewählt werden.
	Typ C			
	DP			
	HDMI1			
	HDMI2			
Helligkeit/Kontrast	Helligkeit	0-100		Helligkeit anpassen
	Kontrast	0-100		Passen Sie den Kontrast an.
	Schwarzwert	0-100		Stellen Sie den Schwarzwert ein.
	DCR	Ein/Aus		DCR-Parameter *1
	Energiesparmodus	Ein/Aus		Energiesparmodus-Einstellung *1
Farbeinstellungen	Gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6		Passen Sie den Gammawert an.
	Modusbild	Standard		Wählen Sie einen Bildmodus *1
		Foto		
		Film		
		Spiel		
		FPS		
		RTS		
		sRVB		
		DCI-P3		
	Farbtemperatur	Normal		Wählen Sie eine Farbtemperatur
		Warme Farben		
		Kühle Farbe		
		Benutzer	Rouge 0-100	Passen Sie die Rot-/Grün-/Blauwerte im Bereich von 0 bis 100 an, wenn Sie die Benutzereinstellungen verwenden.
			Grün 0-100	
			Grün 0-100	
	Reduzierung von blauem Licht	0/25/50/75/100		Stellen Sie das blaue Licht auf ein niedriges Niveau ein.
	Farbton	0-100		Stellen Sie den Schatten ein
	Sättigung	0-100		Passen Sie die Sättigung an.
Einstellungen für die Bildqualität	Schärfe	0-100		Schärfe anpassen
	Ansprechzeit	Aus/Hoch/Mittel/Niedrig		Reaktionszeit anpassen
	Geräuschreduzierung	Aus/Hoch/Mittel/Niedrig		Schärfe anpassen
Anzeigeeinstellungen	Höhen-/Breitenverhältnis	Vollbild/4:3/1:1/Auto		Auswahl des Seitenverhältnisses
Audioeinstellungen	Stumm	Ein/Aus		Stumm
	Volumen	0-100		Lautstärke anpassen
	Spracheingabe	Automatisch/Typ-C/DP/HDMI1/HDMI2		Wählen Sie die Audioquelle aus.
Mehrere Fenster	Mehrere Fenster	Dual-Screen-Modus deaktiviert/PIP/PBP		Einstellungen für mehrere Fenster *1
	Unterfensterumschaltung	Typ-C/DP/HDMI1/HDMI2		Definiere die Quelle des Unterfensters
	Position PIP	Oben rechts/Oben links/Unten rechts/Unten links		Definiere die Position des Unterfensters
OSD	Sprache	Französisch/Englisch		Sprache auswählen
	Horizontale Position des OSD	0-100		Passen Sie die horizontale Position des OSD an.
	Vertikale Position des OSD	0-100		Passen Sie die vertikale Position des OSD an.
	OSD-Transparenz	0/20/40/60/80/100		Passen Sie die OSD-Transparenz an.
	Das OSD zeigt die Uhrzeit an.	5-60		Passen Sie die Anzeigedauer des OSD an.
	Rotation OSD	0°/90°/180°/270°		Drehen Sie das OSD.
Andere Einstellungen	AdaptiveSync	Ein/Aus		AdaptiveSync-Einstellungen *1
	HDR	STOP/AUTO		HDR definieren *1
	KVM	PC/Typ-C/AUTO		KVM-Konfiguration
	Zurücksetzen			Werkseinstellungen zurücksetzen

*1. Wenn eine Funktion im OSD aktiviert ist (wenn der Bildmodus auf einen anderen Wert als Standard eingestellt ist), können einige OSD-Funktionen, wie z. B. die Helligkeit, möglicherweise nicht geändert werden (dies variiert je nach Modell).
*Bitte beachten Sie, dass Design, Spezifikationen und Aussehen des Produkts im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.


KVM-Funktion

Die KVM-Funktion ermöglicht die Steuerung von zwei PCs mit nur einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus. Dies vereinfacht den Wechsel zwischen mehreren PCs, spart Platz und schafft ein effizienteres Arbeitsumfeld.



So aktivieren Sie die KVM-Funktion:

- Verbinden Sie den Videoausgang (HDMI, DP) (A) des PCs und das USB-Typ-B-Kabel mit dem Monitor. (Das USB-A-auf-USB-B-Kabel muss separat erworben werden.)
- Der PC (B) muss über USB Typ-C mit dem Monitor verbunden werden.
- Schließen Sie Tastatur und Maus über USB Typ-A an den Bildschirm an.

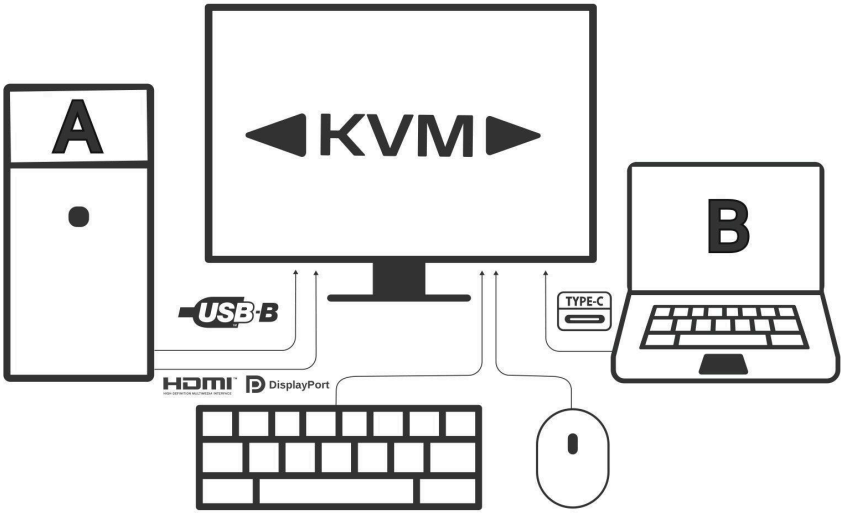

*Je nach Monitormodell ist die KVM-Option möglicherweise nicht im OSD-Menü oder als Tastenkombination (physische Taste) verfügbar. Verwenden Sie in diesem Fall den Videoeingang Schalter.
*Beim Umschalten der KVM-Funktion zwischen PCs müssen Sie stets Operationen wie die Quellenumschaltung durchführen.
*Bei Verwendung eines Geräts können Sie auch USB Typ-C verwenden, um eine Verbindung zu einem dedizierten Datenkommunikation Anschluss für die Videoausgabe (HDMI, DP) herzustellen.

FAQ - häufig gestellte Fragen

Frage	Antwort
Betriebsanzeige leuchtet nicht	• Ist das Gerät durch Drücken des Netzschalters eingeschaltet? • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Monitor und der Steckdose verbunden ist.
Es erscheint kein Bild, obwohl die Betriebsanzeige leuchtet	• Läuft der Bildschirmschoner? Bitte bewegen Sie Ihre Maus oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur • Stellen Sie sicher, dass Helligkeit und Kontrast nicht auf das Minimum eingestellt sind. • Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel ordnungsgemäß an Ihren Monitor und Computer angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob die Signalkabel Pins verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Ist Ihr Computer eingeschaltet? Wenn Sie einen anderen Monitor haben, versuchen Sie, ihn anzuschließen, um zu sehen, ob der Computer ordnungsgemäß funktioniert. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Das Bild ist verzerrt oder es treten Wellen im Bild auf.	• Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel gut an Ihren Monitor und Computer angeschlossen ist. • Halten Sie elektrische Geräte, die elektrische Störungen verursachen könnten, vom Monitor fern • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Die Bildposition ist verschoben. Die Bildgröße ist falsch	• Ist die Auflösung Ihres Computers korrekt? • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Der Bildschirm ist zu hell/zu dunkel	• Bildschirm (OSD): Passen Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen über das Menü an.
Das Bild ist verschwommen oder unscharf	• Stellen Sie die Bildschirmauflösung Ihres PCs auf die empfohlene Standard- Bildschirmauflösung des Monitors ein. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein? • Überprüfen Sie, ob die Signalkabel Pins verbogen oder das Kabel beschädigt ist.
Die Farbe des Bildes ist falsch	• Überprüfen Sie, ob die Signalkabel Pins verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Bildschirm (OSD): Bitte passen Sie die Farbeinstellungen Rot/Blau/Grün im Menü an (Farbtemperatur). • Bildschirm (OSD): Bitte setzen Sie die Einstellungen über das Menü zurück. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Es ist unmöglich, 6K mit 60 Hz darzustellen.	• Dieses Produkt unterstützt HDMI-, DP- und Typ-C-Auflösungen bis zu 6016x3384 (6K) bei 60 Hz. Allerdings unterstützen manche Grafikkarten die oben genannten Ausgänge möglicherweise nicht. Bei Verwendung von 6016x3384 (6K)@60Hz mit einer HDMI-Verbindung muss sichergestellt sein, dass die Sportversion des angeschlossenen Geräts HDMI2.1 unterstützt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Händler oder Hersteller nach den Hardware Beschränkungen Ihres Computers.
Ungewöhnliche Störungen im Bild	• Sind die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen?

Kundendienst

TEL: +33 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr. (Samstags, Sonn- und Feiertage geschlossen)

Kontaktformular

https://japannext.de/pages/contact

Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie ganz einfach zum Antragsformular.

JAPANNEXT Co., Ltd. CS-Abteilung

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5


JAPANNEXT

Monitor 6K 60Hz de 31,5 pulgadas

Monitor LCD LED 90 W



Manual

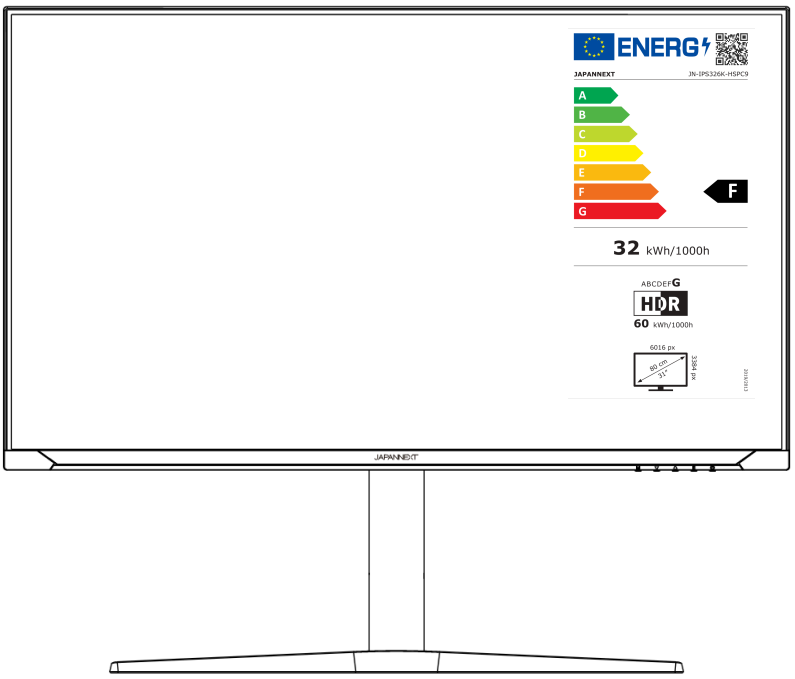

Importante:

Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de usarlo.
Úselo correctamente para su seguridad.
Una vez que lo haya leído, asegúrese de conservarlo.

Índice



Úselo con seguridad **2**
Precauciones **3**
Limpieza y mantenimiento del monitor **4**
Cómo mantener el monitor 4
Los síntomas enumerados 4
Bienvenido **5**
Guía de inicio rápido **6**
Montaje de la base del monitor 6
Conectarse con una computadora 7
Accesorios **7**
Interfaz / Conectividad **8**
Descripción del botón de visualización **9**
Menú en pantalla (OSD) **10**
Función KVM 11
Disfunción **12**
Soporte al cliente **13**

Uso seguro

Lea atentamente todos los manuales de instrucciones incluidos antes de usarlo.

- Coloque el monitor sobre una superficie plana y estable. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad y acumulación de polvo.
  No utilice el monitor donde pueda mojarse o exponerse al agua.
- No abrir nunca la caja del monitor porque contiene piezas de alto voltaje en su interior que podrían causar lesiones graves o un incendio si entra en contacto con ellas.
- Si el suministro eléctrico está dañado, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o con su distribuidor. Nunca intente inspeccionar o reparar el producto usted mismo.
- Antes de usar, asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente y que el cable de alimentación no esté dañado. Si descubre algún daño o áreas borrosas, comuníquese con su distribuidor de inmediato.
- Las ranuras y aberturas en la parte superior o posterior del monitor son orificios de ventilación necesarios para este producto. No cubra estos agujeros. No coloque este producto cerca o encima de una fuente de calor, como un radiador, sin una ventilación adecuada.
- No inserte objetos extraños ni derrame líquidos en ninguna abertura de la carcasa del monitor. Esto podría causar daños o mal funcionamiento.
- Utilice siempre el monitor utilizando el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta del producto.
  Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su hogar, comuníquese con su compañía eléctrica local.
- No aplique cargas de corriente excesivas a los enchufes de la oficina ni a los cables de extensión. Tenga cuidado ya que una corriente excesiva puede provocar una descarga eléctrica y es muy peligrosa.
- Para proteger su monitor de daños causados por sobretensiones, apague el dispositivo durante largos períodos de inactividad o durante tormentas eléctricas.
- Para garantizar un funcionamiento satisfactorio del monitor, la PC utilizada con él debe estar equipada con una toma correctamente configurada, marcado en el rango de AC100-240V.
- Si tiene problemas técnicos o inquietudes con su monitor, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o revendedor autorizado.
- Para trabajar de manera segura, asegúrese de establecer la conexión a tierra antes de conectar el enchufe de alimentación a la fuente de alimentación. Además, cuando desconecte la conexión a tierra, asegúrese de desconectar primero el enchufe de alimentación.

- Este producto no está diseñado para uso continuo durante 24 horas. Desconecte el enchufe de alimentación cuando no utilice el producto durante un período prolongado.
- El adaptador de CA y el cable incluidos están destinados únicamente a este producto. No lo utilice para otros equipos.
- No utilice limpiadores ni detergentes que contengan alcohol o acetona para limpiar su monitor. Asegúrese de utilizar un limpiador diseñado específicamente para monitores LCD. No rocíe el limpiador líquido directamente sobre la pantalla. Tenga en cuenta que si el líquido limpiador se escurre y penetra en el interior del monitor, esto es muy peligroso ya que puede provocar un choque eléctrico o un incendio. Los paneles LCD son fáciles de dañar, por lo que no los frote con objetos duros.
- Antes de levantar o mover el monitor, apague el interruptor de alimentación y desenchufe todos los cables y cordones de alimentación. Al instalar el monitor, levántalo utilizando el método adecuado. Cuando levante o transporte el monitor, asegúrese de agarrarlo por los bordes. Nunca levante el monitor por su soporte o cable.

⚠ Precauciones

- El uso del monitor en una habitación oscura o su uso continuo durante períodos prolongados puede causar fatiga ocular.
- Tómese un descanso de 5 a 10 minutos cada hora y utilice el monitor en una habitación razonablemente iluminada.

Limpieza y mantenimiento del monitor

Antes de limpiar el monitor, apáguelo y desconecte todos los cables y cordones.

Cómo mantener el monitor:

- Área del panel LCD: No utilice papel de seda, etc., en su lugar utilice un paño limpio y suave especialmente diseñado para paneles LCD. Limpie el monitor suavemente. Para manchas difíciles de quitar, utilice un limpiador neutro diseñado específicamente para paneles LCD.
- Marco del monitor: límpielo con un paño suave humedecido con un limpiador suave.

Los síntomas que se enumeran a continuación son condiciones normales para el monitor

1. Cuando se utiliza por primera vez, la pantalla puede parpadear debido a la naturaleza de la luz de fondo. Si aparece este síntoma, apague el monitor y luego enciéndelo nuevamente.
2. En función de la configuración de su escritorio, los colores mostrados y el brillo, este último puede parecer desigual.
3. Es posible que varios píxeles estén siempre iluminados o no.
4. Si muestra la misma imagen durante mucho tiempo, es posible que persista una imagen residual de la imagen anterior incluso después de cambiar a una imagen diferente. En este caso, la pantalla se recuperará lentamente. Si no, apague el monitor durante unas horas y el problema se solucionará.

⚠ *En lugar de intentar reparar el monitor usted mismo, póngase en contacto con el servicio al cliente o el vendedor.

Bienvenido

Gracias por haber comprado el l**Monitor LCD de 31,5 pulgadas JAPANNEXT**.

El panel admite una resolución de 6K (6016 x 3384). Recomendamos usarlo en 6K para un rendimiento óptimo. Resoluciones inferiores a 6K no garantizan un rendimiento óptimo.

Guía de inicio rápido


Montaje de la base del monitor

Atención: Manipule el monitor con cuidado. Presionar la pantalla LCD con los dedos puede dañar el panel. Durante la instalación, asegúrese de no dejar caer los tornillos.

1. Extienda un paño suave sobre una superficie plana y estable y coloque el dispositivo con la pantalla hacia abajo.

3. Fije el pie y la base utilizando los tornillos proporcionados.

2. Fije la columna del soporte en la parte posterior del monitor utilizando los tornillos del soporte.

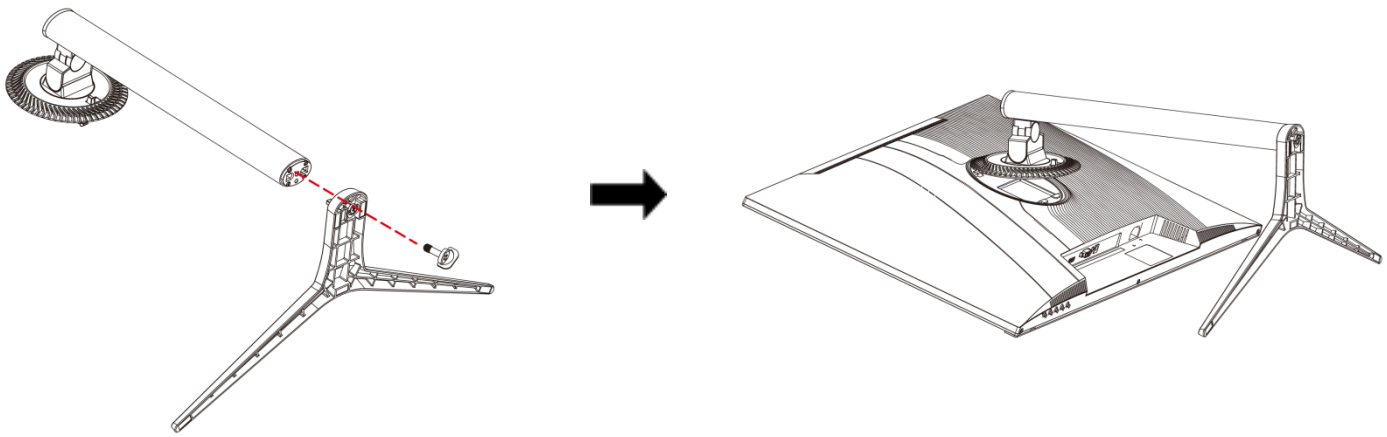

4. Asegúrese de que el monitor y el soporte estén bien sujetos y luego levante lentamente el monitor.

*Admite ajuste de inclinación. Cuando utilice el monitor con la pantalla inclinada hacia usted, tenga cuidado de no volcarlo.

Conexión con un ordenador

1. Asegúrese de que el monitor y la computadora estén apagados antes de conectar el cable.

2. Conecte el cable de alimentación y los cables compatibles (HDMI, DP, Type-C) al monitor.

Conecte también el cable (HDMI, DP, Type-C) al ordenador.

3. Encienda el monitor y el ordenador.


Atención : Para trabajar de forma segura, asegúrese de conectar a tierra antes de conectar el enchufe a la fuente de alimentación.

Además, al desconectar la conexión a tierra, asegúrese de desconectar el enchufe del tomacorriente.

Aviso : Dado que pueden ocurrir problemas, no conecte los cables HDMI, Type-CI y DP al mismo tiempo.

Conecte solo uno a un ordenador.


Accesorios

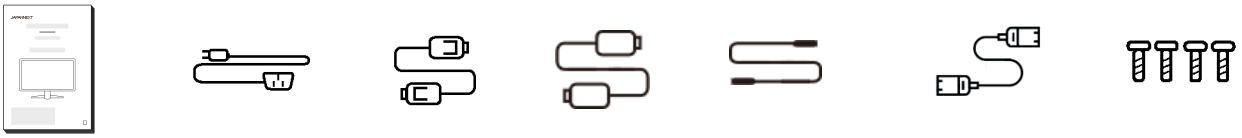

Manual | Cable de alimentación | Cable DP | Cable HDMI | Cable tipo C | Cable USB-A a B | VESA x4*1

*El adaptador de corriente y el cable incluidos son solo para este producto. No los utilice con otros equipos.

Interfaz / Conexiones

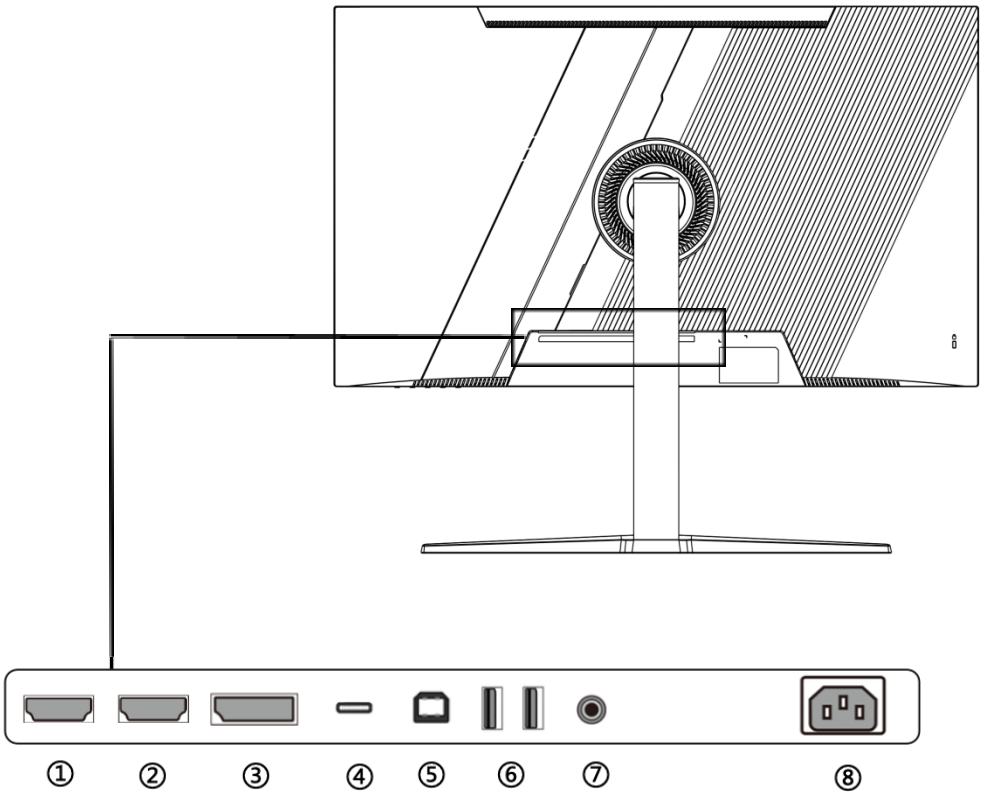

1 : Puerto HDMI : Puerto compatible HDMI.

2 : Puerto HDMI : Puerto compatible HDMI.

3 : Puerto DP: Puerto compatible DP.

4 : Puerto tipo C : Compatible con USB tipo C. Se puede utilizar para alimentar dispositivos externos (90 W).


5 : Puerto USB-B : Al conectarlo a una PC con un cable USB A-B, también puede usar las conexiones HDMI y DP. Puede conectar un ratón y un teclado a los puertos USB.

6 : 2xPuertos USB : Puede conectar un mouse o teclado usando el puerto Tipo-C o USB-B.

7: Puerto de salida de audio : Opción de conectar auriculares o altavoces.

8 : Puerto de alimentación : Conecte el adaptador de corriente antes de usarlo.

Descripción del botón de visualización

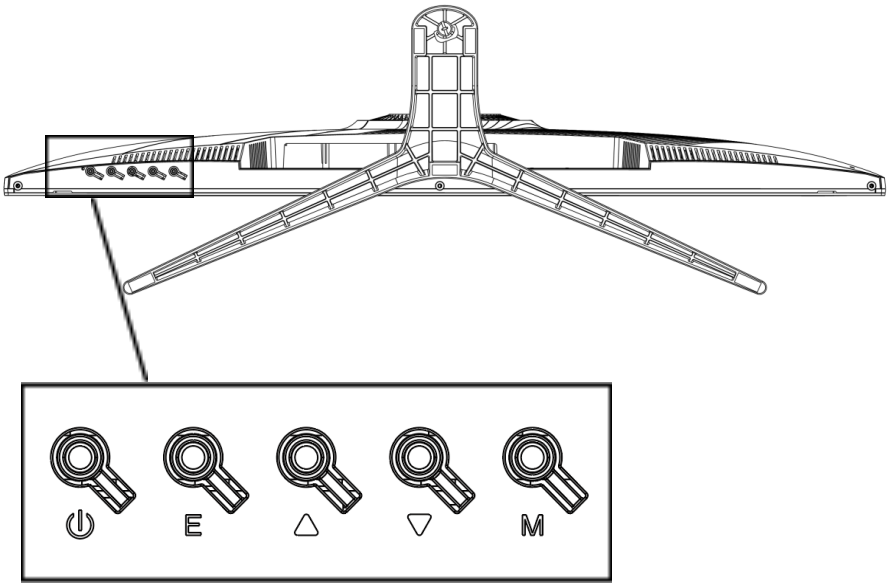

- **Cuando el menú en pantalla (OSD) no está abierto**

M	Visualización del menú OSD
▼	Mostrar la mira *1
▲	Mostrar configuración de volumen
Y	Visualización de la fuente de entrada
⏻	Encendido/Apagado

- **Cuando se muestra el menú en pantalla (OSD)**

M	Seleccionar y confirmar un elemento del menú
▼	Moverse hacia abajo en el menú o disminuir el valor de un elemento seleccionado
▲	Subir en el menú o aumentar el valor de un elemento seleccionado
Y	Regresar o cerrar el menú
⏻	Encendido/Apagado

*1 Pulse el botón E o ▲ para apagar la pantalla. Pulse el botón ▼ de nuevo para cambiar el tipo de retícula.

Menú en pantalla (OSD)

Menú	Función	Valor de configuración		Comentario
Fuente	Auto			Seleccionar una fuente de entrada *No se puede seleccionar automático cuando se utiliza PIP/PBP.
	Tipo C			
	DP			
	HDMI1			
	HDMI2			
Brillo/Contraste	Brillo	0-100		Ajustar el brillo
	contraste	0-100		Ajustar el contraste
	Nivel de negro	0-100		Ajustar el nivel de negro
	DCR	Encendido/Apagado		Parámetros DCR *1
	Modo de ahorro de energía	Encendido/Apagado		Configuración del modo de ahorro de energía *1
Ajustes de color	gama	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6		Ajustar el valor gamma
	Imagen de modo	Estándar		Seleccione un modo de imagen *1
		foto		
		película		
		juego		
		FPS		
		Estrategia en tiempo real		
		sRVB		
		DCI-P3		
	Temperatura de color	normal		Seleccione una temperatura de color
		Color cálido		
		Color frío		
		Usuario	Rojo 0-100	Ajuste el rojo/verde/azul dentro del rango de 0 a 100 cuando utilice la configuración del usuario
			Verde 0-100	
			Verde 0-100	
	Reducción de la luz azul	0/25/50/75/100		Establezca una luz azul baja
	Tinte	0-100		Ajustar la sombra
	Saturación	0-100		Ajustar la saturación
Configuración de calidad de imagen	Nitidez	0-100		Ajustar la nitidez
	Tiempo de respuesta	Apagado/Alto/Medio/Bajo		Ajustar el tiempo de respuesta
	Reducción de ruido	Apagado/Alto/Medio/Bajo		Ajustar la nitidez
Configuración de pantalla	Relación altura/ancho	Pantalla completa/4:3/1:1/Automático		Seleccionar la relación de aspecto
Configuración de audio	Silenciar	Encendido/Apagado		Silenciar
	Volumen	0-100		Ajustar el volumen
	Entrada de voz	Automático/Tipo C/DP/HDMI1/HDMI2		Seleccione la fuente de audio
Multiventana	Multiventana	Modo de pantalla dual deshabilitado/PIP/PBP		Configuración de múltiples ventanas *1
	Cambio de subventana	Tipo-C/DP/HDMI1/HDMI2		Definir la fuente de la subventana
	Posición PIP	Arriba a la derecha/Arriba a la izquierda/Abajo a la derecha/Abajo a la izquierda		Definir la posición de la subventana
OSD	idioma	francés/inglés		Seleccionar idioma
	Posición horizontal del OSD	0-100		Ajustar la posición horizontal del OSD
	Posición vertical del OSD	0-100		Ajustar la posición vertical del OSD
	Transparencia OSD	0/20/40/60/80/100		Ajustar la transparencia del OSD
	El OSD muestra la hora	5-60		Ajustar la duración de la visualización OSD
	OSD de rotación	0°/90°/180°/270°		Girar el OSD
Otros ajustes	Sincronización adaptativa	Encendido/Apagado		Configuración de AdaptiveSync *1
	HDR	PARADA/AUTOMÁTICO		Definir HDR *1
	KVM	PC/Tipo C/AUTO		Configuración de KVM
	Reiniciar			Configuración de restablecimiento de fábrica

*1. Cuando una función está habilitada en el OSD (cuando el modo de imagen está configurado en un valor distinto del estándar), es posible que algunas funciones del OSD, como el brillo, no se puedan modificar (esto varía según el modelo).
*Tenga en cuenta que el diseño, las especificaciones y la apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso con el fin de mejorar

el producto.


Función KVM

La función KVM permite controlar dos PC con un solo teclado, monitor y ratón. Esto facilita el cambio entre varias PC, ahorra espacio y crea un entorno de trabajo más eficiente.



Para activar la función KVM:

- Conecte la salida de video de la PC (HDMI, DP) (A) y el cable USB tipo B al monitor. (El cable USB-A a USB-B debe adquirirse por separado).
- La PC (B) debe estar conectada al monitor mediante USB Tipo-C.
- Conecte el teclado y el mouse a la pantalla mediante USB Tipo-A.

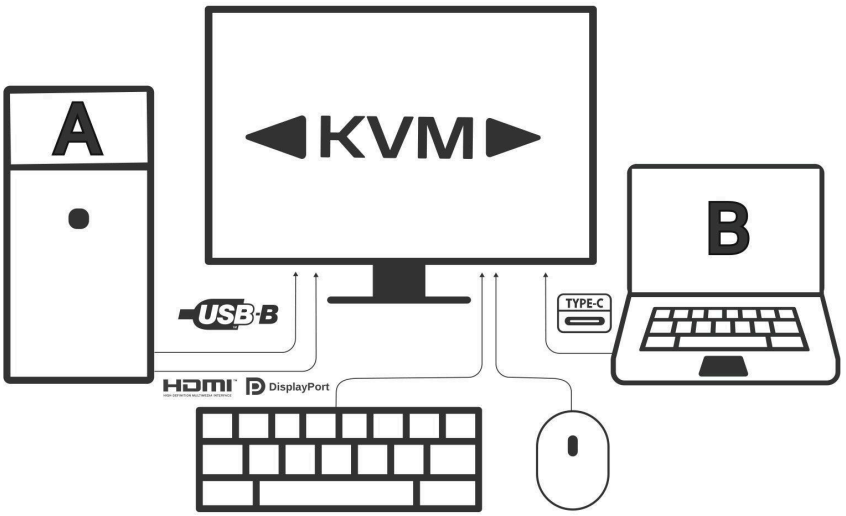

*Según el modelo del monitor, es posible que la opción KVM no esté disponible en el menú OSD ni como acceso directo del teclado (botón físico). En ese caso, utilice el interruptor de entrada de vídeo.
*Al cambiar la función KVM entre PC, siempre debe realizar operaciones como cambio de fuente.
*Al usar un dispositivo, también puede usar USB Tipo-C para conectarse a un puerto de comunicación de datos dedicado para salida de video (HDMI, DP).

Disfunción

Síntomas	Control
El led de alimentación no se enciende	• ¿Se enciende el dispositivo presionando el botón de encendido? • Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado al monitor y al tomacorriente.
No aparece ninguna imagen aunque el indicador de encendido esté encendido	• ¿Se está ejecutando el protector de pantalla en blanco? Por favor mueva su mouse o teclado. • Asegúrese de que el brillo y el contraste no estén al mínimo. • Asegúrese de que el cable de señal esté conectado correctamente a su monitor y a su ordenador. • Compruebe si las clavijas del cable de señal están dobladas o si el cable está dañado. • ¿Está encendido tu ordenador? Si tienes otro monitor, intenta conectarlo para ver si el ordenador funciona correctamente. • ¿La sincronización de la señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La imagen está distorsionada o aparecen ondulaciones en la imagen.	• Asegúrese de que el cable de señal esté bien conectado a su monitor y ordenador. • Mantenga los dispositivos eléctricos que puedan causar interferencias eléctricas alejados del monitor. • ¿La tensión es normal? → Por favor, no utilice cables debajo del pie del monitor. • ¿La sincronización de la señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La posición de la imagen está descentrada. **El tamaño de la imagen es incorrecto.**	• ¿La resolución de tu ordenador es correcta? • ¿La sincronización de la señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La pantalla es demasiado brillante/demasiado oscura	• Pantalla (OSD): Ajuste la configuración de brillo y contraste desde el menú.
La imagen está borrosa o poco clara.	• Ajuste la resolución de pantalla en su PC al mismo modo que la resolución nativa recomendada para el monitor. • ¿La sincronización de la señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor? • Compruebe si las clavijas del cable de señal están dobladas o si el cable está dañado.
El color de la imagen es incorrecto.	• Compruebe si las clavijas del cable de señal están dobladas o si el cable está dañado. • Pantalla (OSD): Ajuste la configuración de color rojo/azul/verde en el menú (temperatura de color). • Pantalla (OSD): Restablezca la configuración desde el menú. • ¿La sincronización de la señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
Es imposible mostrar 6K a 60 Hz	• Este producto admite resoluciones HDMI, DP y Tipo-C de hasta 6016 x 3384 (6K) a 60 Hz. Sin embargo, es posible que algunas tarjetas gráficas no admiten las salidas mencionadas anteriormente. Al utilizar 6016x3384 (6K) a 60 Hz con una conexión HDMI, asegúrese de que la versión del puerto del dispositivo conectado admite HDMI2.1. Consulte con su distribuidor o fabricante local sobre las limitaciones de hardware de su computadora.
Ruidos anormales en la imagen	• ¿Están correctamente conectados los cables?

Atención al cliente

TEL : + 33 09 70 70 80 90

L-V : Horario de 9:00h a 17:00h (Cerrado los sábados, domingos y festivos)

Formulario de contacto

https://japannext.es/pages/contact

Puede acceder fácilmente al formulario de solicitud escaneando el código QR

JAPANNEXT Co., Ltd. Departamento CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5


JAPANNEXT

Schermo 6K 60Hz da 31,5 pollici

Monitor LCD LED 90 W



Manuale

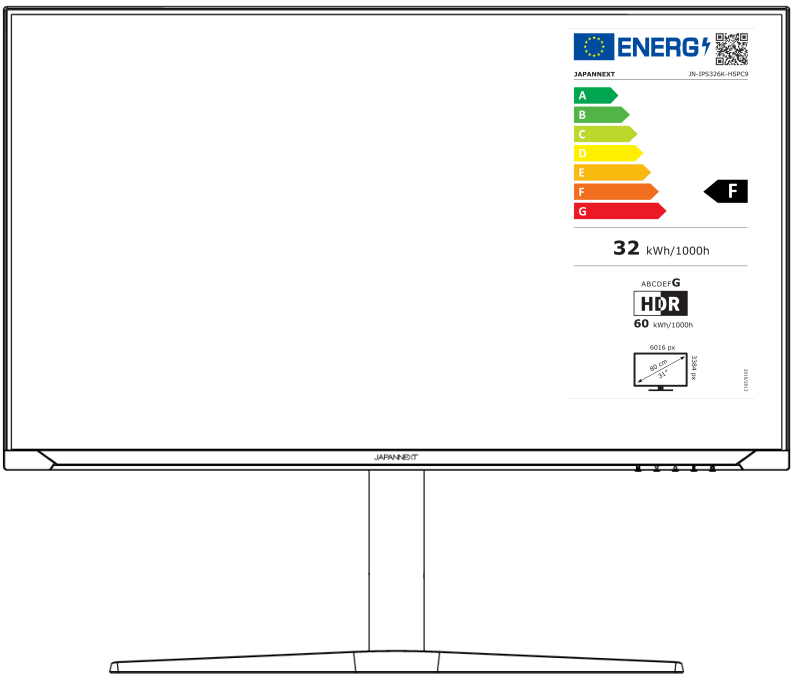

Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.
Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.
Una volta letto, assicurati di conservarlo.

Contenuti

Usare in modo sicuro **2**
Precauzioni **3**
Monitorare la pulizia e la manutenzione **4**
Come mantenere il monitor 4
I sintomi elencati 4
Benvenuto **5**
Guida rapida **6**
Montaggio della base del monitor 6
Connessione con un computer 7
Accessori **7**
Interfaccia / Connettività **8**
Descrizione del pulsante di visualizzazione **9**
Menu dello schermo (OSD) **10**
Funzione KVM 11
Disfunzione **12**
Supporto clienti **13**

Utilizzo sicuro

Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.

- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere.
  Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.
- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.
- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.
- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
  Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.
- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.
- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività o durante i temporali.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.

- Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
- L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicurati di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.
  In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il **Monitor LCD da 31,5 pollici JAPANNEXT**.

Il pannello supporta la risoluzione 6K (6016 x 3384). Si consiglia di utilizzarlo in 6K per prestazioni ottimali. Risoluzioni inferiori a 6K non garantiscono prestazioni ottimali.

Guida rapida


Montaggio della base del monitor

Attenzione: Maneggiare il monitor con attenzione. Appoggiandosi sullo schermo LCD con le dita, si rischia di danneggiare il pannello. Al momento dell'installazione, vogliate non urtare la parte frontale dello schermo.

1. Stendere un panno morbido su una superficie piana e stabile e posizionare lo schermo del dispositivo rivolto verso il basso.

2. Aggiustalo piede e la base utilizzando le viti in dotazione.

3. Inserire il gancio nella parte superiore del supporto nel pezzo di montaggio sul retro del monitor.

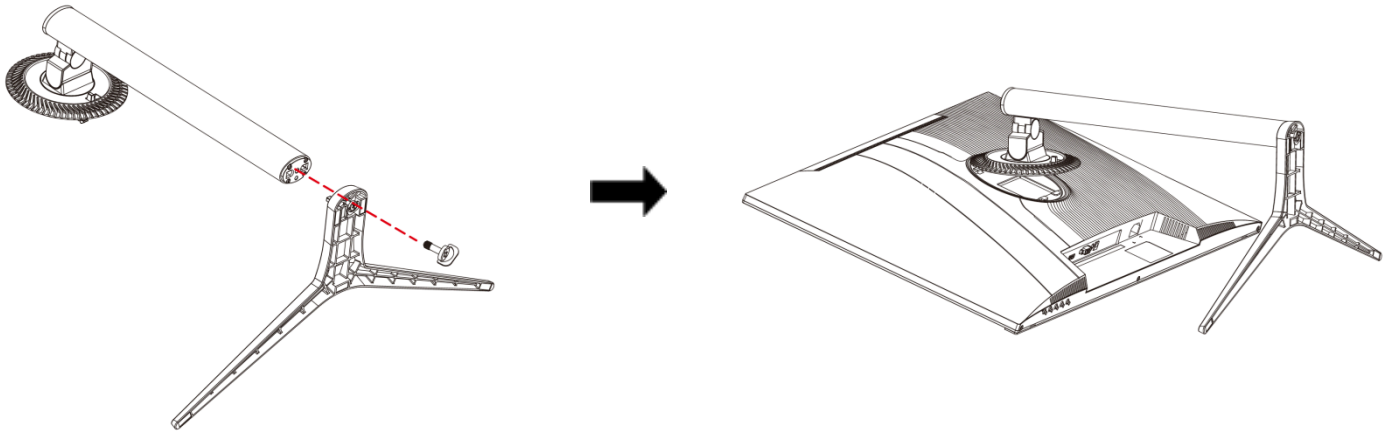

4. Assicurarsi che il monitor e il supporto siano fissati saldamente, quindi sollevare lentamente il monitor.

*Supporta la regolazione dell'inclinazione. Quando si utilizza il monitor con lo schermo inclinato verso di sé, fare attenzione a non ribaltarlo.

Connessione con un computer

1. Assicurarsi che il monitor e il computer siano spenti prima di collegare il cavo.

2. Collegare il cavo di alimentazione e i cavi compatibili (HDMI, DP, Type-C) al monitor.

Collegare anche il cavo (HDMI, DP, Type-C) al computer.

3. Accendere il monitor e il computer.


Attenzione : Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di collegare la terra prima di collegare la spina di alimentazione alla fonte di alimentazione.

Inoltre, quando si scollega la connessione di terra, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.


Avviso : poiché potrebbero verificarsi problemi, non collegare contemporaneamente i cavi HDMI, Type-C e DP.

Collegarne solo uno al computer.

Accessori







Manuale | Cavo di alimentazione | Cavo DP | Cavo HDMI | Cavo di tipo C | Cavo da USB-A a B | VESA x4*1

*L'adattatore di alimentazione e il cavo inclusi sono destinati all'uso esclusivo con questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.

Interfaccia / Connessioni

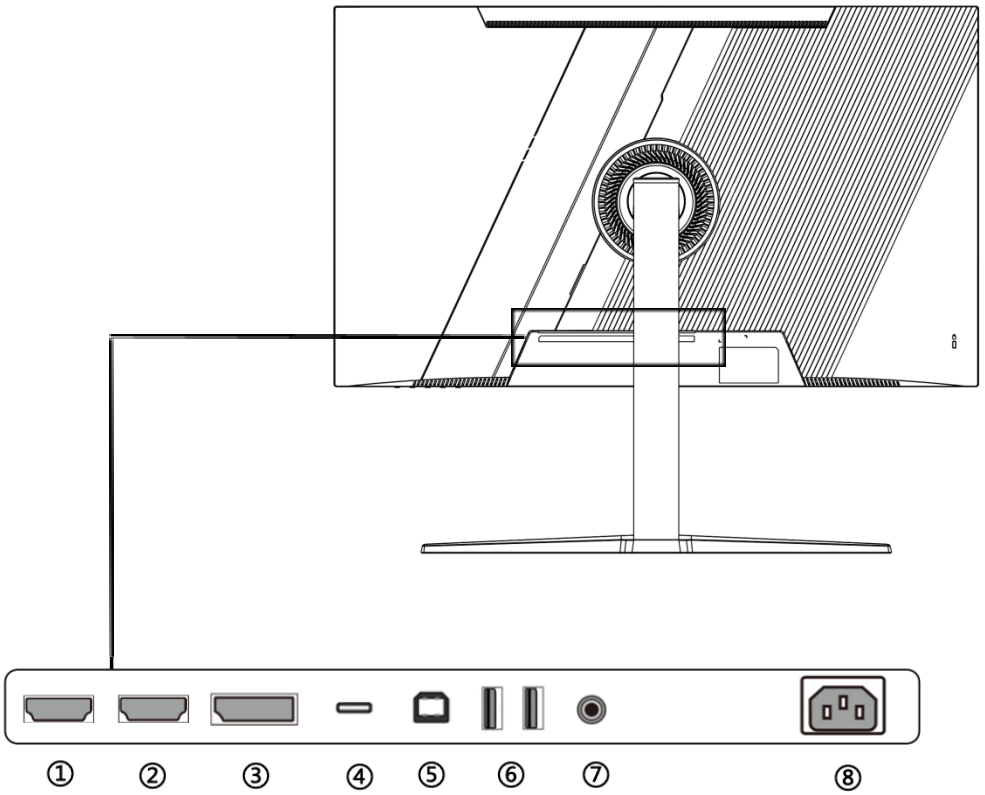

1: Porta HDMI: Porta compatibile HDMI.

2: Porta HDMI: Porta compatibile HDMI.

3: Porta DP: Porta compatibile DP.

4: Porta di tipo C: Compatibile con USB Type-C. Può essere utilizzato per alimentare (90 W) dispositivi esterni.


5: Porta USB-B: Collegando il dispositivo a un PC tramite un cavo USB A-B, è possibile utilizzare anche le connessioni HDMI e DP. È possibile collegare un mouse e una tastiera alle porte USB.

6: 2x porte USB: È possibile collegare un mouse o una tastiera tramite la porta Type-C o USB-B.

7: Porta di uscita audio: Possibilità di collegare cuffie o altoparlanti.

8: Porta di alimentazione: Collegare l'adattatore di alimentazione durante l'uso.

Descrizione del pulsante di visualizzazione

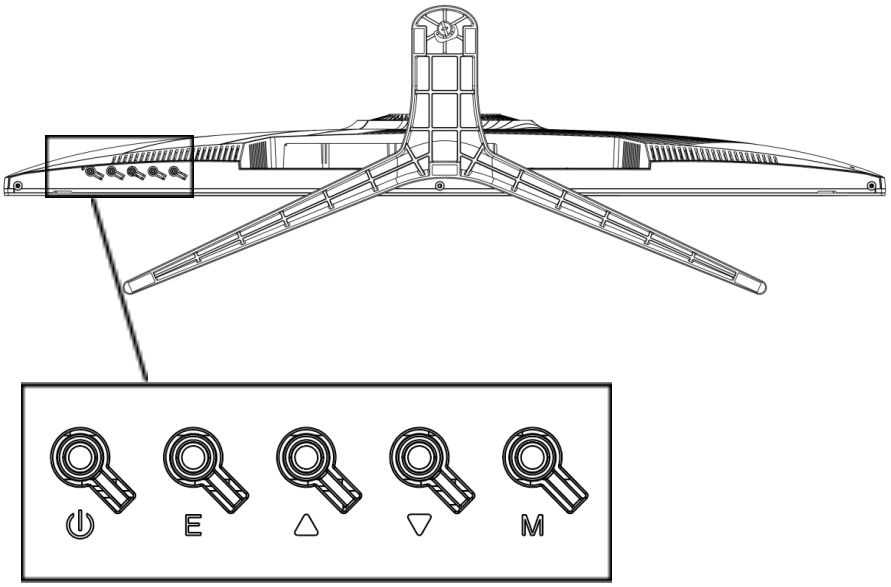

- **Quando il menu OSD (On Screen Display) non è aperto**

M	Visualizzazione del menu OSD
▼	Visualizza il mirino *1
▲	Mostra le impostazioni del volume
E	Visualizzazione della sorgente di input
⏻	Acceso/Spento

- **Quando viene visualizzato il menu sullo schermo (OSD)**

M	Selezionare e confermare una voce di menu
▼	Spostarsi verso il basso nel menu o diminuire il valore di un elemento selezionato
▲	Spostarsi verso l'alto nel menu o aumentare il valore di un elemento selezionato
E	Torna indietro o chiudi il menu
⏻	Acceso/Spento

*1 Premere il pulsante E o ▲ per spegnere lo schermo. Premere nuovamente il pulsante ▼ per cambiare il tipo di mirino.

Menu su schermo (OSD)

Menu	Funzione	Valore di impostazione		Commento
Fonte	Auto			Seleziona una sorgente di input *Non è possibile selezionare Auto quando si utilizza PIP/PBP.
	Tipo C			
	DP			
	HDMI1			
	HDMI2			
Luminosità/Contrasto	Luminosità	0-100		Regola la luminosità
	contrasto	0-100		Regola il contrasto
	Livello di nero	0-100		Regola il livello del nero
	DCR	Acceso/Spento		Parametri DCR *1
	Modalità di risparmio energetico	Acceso/Spento		Impostazione della modalità di risparmio energetico *1
Impostazioni colore	gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6		Regola il valore gamma
	Immagine della modalità	Standard		Seleziona una modalità immagine *1
		foto		
		film		
		gioco		
		Sparatutto in prima persona		
		RTS		
		sRVB		
		DCI-P3		
	Temperatura del colore	normale		Seleziona una temperatura di colore
		Colore caldo		
		Colore freddo		
		Utente	Rosso 0-100	Regolare il rosso/verde/blu nell'intervallo da 0 a 100 quando si utilizzano le impostazioni utente
			Verde 0-100	
			Verde 0-100	
	Riduzione della luce blu	0/25/50/75/100		Imposta una luce blu bassa
	Tinta	0-100		Regolare l'ombra
	Saturazione	0-100		Regola la saturazione
Impostazioni della qualità dell'immagine	Nitidezza	0-100		Regola la nitidezza
	Tempo di risposta	Spento/Alto/Medio/Basso		Regola il tempo di risposta
	Riduzione del rumore	Spento/Alto/Medio/Basso		Regola la nitidezza
Impostazioni di visualizzazione	Rapporto altezza/larghezza	Schermo intero/4:3/1:1/Auto		Selezione del rapporto d'aspetto
Impostazioni audio	Muto	Acceso/Spento		Muto
	Volume	0-100		Regola il volume
	Input vocale	Automatico/Tipo-C/DP/HDMI1/HDMI2		Seleziona la sorgente audio
Multi-finestra	Multi-finestra	Modalità doppio schermo disabilitata/PIP/PBP		Impostazioni multi-finestra *1
	Commutazione delle sottofinestre	Tipo-C/DP/HDMI1/HDMI2		Definisci la sorgente della sottofinestra
	Posizione PIP	In alto a destra/In alto a sinistra/In basso a destra/In basso a sinistra		Definisci la posizione della sottofinestra
OSD	lingua	Francese/Inglese		Seleziona la lingua
	Posizione orizzontale dell'OSD	0-100		Regola la posizione orizzontale dell'OSD
	Posizione verticale dell'OSD	0-100		Regola la posizione verticale dell'OSD
	Trasparenza OSD	0/20/40/60/80/100		Regola la trasparenza OSD
	L'OSD visualizza l'ora	5-60		Regola la durata della visualizzazione OSD
	Rotazione OSD	0°/90°/180°/270°		Ruota l'OSD
Altre impostazioni	Sincronizzazione adattiva	Acceso/Spento		Impostazioni AdaptiveSync *1
	HDR	STOP/AUTO		Definisci HDR *1
	KVM	PC/Tipo-C/AUTO		Configurazione di KVM
	Reset			Ripristino delle impostazioni di fabbrica

*1. Quando una funzione è abilitata nell'OSD (quando la modalità immagine è impostata su un valore diverso da quello standard), alcune funzioni OSD, come la luminosità, potrebbero non essere modificabili (ciò varia in base al modello).
*Si prega di notare che il design, le specifiche e l'aspetto del prodotto possono essere modificati senza preavviso allo scopo di

migliorarlo.


Funzione KVM

La funzionalità KVM consente di controllare due PC con un'unica tastiera, un unico monitor e un unico mouse. Questo semplifica il passaggio da un PC all'altro, risparmiando spazio e creando un ambiente di lavoro più efficiente.



Per attivare la funzione KVM:

- Collegare l'uscita video del PC (HDMI, DP) (A) e il cavo USB Type-B al monitor. (Il cavo da USB-A a USB-B deve essere acquistato separatamente.)
- Il PC (B) deve essere collegato al monitor tramite USB Type-C.
- Collegare la tastiera e il mouse allo schermo tramite USB Type-A.

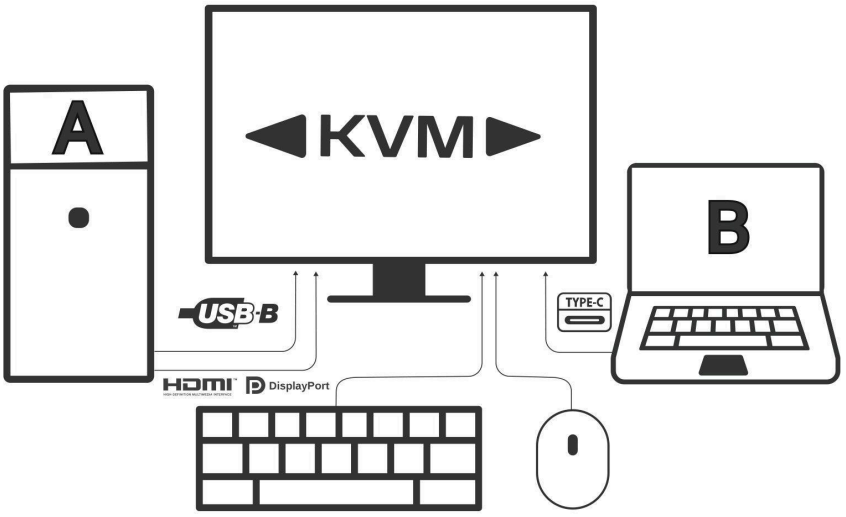

*A seconda del modello di monitor, l'opzione KVM potrebbe non essere disponibile nel menu OSD o come scorciatoia da tastiera (pulsante fisico). In questo caso, utilizzare l'interruttore di ingresso video.
*Quando si commuta la funzione KVM tra PC, è sempre necessario eseguire operazioni come la commutazione della sorgente.
*Quando si utilizza un dispositivo, è anche possibile utilizzare USB Type-C per connettersi a una porta di comunicazione dati dedicata per l'uscita video (HDMI, DP).

Disfunzione

Sintomi	Punto di controllo
Il LED di alimentazione non si accende	• Il dispositivo si accende premendo il pulsante di accensione? • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al monitor e alla presa.
Non viene visualizzata alcuna immagine anche se l'indicatore di alimentazione è acceso	• È attivo il salvaschermo vuoto? Muovi il mouse o la tastiera • Assicurati che la luminosità e il contrasto non siano impostati al minimo. • Assicurati che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. • Il tuo computer è acceso? Se hai un altro monitor, prova a collegarlo per vedere se il computer funziona correttamente. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
L'immagine è distorta o appaiono increspature nell'immagine.	• Assicurati che il cavo del segnale sia ben collegato al monitor e al computer. • Tenere i dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche lontano dal monitor. • La pressione sanguigna è normale? → Non utilizzare il cablaggio dei piedi del monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
La posizione dell'immagine è decentrata. **La dimensione dell'immagine non è corretta**	• La risoluzione del tuo computer è corretta? • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Lo schermo è troppo luminoso/troppo scuro	• Schermo (OSD): Regola le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu.
L'immagine è sfocata o poco chiara	• Imposta la risoluzione dello schermo del tuo PC sullo stesso valore della risoluzione nativa consigliata per il monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato.
Il colore dell'immagine non è corretto	• Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. • Schermo (OSD): Si prega di regolare le impostazioni del colore rosso/blu/verde nel menù (temperatura del colore). • Schermo (OSD): Si prega di ripristinare le impostazioni dal menu. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
È impossibile visualizzare 6K a 60 Hz	• Questo prodotto supporta risoluzioni HDMI, DP e Type-C fino a 6016x3384 (6K) a 60 Hz. Tuttavia, alcune schede grafiche potrebbero non supportare le uscite sopra indicate. Quando si utilizza 6016x3384 (6K) a 60 Hz con una connessione HDMI, assicurarsi che la versione della porta del dispositivo collegato supporti HDMI2.1. Per informazioni sulle limitazioni hardware del computer, rivolgersi al distributore o al produttore locale.
Rumori anomali sull'immagine	• I cavi sono collegati correttamente?

Assistenza clienti JAPANNEXT

TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

https://japannext.it/pages/contact

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.

JAPANNEXT Co., Ltd. Dipartimento CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5


JAPANNEXT

31,5-inch 6K 60Hz-scherm

LCD-LED-monitor met 90W-voeding



Gebruiksaanwijzing

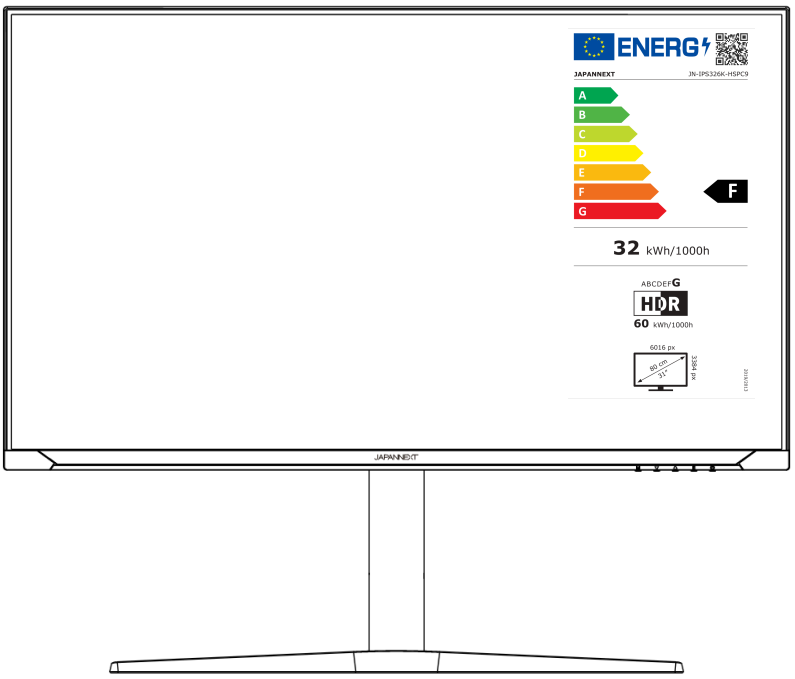

Belangrijk :

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
Gebruik het alstublieft op de juiste manier voor uw eigen veiligheid.
Als je het eenmaal gelezen hebt, bewaar het dan.

Inhoudsopgave

Veilig in gebruik **2**
Voorzorgsmaatregelen **3**
Toezicht houden op reiniging en onderhoud. **4**
Hoe onderhoud ik de monitor? 4
De genoemde symptomen 4
Welkom **5**
Snelstartgids **6**
De monitorvoet monteren 6
Verbinding maken met een computer 7
Accessoires **7**
Interface / Connectiviteit **8**
Beschrijving van de knop weergeven **9**
Schermmenu (OSD) **10**
KVM-functie 11
Dysfunctie **12**
Klantenondersteuning **13**

Veilig in gebruik

Lees voor gebruik alle bijgevoegde handleidingen zorgvuldig door.

- Plaats de monitor op een vlakke, stabiele ondergrond. Om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden, dient u hoge temperaturen, lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en stofophoping te voorkomen.

Gebruik de monitor niet op een plek waar deze nat kan worden of aan water kan worden blootgesteld.

•Niet openenRaak de behuizing van de monitor nooit aan, want deze bevat onderdelen met hoge spanning die ernstig letsel of brand kunnen veroorzaken als u ermee in aanraking komt.

- Als de voeding beschadigd is, neem dan contact op met onze klantenservice of uw dealer. Probeer het product nooit zelf te inspecteren of te repareren.
- Controleer voor gebruik of alle kabels goed zijn aangesloten en of het netsnoer niet beschadigd is. Neem bij beschadigingen of onscherpe plekken onmiddellijk contact op met uw dealer.
- De sleuven en openingen aan de boven- of achterkant van de monitor zijn ventilatieopeningen die nodig zijn voor dit product. Dek deze openingen niet af. Plaats dit product niet in de buurt van of boven een warmtebron, zoals een radiator, zonder voldoende ventilatie.

•Niet invoegenPlaats geen vreemde voorwerpen in de openingen van de monitorbehuizing en mors geen vloeistoffen. Dit kan schade of storingen veroorzaken.

- Gebruik voor de monitor altijd het type stroombron dat op het productetiket staat aangegeven.

Als u niet zeker weet welk type elektriciteitsvoorziening uw woning heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

- Gebruik geen te hoge stroombelasting op stopcontacten of verlengsnoeren. Wees voorzichtig, want een te hoge stroomsterkte kan een elektrische schok veroorzaken en is zeer gevaarlijk.
- Om uw monitor te beschermen tegen schade door stroompieken, dient u de stroomtoevoer naar het apparaat uit te schakelen tijdens langere perioden van inactiviteit of tijdens onweer.
- Om een goede werking van de monitor te garanderen, moet de pcgebruikt met mustVoorzien zijn van een correct geconfigureerd stopcontact met een spanning van 100-240V (AC).
- Als u technische problemen of vragen heeft met uw monitor, neem dan contact op met onze klantenservice of een erkende wederverkoper.

- Voor een veilige werking dient u eerst een aardverbinding tot stand te brengen voordat u de stekker in het

stopcontact steekt. Trek ook eerst de stekker uit het stopcontact wanneer u de aardverbinding verbreekt.

- Dit product is niet ontworpen voor continu gebruik gedurende 24 uur. Trek de stekker uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
- De meegeleverde voedingsadapter en kabel zijn uitsluitend bedoeld voor dit product. Gebruik ze niet met andere apparatuur.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of detergenten die alcohol of aceton bevatten om uw monitor schoon te maken. Gebruik een reiniger die speciaal is ontworpen voor lcd-monitoren.spuitenBreng vloeibare reinigingsvloeistof niet rechtstreeks op het scherm aan. Let op: als reinigingsvloeistof in de monitor terechtkomt, is dit zeer gevaarlijk omdat het een elektrische schok of brand kan veroorzaken. LCD-schermen zijn gevoelig voor beschadiging, dus wrijf er niet met harde voorwerpen over.

Voordat u de monitor optilt of verplaatst, moet u de aan/uit-schakelaar uitschakelen en alle kabels en netsnoeren loskoppelen. Til de monitor op de juiste manier op tijdens de installatie. Pak de monitor bij het optillen of dragen altijd vast aan de randen. Til de monitor nooit op aan de voet of het netsnoer.

Voorzorgsmaatregelen

- Het gebruik van de monitor in een donkere ruimte, of het continu gebruiken ervan gedurende lange perioden, kan leiden tot vermoeide ogen.
- Neem elk uur een pauze van 5-10 minuten en gebruik de monitor in een redelijk verlichte ruimte.

Toezicht houden op reiniging en onderhoud.

Voordat u de monitor schoonmaakt, moet u de stroom uitschakelen en alle kabels en snoeren loskoppelen.

Hoe onderhoud ik de monitor?

- LCD-paneel: Gebruik geen tissues of iets dergelijks. Gebruik in plaats daarvan een schone, zachte doek die speciaal is ontworpen voor LCD-panelen. Veeg de monitor voorzichtig af. Gebruik voor hardnekkige vlekken een neutraal reinigingsmiddel dat speciaal is ontworpen voor LCD-panelen.
- Monitorframe: Afnemen met een zachte doek die bevochtigd is met een mild reinigingsmiddel.

De onderstaande symptomen zijn normale verschijnselen voor de monitor.

- Tijdens het eerste gebruik kan het scherm flikkeren vanwege de aard van de achtergrondverlichting. Mocht dit gebeuren, schakel de monitor dan uit en weer in.
- Afhankelijk van uw bureaubladinstellingen, de weergegeven kleuren en de helderheid, kan de helderheid ongelijkmatig lijken.
- Het is mogelijk dat meerdere pixels altijd verlicht zijn of juist niet.
- Als u gedurende lange tijd dezelfde afbeelding weergeeft, kan een nabeeld van de vorige afbeelding blijven bestaan, zelfs nadat u naar een andere afbeelding bent overgeschakeld.

In dit geval is het schermzal herstellenRustig aan. Anders kunt u de stroom een paar uur uitschakelen, dan is het probleem waarschijnlijk opgelost.

Probeer de monitor niet zelf te repareren, maar neem contact op met de klantenservice of de winkel waar u hem gekocht heeft.

Welkom

Bedankt dat u voor de gekozen heeft **31,5-inch LCD-monitor JAPANNEXT**.

Het paneel ondersteunt een resolutie van 6K (6016 x 3384). We raden aan om het in 6K te gebruiken voor optimale prestaties. Resoluties lager dan 6K garanderen geen optimale prestaties.


Snelstartgids

De monitorvoet monteren

1. Leg een zachte doek op een vlakke, stabiele ondergrond en plaats het apparaat met het scherm naar beneden.

2. Steek de haak aan de bovenkant van de beugel in het bevestigingsstuk aan de achterkant van de monitor.

3. Bevestig de voet en de basis met de meegeleverde schroeven.

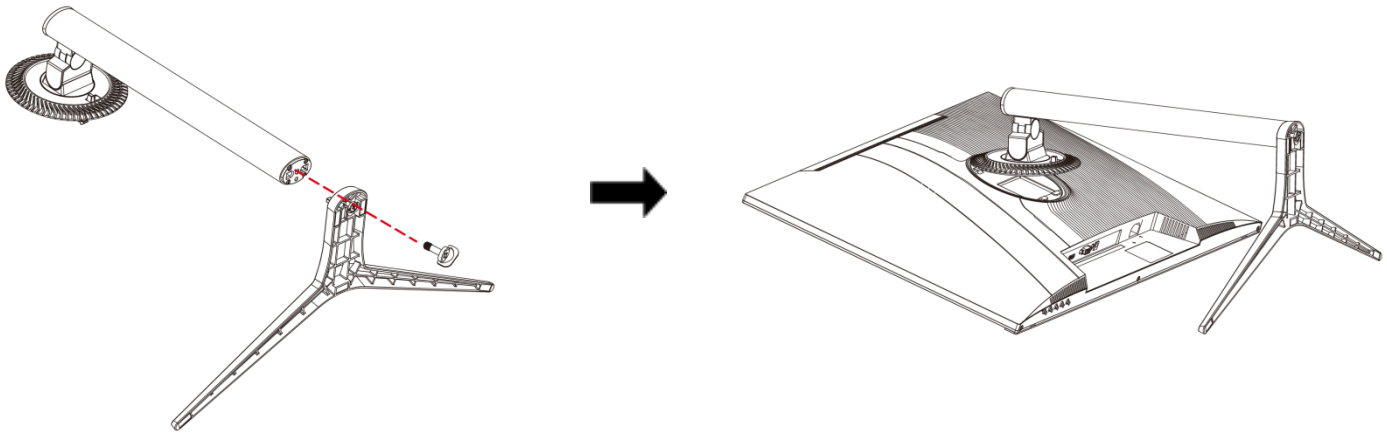

4. Zorg ervoor dat de monitor en de standaard stevig aan elkaar bevestigd zijn en til de monitor vervolgens langzaam omhoog.

*Ondersteunt kantelverstelling. Wees voorzichtig dat u de monitor niet omstoot wanneer u deze met het scherm naar u toe gekanteld gebruikt.

Verbinding maken met een computer

1. Zorg ervoor dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld voordat u de kabel aansluit.

2. Sluit de voedingskabel en de bijbehorende kabels (HDMI, DP, Type-C) aan op de monitor.

Sluit ook de kabel (HDMI, DP, Type-C) aan op de computer.

3. Schakel de monitor en de computer in.


AandachtOm veilig te kunnen werken, moet u ervoor zorgen dat u de aarding aansluit voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Vergeet bovendien niet de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen wanneer u de aardverbinding loskoppelt.

KennisgevingOmdat dit problemen kan veroorzaken, dient u geen HDMI-, Type-C- en DisplayPort-kabels tegelijkertijd aan te sluiten.

Sluit er slechts één aan op een computer.


Accessoires

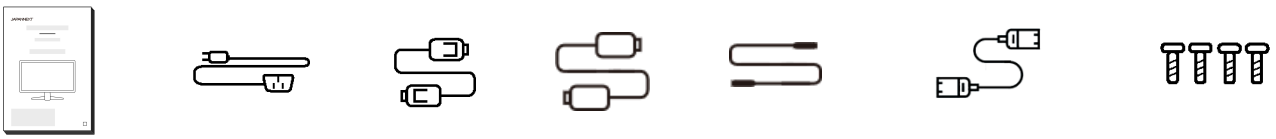

Handleiding | Voedingskabel | DisplayPort-kabel | HDMI-kabel | Type-C-kabel | USB-A naar B-kabel | VESA x4*1

*De meegeleverde voedingsadapter en kabel zijn uitsluitend voor dit product. Gebruik ze niet met andere apparatuur.

Interface / Connectiviteit

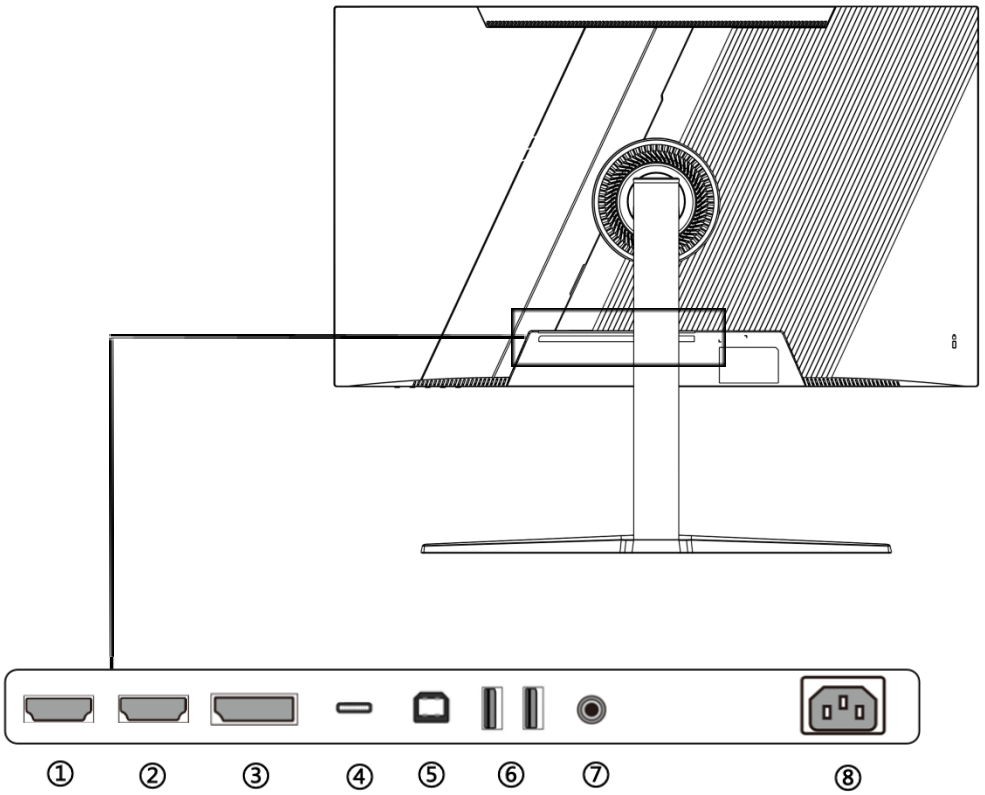

1: HDMI-poort: HDMI-poort.

2: HDMI-poort: HDMI-poort.

3: Poort DP: Poort Compatibel met DP.

4:Type C-poort: Compatibel met USB Type-C. Kan worden gebruikt om externe apparaten van stroom te voorzien (90W).


5: USB-B-poort: Door verbinding te maken met een pc via een USB A-B-kabel, kunt u ook de HDMI- en DisplayPort-aansluitingen gebruiken. U kunt een muis en toetsenbord aansluiten op de USB-poorten.

6: 2 x USB-poorten: Je kunt een muis of toetsenbord aansluiten via de Type-C- of USB-B-poort.

7: Audio-ingangspoort: Mogelijkheid om een hoofdtelefoon of luidsprekers aan te sluiten.

8: Voedingspoort: Sluit de voedingsadapter aan tijdens gebruik.

Beschrijving van de knop weergeven

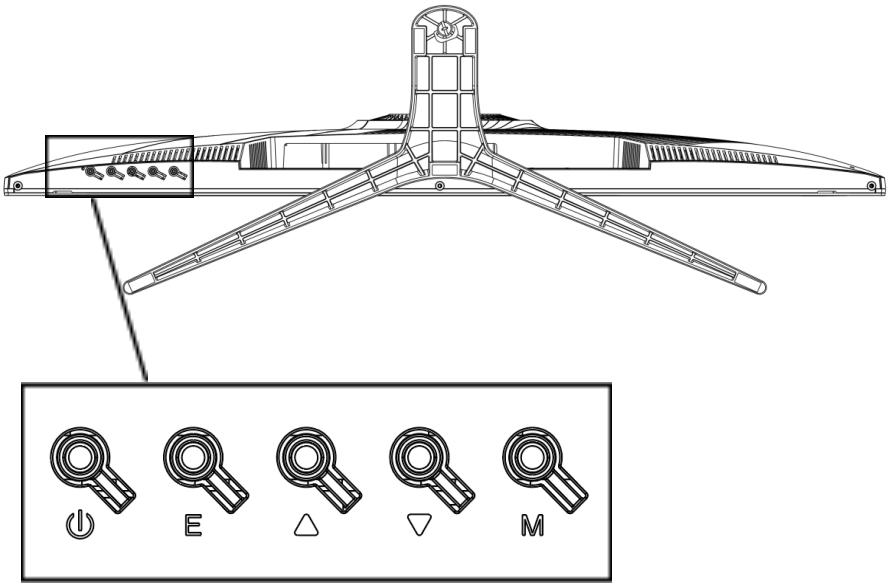

- **Wanneer het OSD-menu (On-Screen Display) niet geopend is.**

M	OSD-menuweergave
▼	Toon het vizier *1
▲	Volume-instellingen weergeven
E	De invoerbron weergeven
⏻	Aan/Uit

- **Wanneer het schermmenu (OSD) wordt weergegeven**

M	Selecteer en bevestig een menu-item
▼	Ga omlaag in het menu of verlaag de waarde van een geselecteerd item.
▲	Ga hoger in het menu of verhoog de waarde van een geselecteerd item.
E	Ga terug of sluit het menu
⏻	Aan/Uit

*1 Druk op de E- of ▲-knop om het scherm uit te schakelen. Druk nogmaals op de ▼-knop om het type vizier te wijzigen.

Schermmenu (OSD)

Menu	Functie	Aanpassingswaarde		Opmerking
Bron	Auto			Selecteer een invoerbron *Auto kan niet worden geselecteerd bij gebruik van PIP/PBP.
	Type C			
	DP			
	HDMI1			
	HDMI2			
Helderheid/Contrast	Helderheid	0-100		Pas de helderheid aan
	contrast	0-100		Pas het contrast aan
	Niveau van zwart	0-100		Pas het zwartniveau aan.
	DCR	Aan/Uit		DCR-parameters *1
	Energiebesparende modus	Aan/Uit		Instelling energiebesparende modus *1
Kleurinstellingen	gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6		Pas de gammawaarde aan.
	Modusafbeelding	Standaard		Selecteer een beeldmodus *1
		foto		
		film		
		spel		
		FPS		
		RTS		
		sRVB		
		DCI-P3		
	Kleurtemperatuur	normaal		Selecteer een kleurtemperatuur
		Warme kleur		
		Coole kleur		
		Gebruiker	Rouge 0-100	Pas de rood/groen/blauw-waarde aan binnen het bereik van 0 tot 100 bij gebruik van de gebruikersinstellingen.
			Groen 0-100	
			Groen 0-100	
	Blauwlichtreductie	0/25/50/75/100		Stel een laag blauw licht in.
	Tint	0-100		Pas de tint aan
	Verzadiging	0-100		Pas de verzadiging aan.
Instellingen voor beeldkwaliteit	Scherpte	0-100		De scherpte aanpassen
	Reactietijd	Uit/Hoog/Middel/Laag		Pas de reactietijd aan.
	Geluidsreductie	Uit/Hoog/Middel/Laag		De scherpte aanpassen
Weergave-instellingen	hoogte/breedteverhouding	Volledig scherm/4:3/1:1/Automatisch		De beeldverhouding selecteren
Audio-instellingen	Stom	Aan/Uit		Stom
	Volume	0-100		Pas het volume aan
	Spraakinvoer	Automatisch/Type-C/DP/HDMI1/HDMI2		Selecteer de audiobron
Meerdere vensters	Meerdere vensters	Dual-screenmodus uitgeschakeld/PIP/PBP		Instellingen voor meerdere vensters *1
	Subvensterschakeling	Type-C/DP/HDMI1/HDMI2		Definieer de bron van het subvenster.
	Positie PIP	Rechtsboven/Linksboven/Rechtsonder/Linksonder		Definieer de positie van het subvenster.
OSD	taal	Frans/Engels		Selecteer taal
	Horizontale positie van het OSD	0-100		Pas de horizontale positie van het OSD-scherm aan.
	Verticale positie van het OSD	0-100		Pas de verticale positie van het OSD-scherm aan.
	OSD-transparantie	0/20/40/60/80/100		Pas de transparantie van het OSD-menu aan.
	Het OSD-scherm toont de tijd.	5-60		Pas de weergaveduur van het OSD-menu aan.
	Rotatie OSD	0°/90°/180°/270°		Draai het OSD-scherm
Andere instellingen	AdaptiveSync	Aan/Uit		AdaptiveSync-instellingen *1
	HDR	STOP/AUTO		Definieer HDR *1
	KVM	PC/Type-C/AUTO		KVM-configuratie
	Reset			Fabrieksinstellingen herstellen

*1. Wanneer een functie is ingeschakeld in het OSD (wanneer de beeldmodus is ingesteld op een andere waarde dan standaard), zijn sommige OSD-functies, zoals de helderheid, mogelijk niet aanpasbaar (dit verschilt per model).
*Houd er rekening mee dat het ontwerp, de specificaties en het uiterlijk van het product zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.


KVM-functie

Met de KVM-functie kunt u twee pc's bedienen met één toetsenbord, monitor en muis. Dit maakt het eenvoudig om tussen meerdere pc's te schakelen, bespaart ruimte en zorgt voor een efficiëntere werkomgeving.



Om de KVM-functie te activeren:

- Sluit de video-uitgang (HDMI, DP) (A) van de pc en de USB Type-B-kabel aan op de monitor. (De USB-A naar USB-B-kabel moet apart worden aangeschaft.)
- De pc (B) moet via USB Type-C op de monitor worden aangesloten.
- Sluit het toetsenbord en de muis aan op het scherm via USB Type-A.

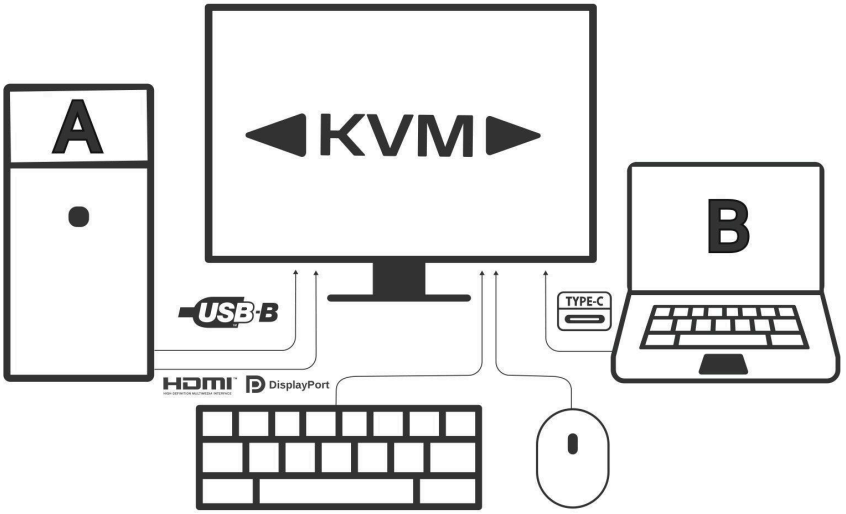

*Afhankelijk van het monitormodel is de KVM-optie mogelijk niet beschikbaar in het OSD-menu of als sneltoets (fysieke knop). Gebruik in dat geval de video-ingangsschakelaar.
*Wanneer u de KVM-functie tussen pc's schakelt, moet u altijd handelingen uitvoeren zoals het wisselen van bron.
*Wanneer u een apparaat gebruikt, kunt u USB Type-C ook gebruiken om verbinding te maken met een speciale datacommunicatiepoort voor video-uitvoer (HDMI, DP).

Dysfunctie

Symptomen	Controlepunt
De aan/uit-LED brandt niet.	• Is het apparaat ingeschakeld wanneer de aan/uit-knop wordt ingedrukt? • Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op de monitor en het stopcontact.
Er verschijnt geen beeld, hoewel het stroomlampje brandt.	• Draait de lege screensaver? Beweeg uw muis of toetsenbord. • Zorg ervoor dat de helderheid en het contrast niet op het minimum staan. • Zorg ervoor dat de signaalkabel correct is aangesloten op uw monitor en computer. • Controleer of de pinnen op de signaalkabel verbogen zijn of dat de kabel beschadigd is. • Staat uw computer aan? Als u een extra monitor hebt, probeer die dan aan te sluiten om te zien of de computer goed werkt. • Komt de synchronisatie van het computersignaal overeen met de specificaties van de monitor?
Het beeld is vervormd of er verschijnen rimpelingen in het beeld.	• Zorg ervoor dat de signaalkabel correct is aangesloten op uw monitor en computer. • Houd elektrische apparaten die elektrische storingen kunnen veroorzaken uit de buurt van de monitor. • Is de spanning normaal? → Gebruik geen bedrading aan de voet van de monitor. • Komt de synchronisatie van het computersignaal overeen met de specificaties van de monitor?
De afbeelding is niet in het midden geplaatst. **De afmetingen van de afbeelding kloppen niet.**	• Is de resolutie van uw computer correct? • Komt de synchronisatie van het computersignaal overeen met de specificaties van de monitor?
Het scherm is te licht/te donker.	• Scherm (OSD): Pas de helderheid en het contrast aan via het menu.
De afbeelding is wazig of onduidelijk.	• Stel de schermresolutie van uw pc in op dezelfde modus als de native schermresolutie die voor de monitor wordt aanbevolen. • Komt de synchronisatie van het computersignaal overeen met de specificaties van de monitor? • Controleer of de pinnen op de signaalkabel verbogen zijn of dat de kabel beschadigd is.
De kleur van de afbeelding klopt niet.	• Controleer of de pinnen op de signaalkabel verbogen zijn of dat de kabel beschadigd is. • Scherm (OSD): Pas de rood/blauw/groen kleurinstellingen aan in het menu (kleurtemperatuur). • Scherm (OSD): Stel de instellingen opnieuw in via het menu. • Komt de synchronisatie van het computersignaal overeen met de specificaties van de monitor?
Het is onmogelijk om 6K met 60 Hz weer te geven.	• Dit product ondersteunt HDMI-, DP- en Type-C-resoluties tot 6016x3384 (6K) bij 60 Hz. Sommige grafische kaarten ondersteunen de bovenstaande uitgangen mogelijk echter niet. Bij gebruik van 6016x3384 (6K)@60Hz met een HDMI-verbinding, moet u ervoor zorgen dat de poortversie van het aangesloten apparaat HDMI 2.1 ondersteunt. Neem contact op met uw lokale distributeur of fabrikant om de hardwarebeperkingen van uw computer te controleren.
Abnormale ruis op de afbeelding	• Zijn de kabels goed aangesloten?

Customer Support

TEL: 09 70 70 80 90

Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (Closed Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

https://japannext.fr/en/pages/contact

You can easily access the application form by scanning the QR code.

JAPANNEXT Co., Ltd. CS Department

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5


JAPANNEXT

31,5-calowy ekran 6K 60 Hz

Monitor LCD LED z zasilaczem 90W



Instrukcja użytkowania

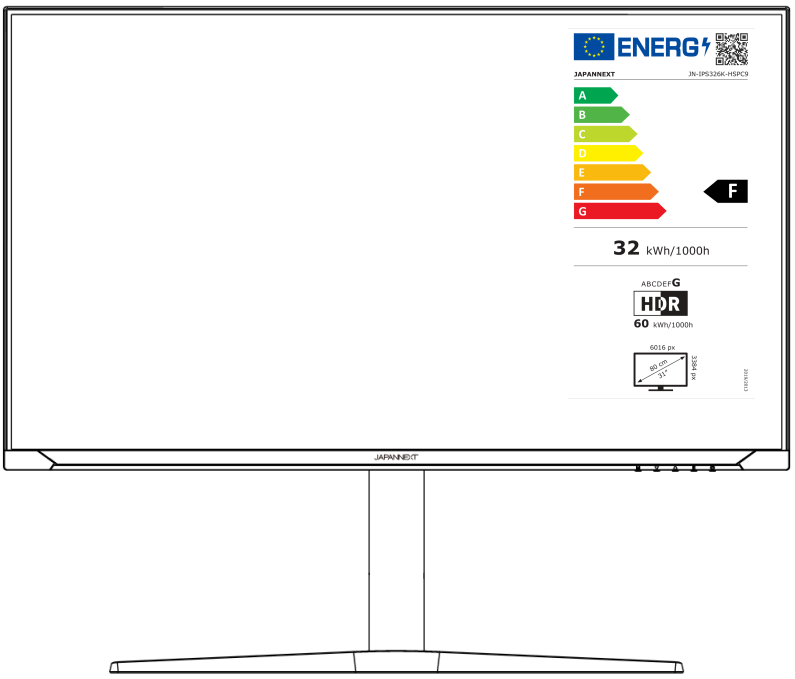

Ważny :

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Proszę używać go prawidłowo dla własnego bezpieczeństwa.
Po przeczytaniu pamiętaj o zachowaniu tekstu.

Spis treści

Używaj bezpiecznie **2**
Środki ostrożności **3**
Czyszczenie i konserwacja monitora **4**
Jak konserwować monitor 4
Wymienione objawy 4
Powitanie **5**
Szybki przewodnik **6**
Montaż podstawy monitora 6
Łączenie się z komputerem 7
Akcesoria **7**
Interfejs / Łączność **8**
Wyświetl opis przycisku **9**
Menu ekranowe (OSD) **10**
Funkcja KVM 11
Dysfunkcja **12**
Wsparcie klienta **13**

Używaj bezpiecznie

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie dołączone instrukcje obsługi.

- Umieść monitor na płaskiej, stabilnej powierzchni. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, unikaj wysokich i niskich temperatur, wysokiej wilgotności oraz gromadzenia się kurzu.

Nie należy używać monitora w miejscach, w których mógłby ulec zamoczeniu lub być narażony na działanie wody.

- Nie otwierać Nigdy nie dotykaj obudowy monitora, ponieważ wewnątrz znajdują się części pod wysokim napięciem, których kontakt z nimi może spowodować poważne obrażenia lub pożar.
- W przypadku uszkodzenia zasilacza prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub ze sprzedawcą. Nigdy nie należy podejmować prób samodzielnej kontroli ani naprawy produktu.
- Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone i że przewód zasilający nie jest uszkodzony. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub niewyraźnych obszarów, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.
- Szczeliny i otwory u góry lub z tyłu monitora są otworami wentylacyjnymi wymaganymi dla tego produktu. Nie należy zakrywać tych otworów. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu lub nad źródłem ciepła, takim jak grzejnik, bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie wkładaj Nie umieszczaj obcych przedmiotów ani nie wlewaj płynów do otworów w obudowie monitora. Może to spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie.
- Monitor należy zawsze obsługiwać, korzystając ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie produktu.

Jeśli nie masz pewności co do rodzaju instalacji elektrycznej w Twoim domu, skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej.

- Nie obciążaj nadmiernie gniazdek biurowych ani przedłużaczy. Zachowaj ostrożność, ponieważ nadmierne natężenie prądu może spowodować porażenie prądem i jest bardzo niebezpieczne.
- Aby chronić monitor przed uszkodzeniem spowodowanym przepięciami, wyłączaj zasilanie urządzenia podczas dłuższych okresów bezczynności lub w czasie burzy.
- Aby zapewnić satysfakcjonującą pracę monitora, komputerużywany z moszczembyć wyposażony w prawidłowo skonfigurowane gniazdko oznaczone w zakresie AC100-240V.
- Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy techniczne lub będziesz miał wątpliwości co do swojego monitora, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub autoryzowanym sprzedawcą.

- Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, przed podłączeniem wtyczki zasilania do źródła zasilania należy wykonać połączenie uziemiające. Ponadto, odłączając połączenie uziemiające, należy najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do ciągłego użytkowania przez 24 godziny. Należy odłączyć przewód zasilający, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Dołączony zasilacz i przewód są przeznaczone wyłącznie do tego produktu. Nie należy ich używać z innymi urządzeniami.
- Do czyszczenia monitora nie należy używać środków czyszczących ani detergentów zawierających alkohol lub aceton. Należy używać środka czyszczącego przeznaczonego specjalnie do monitorów LCD.rozpylaćNie nakładać płynu czyszczącego bezpośrednio na ekran. Należy pamiętać, że jeśli płyn czyszczący kapie i dostanie się do wnętrza monitora, jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ może spowodować porażenie prądem lub pożar. Panele LCD są podatne na uszkodzenia, dlatego nie należy ich pocierać twardymi przedmiotami.

Przed podniesieniem lub przeniesieniem monitora wyłącz zasilanie i odłącz wszystkie kable oraz przewody zasilające. Podczas instalacji monitora należy go podnosić w prawidłowy sposób. Podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora należy trzymać go za krawędzie. Nigdy nie należy podnosić monitora za podstawę ani przewód zasilający.

Środki ostrożności

- Korzystanie z monitora w ciemnym pomieszczeniu lub ciągłe korzystanie z niego przez dłuższy czas może powodować zmęczenie oczu.
- Co godzinę rób 5–10 minut przerwy i korzystaj z monitora w stosunkowo jasnym pomieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja monitora

Przed czyszczeniem monitora wyłącz zasilanie i odłącz wszystkie kable i przewody.

Jak konserwować monitor:

- Obszar panelu LCD: Nie używaj chusteczek higienicznych itp. Zamiast tego użyj czystej, miękkiej ściereczki przeznaczonej specjalnie do paneli LCD. Delikatnie przetrzyj monitor. W przypadku uporczywych plam użyj neutralnego środka czyszczącego przeznaczonego specjalnie do paneli LCD.
- Rama monitora: Przecierać miękką szmatką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym.

Objawy wymienione poniżej są normalnymi objawami monitora

- Podczas początkowego użytkowania ekran może migotać ze względu na charakter podświetlenia. W takim przypadku należy wyłączyć monitor, a następnie włączyć go ponownie.
- W zależności od konfiguracji pulpitu, wyświetlanych kolorów i jasności, jasność może wydawać się nierównomierna.
- Może się zdarzyć, że kilka pikseli będzie zawsze świecić lub nie.
- Jeżeli przez dłuższy czas wyświetlasz ten sam obraz, powidok poprzedniego obrazu może utrzymywać się nawet po przełączeniu się na inny obraz.

W tym przypadku ekranwyzdrowiejePowoli. W przeciwnym razie wyłącz zasilanie na kilka godzin, a problem zniknie.

Zamiast próbować naprawiać monitor samodzielnie, skontaktuj się z obsługą klienta lub sprzedawcą.

Powitanie

Dziękujemy za wybór **31,5-calowy monitor LCD JAPANNEXT**.

Panel obsługuje rozdzielczość 6K (6016 x 3384). Dla optymalnej wydajności zalecamy korzystanie z rozdzielczości 6K. Rozdzielczości niższe niż 6K nie gwarantują optymalnej wydajności.


Szybki przewodnik

Montaż podstawy monitora

1. Rozłóż miękką szmatkę na płaskiej, stabilnej powierzchni i połóż urządzenie ekranem do dołu.

2. Włóż haczyk znajdujący się w górnej części uchwytu do elementu montażowego z tyłu monitora.

3. Przymocuj stopę i podstawę za pomocą dołączonych śrub.

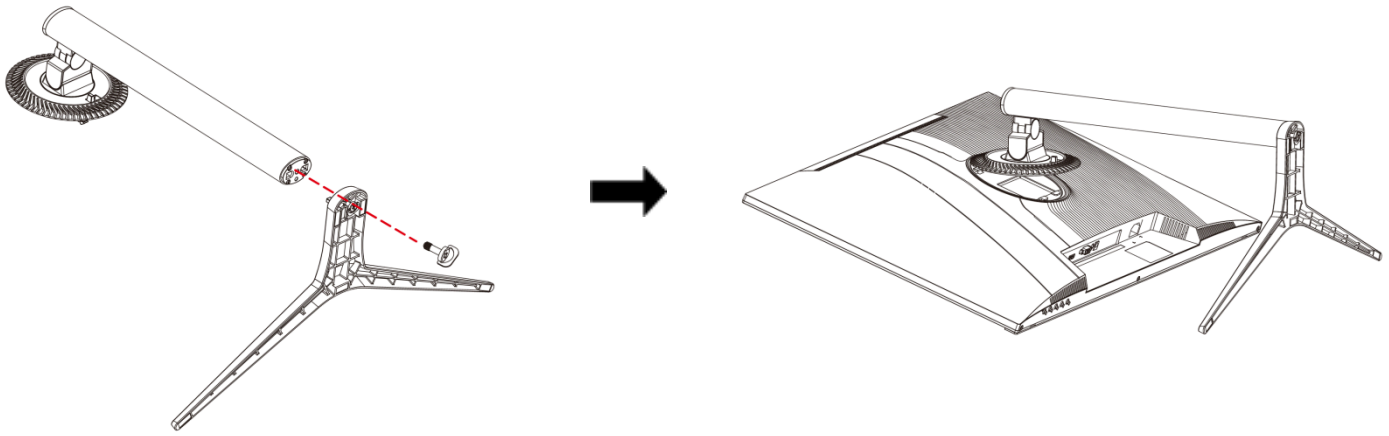

4. Upewnij się, że monitor i stojak są solidnie przymocowane, a następnie powoli podnieś monitor.

*Obsługuje regulację nachylenia. Używając monitora z ekranem pochylonym w swoją stronę, należy uważać, aby go nie przewrócić.

Łączenie się z komputerem

1. Przed podłączeniem kabla upewnij się, że monitor i komputer są wyłączone.

2. Podłącz kabel zasilający i kompatybilne kable (HDMI, DP, Type-C) do monitora.

Podłącz także kabel (HDMI, DP, Type-C) do komputera.

3. Włącz monitor i komputer.


Uwaga:Aby pracować bezpiecznie, należy upewnić się, że wtyczka zasilania jest podłączona do uziemienia przed podłączeniem jej do źródła zasilania.

Ponadto, odłączając połączenie uziemiające, należy pamiętać o odłączeniu przewodu zasilającego od gniazdka.

OgłoszeniePonieważ mogą wystąpić problemy, nie należy podłączać jednocześnie kabli HDMI, Type-C i DP.

Proszę podłączyć tylko jedno urządzenie do komputera.


Akcesoria

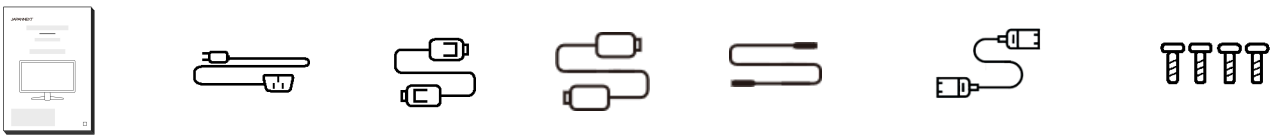

Instrukcja | Kabel zasilający | Kabel DP | Kabel HDMI | Kabel typu C | Kabel USB-A do B | VESA x4*1

*Dołączony zasilacz i kabel są przeznaczone wyłącznie do tego produktu. Nie należy ich używać z innymi urządzeniami.

Interfejs / Łączność

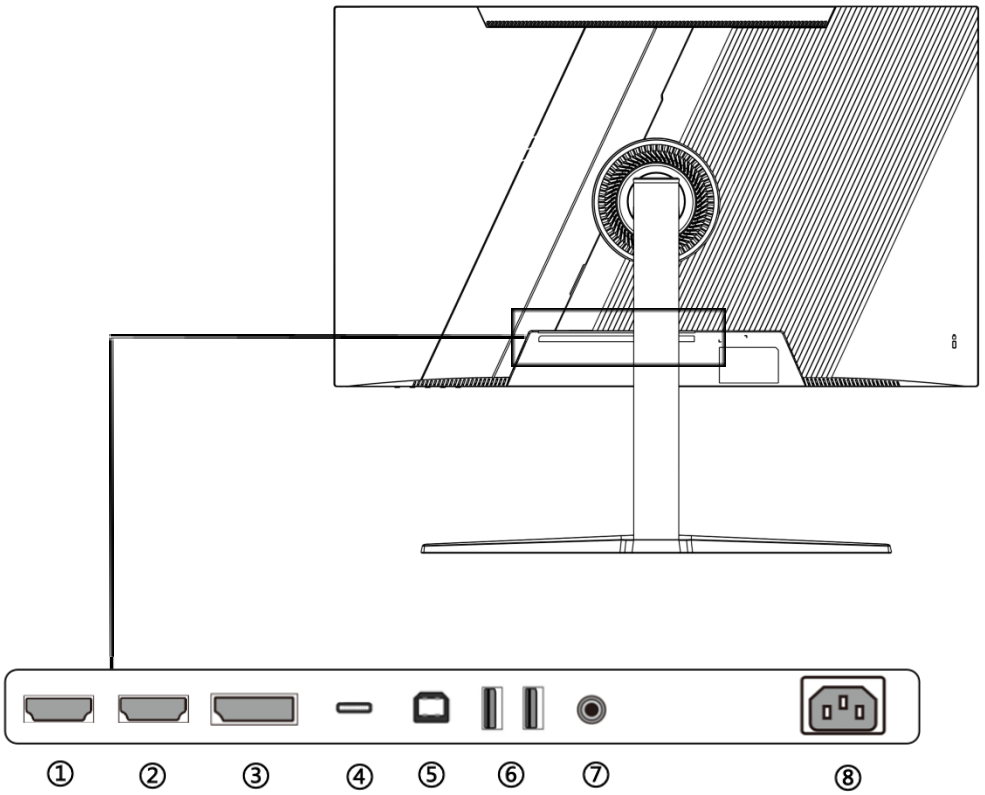

1: Port HDMI: Port kompatybilny z HDMI.

2: Port HDMI: Port kompatybilny z HDMI.

3 : Port DP : Port kompatybilny z DP.

4：**Port typu C:** Zgodny z USB typu C. Można go używać do zasilania urządzeń zewnętrznych (90 W).

5: Port USB-B: Łącząc się z komputerem kablem USB A-B, możesz również korzystać z portów HDMI i DP.


Do portów USB możesz podłączyć mysz i klawiaturę.

6: 2x porty USB: Możesz podłączyć myszkę lub klawiaturę korzystając z portu Type-C lub USB-B.

7: Port wyjściowy audio: Możliwość podłączenia słuchawek lub głośników.

8: Port zasilania: Przed użyciem należy podłączyć zasilacz.

Wyświetl opis przycisku

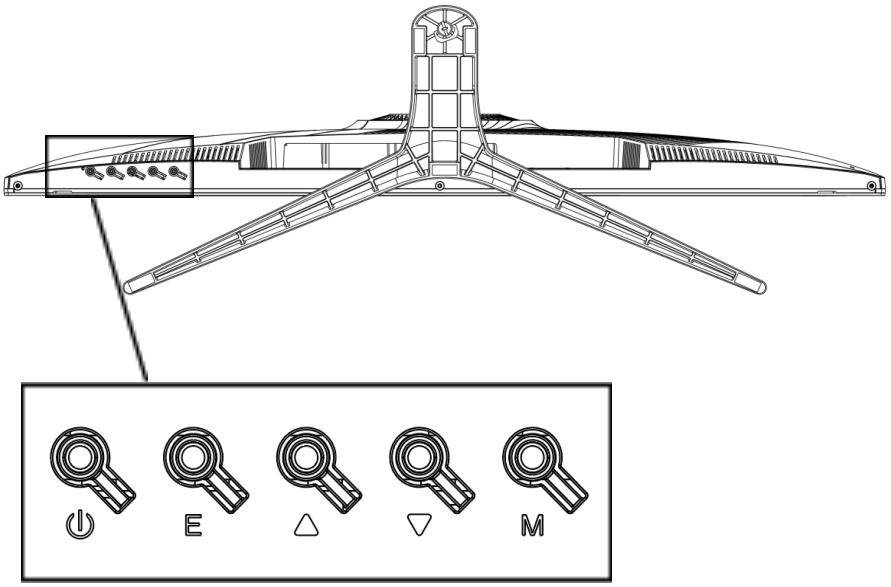

- **Gdy menu ekranowe (OSD) nie jest otwarte**

M	Wyświetlacz menu OSD
▼	Wyświetl celownik *1
▲	Pokaż ustawienia głośności
E	Wyświetlanie źródła wejściowego
⏻	Włącz/Wyłącz

- **Gdy wyświetlane jest menu ekranowe (OSD)**

M	Wybierz i potwierdź pozycję menu
▼	Przesuń w dół w menu lub zmniejsz wartość wybranego elementu
▲	Przesuń się w górę w menu lub zwiększ wartość wybranego elementu
E	Wróć lub zamknij menu
⏻	Włącz/Wyłącz

*1 Naciśnij przycisk E lub ▲, aby wyłączyć ekran. Naciśnij ponownie przycisk ▼, aby zmienić typ celownika.

Menu ekranowe (OSD)

Menu	Funkcjonować	Wartość korekty		Komentarz
Źródło	Automatyczny			Wybierz źródło wejściowe *Opcji Auto nie można wybrać w przypadku korzystania z funkcji PIP/PBP.
	Typ C			
	DP			
	HDMI1			
	HDMI2			
Jasność/Kontrast	Jasność	0-100		Dostosuj jasność
	kontrast	0-100		Dostosuj kontrast
	Poziom czerni	0-100		Dostosuj poziom czerni
	DCR	Włącz/Wyłącz		Parametry DCR *1
	Tryb oszczędzania energii	Włącz/Wyłącz		Ustawienie trybu oszczędzania energii *1
Ustawienia kolorów	gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6		Dostosuj wartość gamma
	Obraz trybu	Standard		Wybierz tryb obrazu *1
		zdjęcie		
		film		
		gra		
		FPS		
		RTS		
		sRVB		
		DCI-P3		
	Temperatura barwowa	normalna		Wybierz temperaturę barwową
		Ciepły kolor		
		Fajny kolor		
		Użytkownik	Różowy 0-100	Dostosuj kolor czerwony/zielony/niebieski w zakresie od 0 do 100, korzystając z ustawień użytkownika
			Zielony 0-100	
			Zielony 0-100	
	Redukcja światła niebieskiego	0/25/50/75/100		Ustaw niskie niebieskie światło
	Odcień	0-100		Dostosuj odcień
	Nasycenie	0-100		Dostosuj nasycenie
Ustawienia jakości obrazu	Ostrość	0-100		Dostosuj ostrość
	Czas reakcji	Wył./Wys./Śred./Nis.		Dostosuj czas reakcji
	Redukcja szumów	Wył./Wys./Śred./Nis.		Dostosuj ostrość
Ustawienia wyświetlania	Stosunek wysokości do szerokości	Pełny ekran/4:3/1:1/Auto		Wybór proporcji obrazu
Ustawienia audio	Niemy	Włącz/Wyłącz		Niemy
	Tom	0-100		Dostosuj głośność
	Wprowadzanie głosowe	Automatyczny/Typ C/DP/HDMI1/HDMI2		Wybierz źródło dźwięku
Wiele okien	Wiele okien	Wyłączony tryb podwójnego ekranu/PIP/PBP		Ustawienia wielu okien *1
	Przełączanie podokien	Typ-C/DP/HDMI1/HDMI2		Zdefiniuj źródło podokna
	Pozycja PIP	Prawy górny róg/Lewy górny róg/Prawy dolny róg/Lewy dolny róg		Zdefiniuj położenie okna podrzędnego
OSD	język	francuski/angielski		Wybierz język
	Pozioma pozycja OSD	0-100		Dostosuj położenie poziome OSD
	Pionowa pozycja OSD	0-100		Dostosuj położenie pionowe OSD
	Przezroczystość OSD	0/20/40/60/80/100		Dostosuj przezroczystość OSD
	OSD wyświetla czas	5-60		Dostosuj czas wyświetlania OSD
	Obrót OSD	0°/90°/180°/270°		Obróć OSD
Inne ustawienia	AdaptiveSync	Włącz/Wyłącz		Ustawienia AdaptiveSync *1
	HDR	STOP/AUTO		Zdefiniuj HDR *1
	KVM	PC/Typ C/AUTO		Konfiguracja KVM
	Nastawić			Ustawienia fabryczne

*1. Gdy funkcja w menu OSD jest włączona (gdy tryb obrazu jest ustawiony na wartość inną niż standardowy), niektóre funkcje menu OSD, takie jak jasność, mogą nie być modyfikowalne (zależy to od modelu).
*Należy pamiętać, że konstrukcja, specyfikacje i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu ulepszenia produktu.


Funkcja KVM

Funkcja KVM umożliwia sterowanie dwoma komputerami za pomocą jednej klawiatury, monitora i myszy. Ułatwia to przełączanie się między wieloma komputerami, oszczędza miejsce i tworzy bardziej wydajne środowisko pracy.



Aby aktywować funkcję KVM:

- Podłącz wyjście wideo komputera (HDMI, DP) (A) i kabel USB typu B do monitora. (Kabel USB-A do USB-B należy zakupić osobno.)
- Komputer (B) należy podłączyć do monitora za pomocą złącza USB typu C.
- Podłącz klawiaturę i mysz do ekranu za pomocą złącza USB typu A.

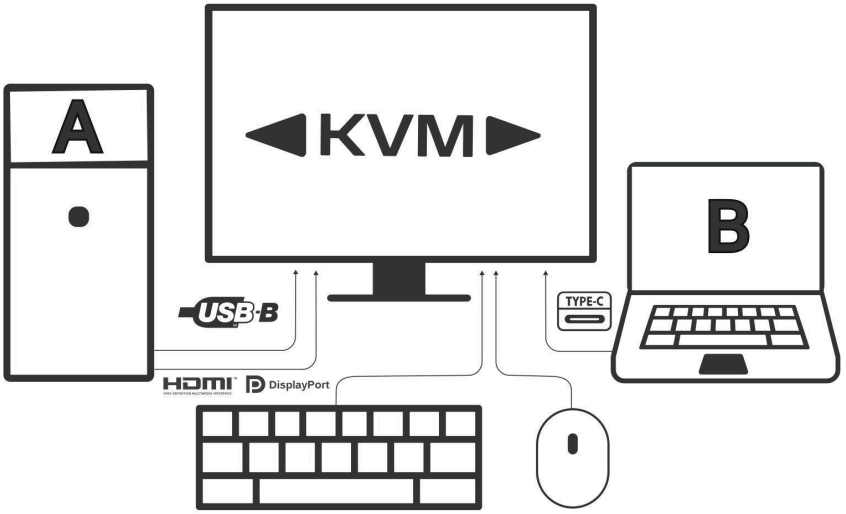

*W zależności od modelu monitora, opcja KVM może być niedostępna w menu OSD lub jako skrót klawiaturowy (przycisk fizyczny). W takim przypadku należy użyć przełącznika wejścia wideo.
*Podczas przełączania funkcji KVM między komputerami należy zawsze wykonywać czynności takie jak przełączanie źródła.
*Podczas korzystania z urządzenia można również użyć złącza USB typu C do podłączenia go do dedykowanego portu transmisji danych w celu uzyskania wyjścia wideo (HDMI, DP).

Dysfunkcja

Objawy	Punkt kontrolny
Dioda zasilania nie świeci	• Czy urządzenie jest włączone po naciśnięciu przycisku zasilania? • Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i gniazdka.
Brak obrazu pomimo włączonej kontrolki zasilania	• Czy pusty wygaszacz ekranu jest uruchomiony? Poruszaj myszką lub klawiaturą. • Sprawdź, czy jasność i kontrast nie są ustawione na minimum. • Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. • Sprawdź, czy styki w kablu sygnałowym nie są wygięte lub czy kabel nie jest uszkodzony. • Czy komputer jest włączony? Jeśli masz inny monitor, spróbuj go podłączyć i sprawdź, czy komputer działa poprawnie. • Czy synchronizacja sygnału komputerowego jest zgodna ze specyfikacją monitora?
Obraz jest zniekształcony lub pojawiają się na nim zmarszczki.	• Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. • Trzymaj urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne, z dala od monitora. • Czy napięcie jest normalne? → Nie należy stosować żadnych przewodów u podstawy monitora. • Czy synchronizacja sygnału komputerowego jest zgodna ze specyfikacją monitora?
Obraz nie jest położony centralnie. Rozmiar obrazu jest nieprawidłowy	• Czy rozdzielczość Twojego komputera jest prawidłowa? • Czy synchronizacja sygnału komputerowego jest zgodna ze specyfikacją monitora?
Ekran jest za jasny/za ciemny	• Ekran (OSD): Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu z menu.
Obraz jest niewyraźny lub niejasny	• Ustaw rozdzielczość wyświetlania na swoim komputerze na taką samą, jaka jest zalecana dla danego monitora. • Czy synchronizacja sygnału komputerowego jest zgodna ze specyfikacją monitora? • Sprawdź, czy styki w kablu sygnałowym nie są wygięte lub czy kabel nie jest uszkodzony.
Kolor obrazu jest nieprawidłowy	• Sprawdź, czy styki w kablu sygnałowym nie są wygięte lub czy kabel nie jest uszkodzony. • Ekran (OSD): Proszę dostosować ustawienia koloru czerwonego/niebieskiego/zielonego w menu (temperatura barw). • Ekran (OSD): Proszę zresetować ustawienia z menu. • Czy synchronizacja sygnału komputerowego jest zgodna ze specyfikacją monitora?
Nie można wyświetlić 6K przy 60 Hz	• Ten produkt obsługuje rozdzielczości HDMI, DP i Type-C do 6016x3384 (6K) przy 60 Hz. Niektóre karty graficzne mogą jednak nie obsługiwać powyższych wyjść. W przypadku korzystania z rozdzielczości 6016x3384 (6K)@60Hz przy połączeniu HDMI należy upewnić się, że wersja portu podłączonego urządzenia obsługuje HDMI 2.1. Aby poznać ograniczenia sprzętowe swojego komputera, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.
Nieprawidłowe dźwięki na obrazie	• Czy kable są prawidłowo podłączone?

Customer Support

TEL: 09 70 70 80 90

Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (Closed Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

https://japannext.fr/en/pages/contact

You can easily access the application form by scanning the QR code.

JAPANNEXT Co., Ltd. CS Department

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5


JAPANNEXT

31,5-tums 6K 60Hz-skärm

LCD LED-skärm med 90W strömförsörjning



Bruksanvisning

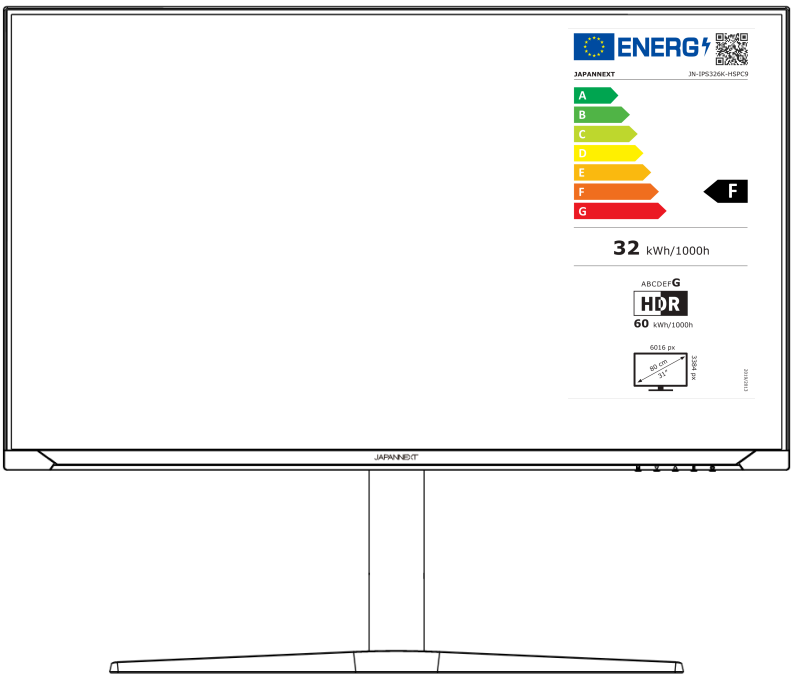

Viktigt:

Vänligen läs igenom denna bruksanvisning före användning.
Använd den korrekt för din säkerhet.
När du väl har läst den, se till att spara den.

Innehållsförteckning

Använd säkert **2**
Försiktighetsåtgärder **3**
Övervaka rengöring och underhåll **4**
Hur man underhåller skärmen 4
De listade symtomen 4
Välkomna **5**
Snabbstartsguide **6**
Montera bildskärmens bas 6
Ansluta till en dator 7
Tillbehör **7**
Gränssnitt / Anslutning **8**
Beskrivning av displayknappen **9**
Skärmmeny (OSD) **10**
KVM-funktion 11
Dysfunktion **12**
Supportklient **13**

Säker användning

Läs noggrant igenom alla medföljande bruksanvisningar före användning.

- Placera skärmen på en plan, stabil yta. För att undvika risk för brand eller elektriska stötar, undvik höga temperaturer, låga temperaturer, hög luftfuktighet och dammansamling.

Använd inte skärmen på en plats där den kan bli våt eller utsättas för vatten.

•Öppna inteRör aldrig vid skärmens hölje eftersom det innehåller högspänningsdelar som kan orsaka allvarliga skador eller brand om du kommer i kontakt med dem.

- Om strömförsörjningen är skadad, vänligen kontakta vår kundtjänst eller din återförsäljare. Försök aldrig att inspektera eller reparera produkten själv.
- Se till att alla kablar är korrekt anslutna och att nätsladden inte är skadad före användning. Om du upptäcker några skador eller suddiga områden, kontakta din återförsäljare omedelbart.
- Spåren och öppningarna på skärmens ovansida eller baksida är ventilationshål som krävs för den här produkten. Täck inte över dessa hål. Placera inte produkten nära eller ovanför en värmekälla, till exempel ett element, utan tillräcklig ventilation.

•Sätt inte inPlacera inte främmande föremål eller spill vätskor i monitorns öppningar. Detta kan orsaka skador eller funktionsfel.

- Använd alltid skärmen med den typ av strömkälla som anges på produktetiketten.

Om du är osäker på vilken typ av elförsörjning du har i ditt hem, vänligen kontakta ditt lokala elbolag.

- Belasta inte kontorsuttag eller förlängningssladdar med för hög strömstyrka. Var försiktig, eftersom för hög strömstyrka kan orsaka elektriska stötar och är mycket farlig.
- För att skydda din skärm från skador orsakade av strömstötar, stäng av strömmen till enheten under långa perioder av inaktivitet eller under åskväder.
- För att säkerställa tillfredsställande bildskärmsdrift, datornanvänds med måstevara utrustad med ett korrekt konfigurerat uttag märkt i AC100-240V-området.
- Om du upplever några tekniska problem eller funderingar med din skärm, vänligen kontakta vår kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.

- För säker användning, se till att du upprättar en jordanslutning innan du ansluter strömkontakten till strömkällan. Se också till att dra ur strömkontakten först när du kopplar bort jordanslutningen.

- Denna produkt är inte avsedd för kontinuerlig användning dygnet runt. Dra ur nätsladden när du inte använder produkten under en längre tid.
- Den medföljande nätadaptern och sladden är endast avsedda för den här produkten. Använd dem inte med annan utrustning.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol eller aceton för att rengöra din skärm. Se till att använda ett rengöringsmedel som är särskilt avsett för LCD-skärmar.sprayApplicera inte flytande rengöringsmedel direkt på skärmen. Observera att om rengöringsvätska droppar och kommer in i skärmen är det mycket farligt eftersom det kan orsaka elektriska stötar eller brand. LCD-skärmar skadas lätt, så gnugga dem inte med hårda föremål.

Innan du lyfter eller flyttar skärmen, stäng av strömbrytaren och koppla ur alla kablar och strömsladdar. Lyft skärmen på rätt sätt när du installerar den. Var noga med att ta tag i kanterna när du lyfter eller bär skärmen. Lyft aldrig skärmen i stativet eller strömsladden.

Försiktighetsåtgärder

- Att använda skärmen i ett mörkt rum, eller att använda den kontinuerligt under längre perioder, kan orsaka ögonansträngning.
- Ta en paus på 5–10 minuter varje timme och använd skärmen i ett någorlunda ljust rum.

Övervaka rengöring och underhåll

Innan du rengör skärmen, stäng av strömmen och dra ur alla kablar och sladdar.

Så här underhåller du skärmen:

- LCD-panelområdet: Använd inte silkespapper etc. Använd istället en ren, mjuk trasa som är speciellt avsedd för LCD-paneler. Torka av skärmen försiktigt. För envisa fläckar, använd ett neutralt rengöringsmedel som är speciellt avsett för LCD-paneler.
- Skärmram: Torka av med en mjuk trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel.

Symtomen nedan är normala tillstånd för monitorn

- Under första användningen kan skärmen flimra på grund av bakgrundsbelysningen. Om detta inträffar, stäng av skärmen och slå sedan på den igen.
- Beroende på din skrivbordskonfiguration, de visade färgerna och ljusstyrkan kan ljusstyrkan verka ojämn.
- Det är möjligt att flera pixlar alltid lyser eller inte lyser.
- Om du visar samma bild under en längre tid kan en efterbild av den föregående bilden finnas kvar även efter att du bytt till en annan bild.

I det här fallet, skärmenkommer att återhämta sigLångsamt. Annars, stäng av strömmen i några timmar så kommer problemet att vara löst.

Kontakta kundtjänst eller återförsäljaren istället för att försöka reparera skärmen själv.

Välkomna

Tack för att du valde **31,5-tums LCD-skärm JAPANNEXT**.

Panelen stöder 6K-upplösning (6016 x 3384). Vi rekommenderar att använda den i 6K för optimal prestanda. Upplösningar lägre än 6K garanterar inte optimal prestanda.


Snabbstartsguide

Montera bildskärmens bas

1. Bred ut en mjuk trasa på en plan, stabil yta och placera enhetens skärm nedåt.

2. Sätt i kroken högst upp på fästet i monteringsdelen på baksidan av skärmen.

3. Fäst foten och basen med de medföljande skruvarna.

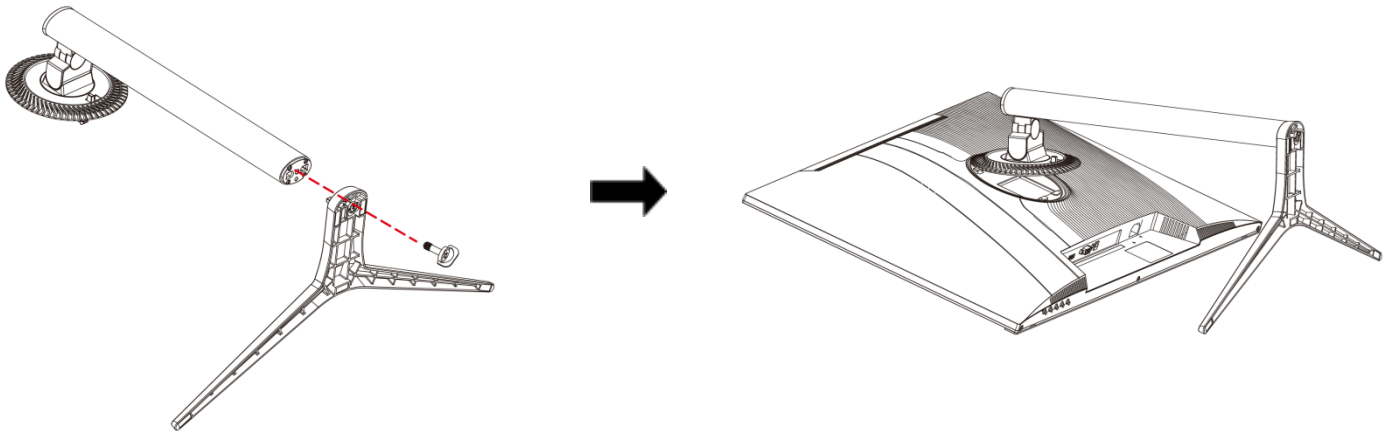

4. Se till att skärmen och stativet är ordentligt fastsatta och lyft sedan skärmen långsamt.

*Stöder lutningsjustering. Var försiktig så att du inte välter när du använder skärmen med skärmen lutad mot dig.

Ansluta till en dator

1. Se till att skärmen och datorn är avstängda innan du ansluter kabeln.

2. Anslut strömkabeln och kompatibla kablar (HDMI, DP, typ-C) till skärmen.

Anslut även kabeln (HDMI, DP, typ-C) till datorn.

3. Slå på skärmen och datorn.


Uppmärksamhet För att arbeta säkert, se till att jorda nätsladden innan du ansluter nätsladden till strömkällan.

Dessutom, se till att dra ur nätsladden ur uttaget när du kopplar bort jordanslutningen.

Varsel Eftersom problem kan uppstå, anslut inte HDMI-, typ-C- och DP-kablar samtidigt.

Anslut endast en till en dator.


Tillbehör

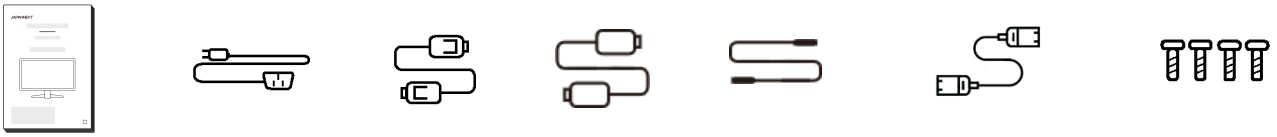

Manual | Strömkabel | DP-kabel | HDMI-kabel | Typ-C-kabel | USB-A till B-kabel | VESA x4*1

*Den medföljande nätadaptern och kabeln är endast för den här produkten. Använd dem inte med annan utrustning.

Gränssnitt / Anslutning

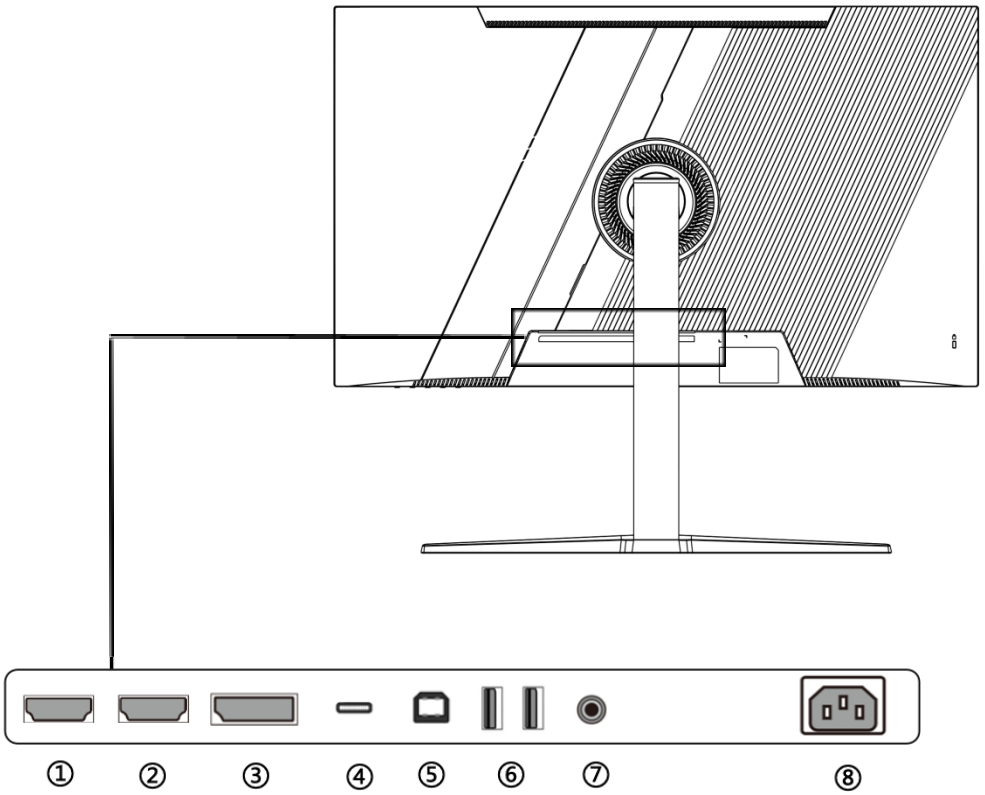

1: HDMI-port : HDMI-portkompatibel.

2 : HDMI-port : HDMI-portkompatibel.

3 : Port DP : Portkompatibel DP.

4 :**Typ C-port :** USB Type-C-kompatibel. Kan användas för att strömförsörja (90 W) externa enheter.


5 : USB-B-port : Genom att ansluta till en dator med en USB A-B-kabel kan du även använda HDMI- och DP-anslutningarna. Du kan ansluta en mus och ett tangentbord till USB-portarna.

6 : 2xUSB-portar : Du kan ansluta en mus eller ett tangentbord med hjälp av Type-C- eller USB-B-porten.

7 : Ljudutgångsport : Möjlighet att ansluta hörlurar eller högtalare.

8 : Strömport : Anslut nätadaptern när du använder den.

Beskrivning av displayknappen

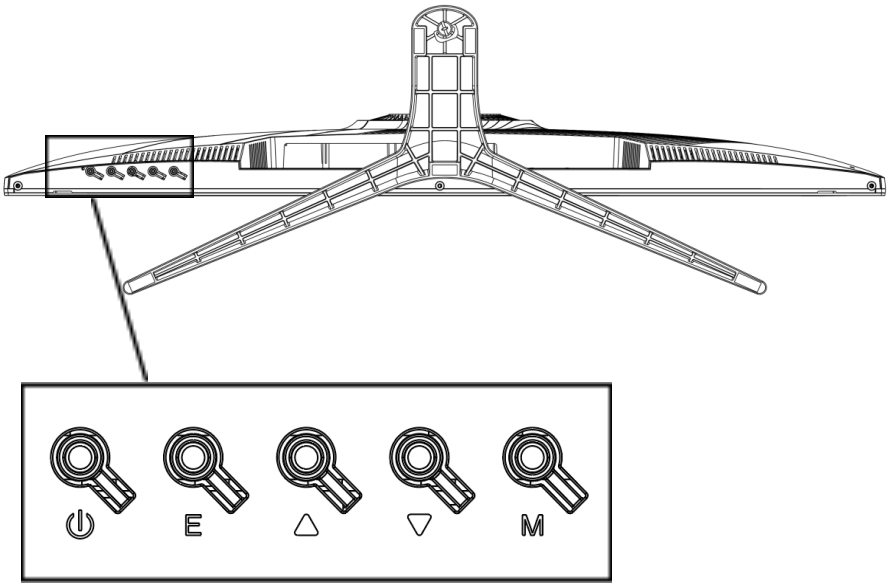

- **När skärmmenyn (OSD) inte är öppen**

M	OSD-menyvisning
▼	Visa hårkorset *1
▲	Visa volyminställningar
E	Visar ingångskällan
⏻	På/Av

- **När skärmmenyn (OSD) visas**

M	Välj och bekräfta ett menyalternativ
▼	Flytta nedåt i menyn eller minska värdet för ett valt objekt
▲	Flytta uppåt i menyn eller öka värdet för ett valt objekt
E	Gå tillbaka eller stäng menyn
⏻	På/Av

*1 Tryck på E- eller ▲-knappen för att stänga av skärmen. Tryck på ▼-knappen igen för att ändra hårkorstyp.

Skärmmeny (OSD)

Meny	Fungera	Justeringsvärde		Kommentar
Källa	Bil			Välj en ingångskälla *Auto kan inte väljas när PIP/PBP används.
	Typ C			
	DP			
	HDMI1			
	HDMI2			
Ljusstyrka/kontrast	Ljusstyrka	0-100		Justera ljusstyrkan
	kontrast	0-100		Justera kontrasten
	Nivå av svart	0-100		Justera svartnivån
	DCR	På/Av		DCR-parametrar *1
	Energisparläge	På/Av		Inställning av energisparläge *1
Färginställningar	gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6		Justera gammavärdet
	Lägesbild	Standard		Välj ett bildläge *1
		bild		
		filma		
		spel		
		FPS		
		RTS		
		sRVB		
		DCI-P3		
	Färgtemperatur	normal		Välj en färgtemperatur
		Varm färg		
		Kall färg		
		Användare	Röd 0-100	Justera rött/grönt/blått inom intervallet 0 till 100 när du använder användarinställningar.
			Grön 0-100	
			Grön 0-100	
	Minskning av blått ljus	0/25/50/75/100		Ställ in ett svagt blått ljus
	Färgton	0-100		Justera skuggan
	Mättnad	0-100		Justera mättnaden
Inställningar för bildkvalitet	Skärpa	0-100		Justera skärpan
	Svarstid	Av/Hög/Mellan/Låg		Justera svarstiden
	Brusreducering	Av/Hög/Mellan/Låg		Justera skärpan
Skärminställningar	Höjd/bredd-förhållande	Helskärm/4:3/1:1/Auto		Välja bildförhållande
Ljudinställningar	Stum	På/Av		Stum
	Volym	0-100		Justera volymen
	Röstinmatning	Automatisk/Typ-C/DP/HDMI1/HDMI2		Välj ljudkälla
Flera fönster	Flera fönster	Dubbelskärmsläge inaktiverat/PIP/PBP		Inställningar för flera fönster *1
	Växling av underfönster	Typ-C/DP/HDMI1/HDMI2		Definiera källan för underfönstret
	Position PIP	Övre höger/Övre vänster/Nederste höger/Nederste vänster		Definiera underfönstrets position
OSD	språk	Franska/engelska		Välj språk
	Horisontell position för OSD	0-100		Justera OSD-menyns horisontella position
	Vertikal position för OSD	0-100		Justera OSD-menyns vertikala position
	OSD-transparens	0/20/40/60/80/100		Justera OSD-transparensen
	OSD-menyn visar tiden	5-60		Justera OSD-visningstiden
	Rotations-OSD	0°/90°/180°/270°		Rotera OSD-menyn
Andra inställningar	Adaptiv synk	På/Av		AdaptiveSync-inställningar *1
	HDR	STOPP/AUTO		Definiera HDR *1
	KVM	PC/Typ-C/AUTO		KVM-konfiguration
	Återställa			Fabriksåterställningsinställningar

*1. När en funktion är aktiverad i OSD (när bildläget är inställt på ett annat värde än standard) kan vissa OSD-funktioner, till exempel ljusstyrka, eventuellt inte ändras (detta varierar beroende på modell).

*Observera att produktens design, specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra produkten.


KVM-funktion

KVM-funktionen låter dig styra två datorer med ett enda tangentbord, en enda skärm och en enda mus. Detta gör det enkelt att växla mellan flera datorer, sparar utrymme och skapar en mer effektiv arbetsmiljö.



För att aktivera KVM-funktionen:

- Anslut datorns videoutgång (HDMI, DP) (A) och USB Type-B-kabeln till skärmen. (USB-A till USB-B-kabeln måste köpas separat.)
- Datorn (B) måste vara ansluten till skärmen via USB typ-C.
- Anslut tangentbordet och musen till skärmen via USB typ-A.

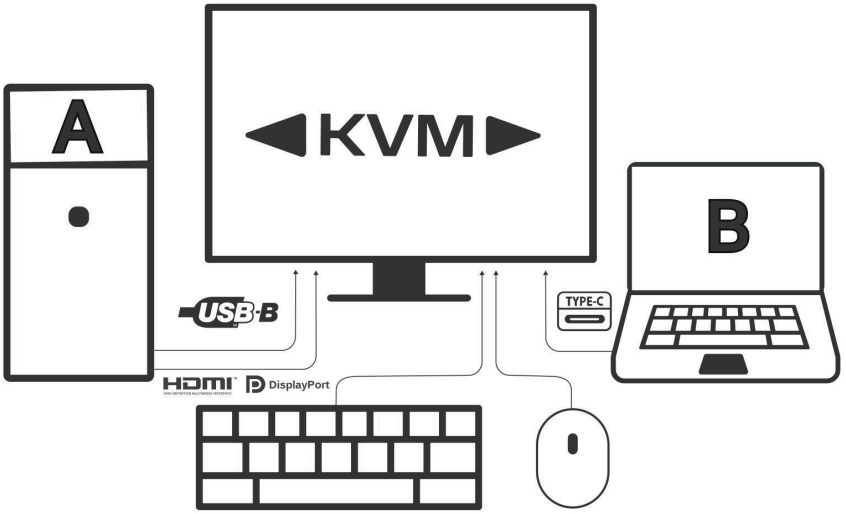

*Beroende på skärmmodell kanske KVM-alternativet inte är tillgängligt i OSD-menyn eller som ett kortkommando (fysisk knapp). Använd i så fall videoingångsknappen.
*När du växlar KVM-funktionen mellan datorer måste du alltid utföra åtgärder som att byta källa.
*När du använder en enhet kan du även använda USB Type-C för att ansluta till en dedikerad datakommunikationsport för videoutgång (HDMI, DP).

Dysfunktion

Symtom	Kontrollstation
Strömlampan lyser inte	• Är enheten påslagen när strömknappen trycks ner? • Se till att nätsladden är korrekt ansluten till skärmen och uttaget.
Ingen bild visas trots att strömlampan lyser	• Körs den tomma skärmsläckaren? Flytta musen eller tangentbordet • Se till att ljusstyrka och kontrast inte är inställda på minimum. • Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till din skärm och dator. • Kontrollera om stiften på signalkabeln är böjda eller om kabeln är skadad. • Är datorn påslagen? Om du har en annan bildskärm kan du försöka ansluta den för att se om datorn fungerar som den ska. • Stämmer datorns signalsynkronisering överens med skärmens specifikationer?
Bilden är förvrängd eller så uppstår krusningar i bilden.	• Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till din skärm och dator. • Håll elektriska apparater som kan orsaka elektriska störningar borta från skärmen. • Är spänningen normal? → Använd inga kablar vid skärmens undersida. • Stämmer datorns signalsynkronisering överens med skärmens specifikationer?
Bildens position är excentrisk. Bildstorleken är felaktig	• Är din dators upplösning korrekt? • Stämmer datorns signalsynkronisering överens med skärmens specifikationer?
Skärmen är för ljus/för mörk	• Skärm (OSD): Justera ljusstyrka och kontrastinställningar från menyn.
Bilden är suddig eller otydlig	• Ställ in skärmupplösningen på din dator till samma läge som den rekommenderade ursprungliga skärmupplösningen för skärmen. • Stämmer datorns signalsynkronisering överens med skärmens specifikationer? • Kontrollera om stiften på signalkabeln är böjda eller om kabeln är skadad.
Bildens färg är felaktig	• Kontrollera om stiften på signalkabeln är böjda eller om kabeln är skadad. • Skärm (OSD): Justera färginställningarna för rött/blått/grönt i menyn (färgtemperatur). • Skärm (OSD): Återställ inställningarna från menyn. • Stämmer datorns signalsynkronisering överens med skärmens specifikationer?
Det är omöjligt att visa 6K vid 60 Hz	• Denna produkt stöder HDMI-, DP- och Type-C-upplösningar upp till 6016x3384 (6K) vid 60 Hz. Vissa grafikkort kanske dock inte stöder ovanstående utdata. När du använder 6016x3384 (6K)@60Hz med en HDMI-anslutning, se till att portversionen på den anslutna enheten stöder HDMI2.1. Vänligen kontrollera med din lokala distributör eller tillverkare angående din dators hårdvarubegränsningar.
Onormala ljud på bilden	• Är kablarna korrekt anslutna?

Customer Support

TEL: 09 70 70 80 90

Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (Closed Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

https://japannext.fr/en/pages/contact

You can easily access the application form by scanning the QR code.

JAPANNEXT Co., Ltd. CS Department

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5


JAPANNEXT

מסך 31.5 אינץ' 6K 60Hz

מסך LCD LED עם ספק כוח 90W



מדריך למשתמש

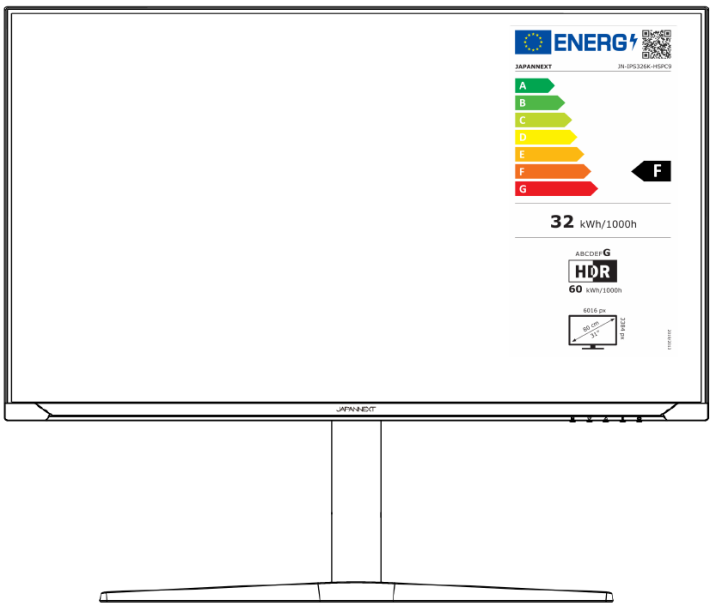

חשוב:

נא להקפיד לקרוא מדריך זה לפני השימוש.

נא להשתמש במוצר בצורה נכונה למען בטיחותכם.

לאחר הקריאה, הקפידו לשמור את המדריך.

תוכן העניינים

שימוש בטוח **2**

אמצעי זהירות **3**

ניקוי ותחזוקת המסך **4**

כיצד לתחזק את המסך 4

התסמינים המפורטים 4

ברוכים הבאים **5**

מדריך התחלה מהירה **6**

הרכבת בסיס המסך 6

חיבור למחשב 7

אביזרים **7**

ממשק / חיבוריות **8**

תיאור לחצני התצוגה **9**

תפריט מסך (OSD) **10**

פונקציית KVM **11**

תקלות **12**

תמיכת לקוחות **13**

שימוש בטוח

נא לקרוא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש.

- הניחו את המסך על משטח שטוח ויציב. כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, הימנעו מטמפרטורות גבוהות, מטמפרטורות נמוכות, מלחות גבוהה ומהצטברות אבק. אין להשתמש במסך במקום שבו הוא עלול להירטב או להיחשף למים.
- לעולם אל תפתחו את מארז המסך, מכיוון שהוא מכיל בתוכו חלקים במתח גבוה העלולים לגרום לפציעה חמורה או לשריפה אם תבואו עמם במגע.
- אם ספק הכוח ניזוק, נא לפנות לשירות הלקוחות שלנו או למשווק שלכם. לעולם אל תנסו לבדוק או לתקן את המוצר בעצמכם.
- לפני השימוש, נא לוודא שכל הכבלים מחוברים כראוי ושכבל החשמל אינו פגום. אם תגלו נזק כלשהו או אזורים מטושטשים, נא לפנות מיד למשווק שלכם.
- החריצים והפתחים בחלקו העליון או האחורי של המסך הם חורי אוורור נדרשים עבור מוצר זה. אין לכסות חורים אלה. אין להניח מוצר זה בקרבת מקור חום כגון רדיאטור או מעליו ללא אוורור מספק.
- אין להחדיר עצמים זרים ואין לשפוך נוזלים לתוך הפתחים שבמארז המסך. הדבר עלול לגרום לנזק או לתקלה.
- הפעילו את המסך תמיד באמצעות סוג מקור החשמל המצוין על תווית המוצר. אם אינכם בטוחים לגבי סוג אספקת החשמל בביתכם, נא לפנות לחברת החשמל המקומית שלכם.
- אין להעמיס זרם חשמלי מופרז על שקעים או על כבלים מאריכים. נהגו בזהירות, מכיוון שזרם מופרז עלול לגרום להתחשמלות והוא מסוכן מאוד.
- כדי להגן על המסך מפני נזק הנגרם מקפיצות מתח, נתקו את אספקת החשמל למכשיר במהלך תקופות ארוכות של חוסר פעילות או במהלך סופות ברקים.
- כדי להבטיח פעולה תקינה של המסך, על המחשב המשמש עמו להיות מצויד בשקע מוגדר כראוי המסומן בטווח AC100-240V.
- אם אתם נתקלים בבעיות טכניות או בחששות לגבי המסך שלכם, נא לפנות לשירות הלקוחות שלנו או למשווק המורשה.

- כדי לעבוד בבטחה, הקפידו לבצע את חיבור ההארקה לפני חיבור תקע החשמל למקור החשמל. כמו כן, בעת ניתוק חיבור ההארקה, הקפידו לנתק תחילה את תקע החשמל.
- מוצר זה אינו מיועד לשימוש רציף במשך 24 שעות. נא לנתק את תקע החשמל כאשר אינכם משתמשים במוצר למשך זמן רב.
- מתאם החשמל והכבל המצורפים מיועדים למוצר זה בלבד. אין להשתמש בהם עבור ציוד אחר.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או בדטרגנטים המכילים אלכוהול או אצטון לניקוי המסך. הקפידו להשתמש בחומר ניקוי המיועד במיוחד למסכי LCD. אין לרסס חומר ניקוי נוזלי ישירות על המסך. שימו לב שאם נוזל הניקוי מטפטף וחודר לתוך המסך, הדבר מסוכן מאוד מכיוון שהוא עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. לוחות LCD ניזוקים בקלות, ולכן אין לשפשף אותם בעצמים קשים.
- לפני הרמת המסך או הזזתו, כבו את מתג ההפעלה ונתקו את כל הכבלים וכבלי החשמל. בעת התקנת המסך, הרימו אותו בשיטה המתאימה. בעת הרמת המסך או נשיאתו, הקפידו לאחוז בו בקצוות. לעולם אל תרימו את המסך באמצעות המעמד או הכבל שלו.

אמצעי זהירות

- שימוש במסך בחדר חשוך, או שימוש רציף בו למשך זמן ממושך, עלול לגרום לעייפות עיניים.
- עשו הפסקה של 5 עד 10 דקות בכל שעה והשתמשו במסך בחדר מואר באופן סביר.

ניקוי ותחזוקת המסך

לפני ניקוי המסך, כבו את אספקת החשמל ונתקו את כל הכבלים והחוטים.

כיצד לתחזק את המסך:

- אזור לוח ה-LCD: אין להשתמש בנייר טישו וכדומה; במקום זאת השתמשו במטלית נקייה ורכה המיועדת במיוחד ללוחות LCD. נא לנגב את המסך בעדינות. עבור כתמים שקשה להסיר, השתמשו בחומר ניקוי ניטרלי המיועד במיוחד ללוחות LCD.
- מסגרת המסך: נגבו במטלית רכה הספוגה בחומר ניקוי עדין.

התסמינים המפורטים להלן הם מצבים תקינים עבור המסך

- בשימוש הראשון, המסך עלול להבהב בשל אופי התאורה האחורית. אם תסמין זה מופיע, נא לכבות את המסך ולאחר מכן להדליק אותו מחדש.
- בהתאם לתצורת שולחן העבודה שלכם, לצבעים המוצגים ולבהירות, הבהירות עלולה להיראות לא אחידה.
- ייתכן שמספר פיקסלים יהיו מוארים תמיד או לא.
- אם תציגו את אותה תמונה למשך זמן רב, ייתכן שתמונת רפאים של התמונה הקודמת תישאר גם לאחר המעבר לתמונה אחרת. במקרה זה, המסך יתאושש לאט. אחרת, נתקו את החשמל למשך מספר שעות והבעיה תתוקן.

ברוכים הבאים

במקום לנסות לתקן את המסך בעצמכם, פנו לשירות הלקוחות או למשווק.

תודה שבחרתם במסך ה-LCD בגודל 31.5 אינץ' של JAPANNEXT.


הלוח תומך ברזולוציית 6K (6016 על 3384) אנו ממליצים להשתמש ב-6K לביצועים מיטביים. רזולוציות נמוכות מ-6K אינן מבטיחות ביצועים מיטביים.

מדריך התחלה מהירה

הרכבת בסיס המסך

שימו לב: נא לטפל במסך בזהירות. אם תלחצו על מסך ה-LCD באצבעות, אתם עלולים לגרום נזק ללוח. במהלך ההתקנה, היזהרו שלא להפיל את הברגים.

1. פרשו מטלית רכה על משטח שטוח ויציב והניחו את המכשיר כשמסכו פונה כלפי מטה.
2. החדירו את הוו שבחלקו העליון של המעמד אל תוך חלק החיבור שבגב המסך.
3. חברו את הרגל ואת הבסיס באמצעות הברגים המצורפים.

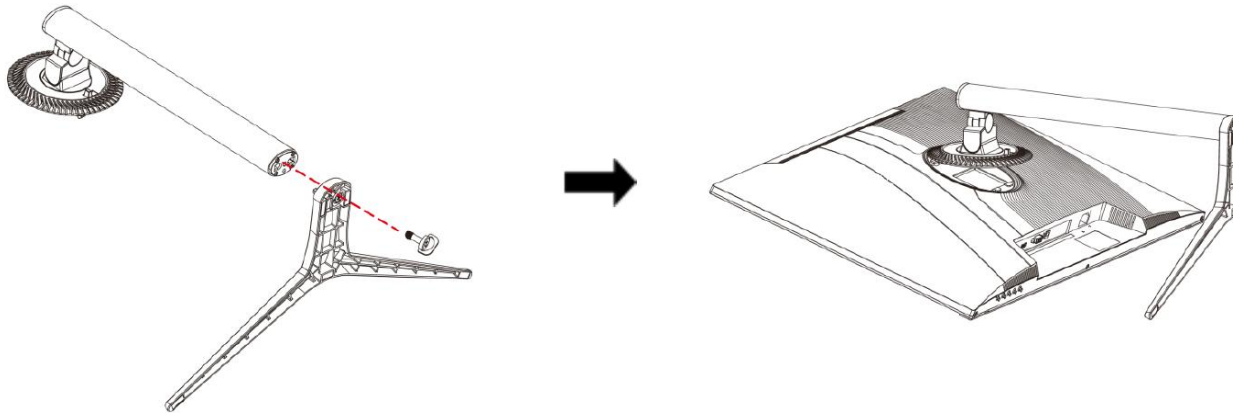

4. ודאו שהמסך והמעמד מחוברים היטב, ולאחר מכן הרימו את המסך באיטיות.

*תומך בכוונן הטיה. בעת השימוש במסך כשהמסך מוטה לעברכם, היזהרו שלא להפילו.


חיבור למחשב

1. ודאו שהמסך והמחשב כבויים לפני חיבור הכבל.
2. חברו את כבל החשמל ואת הכבלים התואמים (HDMI, DP, Type-C) למסך. חברו גם את הכבל (HDMI, DP, Type-C) למחשב.
3. הדליקו את המסך ואת המחשב.

שימו לב: כדי לעבוד בבטחה, הקפידו לחבר את ההארקה לפני חיבור תקע החשמל למקור החשמל. כמו כן, בעת ניתוק חיבור ההארקה, הקפידו לנתק את תקע החשמל מהשקע.

הודעה: מכיוון שעלולות להתעורר בעיות, אין לחבר את כבלי ה-HDMI, Type-C וה-DP בו-זמנית. נא לחבר רק אחד מהם למחשב.


אביזרים



מדריך | כבל חשמל | כבל DP | כבל HDMI | כבל Type-C | כבל USB-A ל-B | 1* VESA x4

*מתאם החשמל והכבל המצורפים מיועדים למוצר זה בלבד. אין להשתמש בהם עבור ציוד אחר.

ממשק / חיבוריות

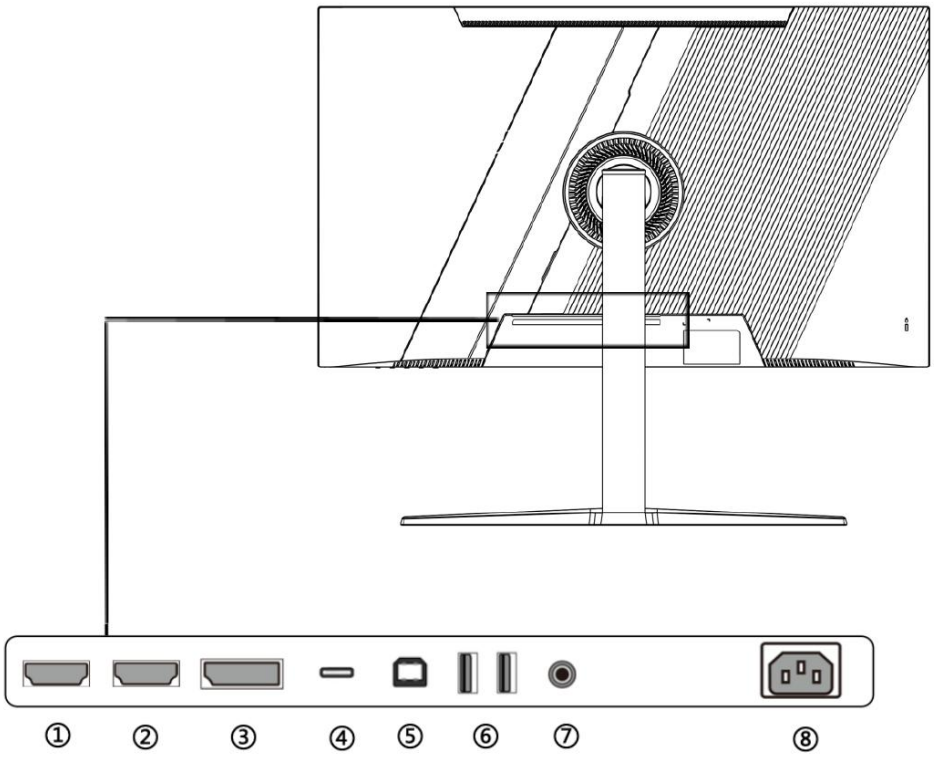

1 : יציאת HDMI: יציאה תואמת HDMI.

2 : יציאת HDMI: יציאה תואמת HDMI.

3 : יציאת DP: יציאה תואמת DP.

4 : יציאת Type C: תואמת USB Type-C. ניתן להשתמש בה לאספקת חשמל (90W) למכשירים חיצוניים.


5 : יציאת USB-B: על ידי חיבור למחשב באמצעות כבל USB A-B, ניתן להשתמש גם בחיבורי HDMI ו-DP. ניתן לחבר עכבר ומקלדת ליציאות ה-USB.

6 : 2x יציאות USB: ניתן לחבר עכבר או מקלדת באמצעות יציאת Type-C או USB-B.

7 : יציאת שמע: אפשרות לחבר אוזניות או רמקולים.

8 : יציאת חשמל: חברו את מתאם החשמל בעת השימוש.

תיאור לחצני התצוגה

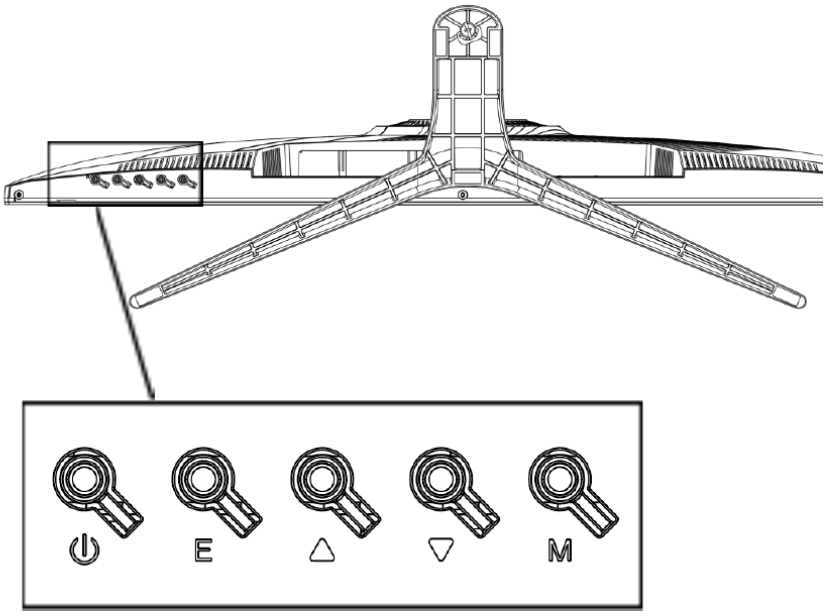

• כאשר תפריט המסך (OSD) אינו פתוח

M	הצגת תפריט ה-OSD
▼	הצגת הכוונת *1
▲	הצגת הגדרות עוצמת הקול
E	הצגת מקור הקלט
⏻	הפעלה/כיבוי

• כאשר תפריט המסך (OSD) מוצג

M	בחירה ואישור של פריט בתפריט
▼	מעבר מטה בתפריט או הקטנת הערך של פריט נבחר
▲	מעבר מעלה בתפריט או הגדלת הערך של פריט נבחר
E	חזרה אחורה או סגירת התפריט
⏻	הפעלה/כיבוי

*1 לחצו על הלחצן E או ▲ כדי לכבות את המסך. לחצו שוב על הלחצן ▼ כדי לשנות את סוג הכוונת.

תפריט מסך (OSD)

תפריט	פונקציה	ערך כוונון	הערה
מקור	אוטומטי		בחירת מקור קלט *לא ניתן לבחור 'אוטומטי' בעת שימוש ב-PIP/PBP.
	Type C		
	DP		
	HDMI1		
	HDMI2		
בהירות/ניגודיות	בהירות	0-100	כוונון הבהירות
	ניגודיות	0-100	כוונון הניגודיות
	רמת שחור	0-100	כוונון רמת השחור
	DCR	מופעל/כבוי	הגדרות DCR *1
	מצב חיסכון בחשמל	מופעל/כבוי	הגדרת מצב חיסכון בחשמל *1
הגדרות צבע	גמא	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	כוונון ערך הגמא
	מצב תמונה	רגיל / תמונה / סרט / משחק / FPS / RTS / sRGB / DCI-P3	בחירת מצב תמונה *1
	טמפרטורת צבע	רגיל / צבע חם / צבע קר / משתמש	בחירת טמפרטורת צבע
	אדום	0-100	כוונון אדום/ירוק/כחול בטווח שבין 0 ל-100 בעת שימוש בהגדרות המשתמש
	ירוק	0-100	
	כחול	0-100	
	הפחתת אור כחול	0/25/50/75/100	הגדרת אור כחול נמוך
	גוון	0-100	כוונון הגוון
	רוויה	0-100	כוונון הרוויה
הגדרות איכות תמונה	חדות	0-100	כוונון החדות
	זמן תגובה	כבוי/גבוה/בינוני/נמוך	הגדרת זמן התגובה
	הפחתת רעש	כבוי/גבוה/בינוני/נמוך	כוונון החדות
הגדרות תצוגה	יחס גובה-רוחב	מסך מלא/4:3/1:1/אוטומטי	בחירת יחס הגובה-רוחב
הגדרות שמע	השתקה	מופעל/כבוי	השתקה
	עוצמת קול	0-100	כוונון עוצמת הקול
	קלט קולי	אוטומטי/-Type C/DP/HDMI1/HDMI2	בחירת מקור השמע
ריבוי חלונות	ריבוי חלונות	מצב מסך כפול כבוי/PIP/PBP	הגדרות ריבוי חלונות *1
	החלפת חלון משני	Type-C/DP/HDMI1/HDMI2	הגדרת מקור החלון המשני
	מיקום PIP	למעלה מימין/למעלה משמאל/למטה מימין/למטה משמאל	הגדרת מיקום החלון המשני
OSD	שפה	צרפתית/אנגלית	בחירת השפה
	מיקום אופקי של ה-OSD	0-100	כוונון המיקום האופקי של ה-OSD
	מיקום אנכי של ה-OSD	0-100	כוונון המיקום האנכי של ה-OSD
	שקיפות ה-OSD	0/20/40/60/80/100	כוונון שקיפות ה-OSD
	זמן הצגת ה-OSD	5-60	הגדרת משך הצגת ה-OSD

תפריט	פונקציה	ערך כוונון	הערה
	סיבוב OSD	270°/180°/90°/0°	סיבוב ה-OSD
הגדרות נוספות	AdaptiveSync	מופעל/כבוי	הגדרות AdaptiveSync *1
	HDR	כבוי/אוטומטי	הגדרת HDR *1
	KVM	PC/Type-C/אוטומטי	תצורת KVM
	איפוס		הגדרות איפוס לברירת מחדל של היצרן

*1. כאשר פונקציה מופעלת ב-OSD (כאשר מצב התמונה מוגדר לערך שאינו 'רגיל'), ייתכן שחלק מפונקציות ה-OSD, כגון בהירות, לא יהיו ניתנות לשינוי (הדבר משתנה בהתאם לדגם).

*שימו לב שעיצוב המוצר, המפרט והמראה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת לצורכי שיפור המוצר.


פונקציית KVM

פונקציונליות ה-KVM מאפשרת לכם לשלוט בשני מחשבים באמצעות מקלדת אחת, מסך אחד ועכבר אחד. כך תוכלו לעבור בקלות בין מספר מחשבים, לחסוך מקום וליצור סביבת עבודה יעילה יותר.



כדי להפעיל את פונקציית ה-KVM:

- חברו את יציאת הווידאו (HDMI, DP) של מחשב (A) ואת כבל ה-USB Type-B למסך. (יש לרכוש את כבל ה-USB-A-B בנפרד.)
- מחשב (B) חייב להיות מחובר למסך באמצעות USB Type-C.
- חברו את המקלדת והעכבר לתצוגה באמצעות USB Type-A.

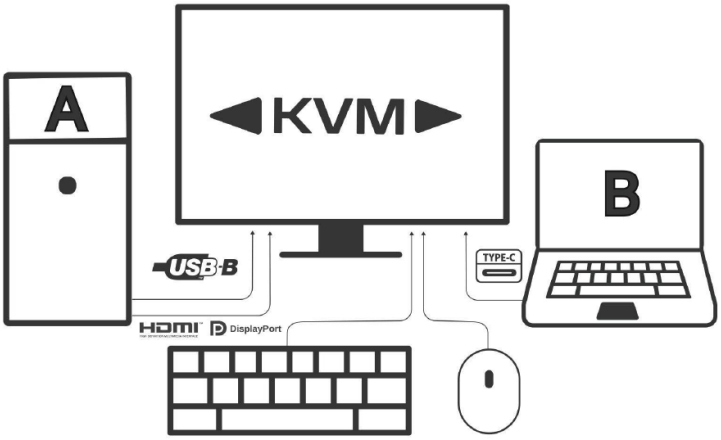

*בהתאם לדגם המסך שבשימוש, ייתכן שאפשרות ה-KVM לא תהיה קיימת בתפריט ה-OSD או בקיצור המקלדת (לחצן פיזי). במקרה זה, השתמשו במתג קלט הווידאו.

*בעת מעבר בין מחשבים בפונקציית ה-KVM, עליכם תמיד לבצע פעולות כגון החלפת מקור.

*בעת השימוש במכשיר, ניתן גם להשתמש ב-USB Type-C כדי להתחבר ליציאה ייעודית לתקשורת נתונים עבור פלט וידאו (HDMI, DP).

תקלות

תסמינים	נקודת בדיקה
נורית החיווי של החשמל אינה נדלקת	האם המכשיר הופעל על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה? ודאו שכבל החשמל מחובר היטב למסך ולשקע.
לא מופיעה תמונה למרות שנורית החיווי של החשמל דולקת	האם שומר המסך הריק פועל? נא להזיז את העכבר או המקלדת. ודאו שהבהירות והניגודיות אינם מוגדרים למינימום. נא לוודא שכבל האות מחובר כראוי למסך ולמחשב שלכם. בדקו אם פיני כבל האות מכופפים או אם הכבל פגום. האם המחשב שלכם דולק? אם יש לכם מסך נוסף, נסו לחבר אותו כדי לבדוק אם המחשב פועל כראוי. האם תזמון האות של המחשב תואם למפרט המסך?
התמונה מעוותת או שמופיעים אדוות בתמונה.	נא לוודא שכבל האות מחובר היטב למסך ולמחשב שלכם. הרחיקו מהמסך מכשירים חשמליים העלולים לגרום להפרעות חשמליות. האם המתח תקין? ← נא לא להשתמש בחיווט למרגלות המסך. האם תזמון האות של המחשב תואם למפרט המסך?
מיקום התמונה אינו ממורכז. גודל התמונה שגוי	האם רזולוציית המחשב שלכם נכונה? האם תזמון האות של המחשב תואם למפרט המסך?
המסך בהיר מדי / כהה מדי	מסך (OSD): כוונו את הגדרות הבהירות והניגודיות מהתפריט.
התמונה מטושטשת או לא ברורה	הגדירו את רזולוציית התצוגה במחשב לאותו מצב כמו רזולוציית המסך המקורית המומלצת עבור המסך. האם תזמון האות של המחשב תואם למפרט המסך? בדקו אם פיני כבל האות מכופפים או אם הכבל פגום.
צבע התמונה שגוי	בדקו אם פיני כבל האות מכופפים או אם הכבל פגום. מסך (OSD): נא לכוונן את הגדרות הצבע אדום/כחול/ירוק בתפריט (טמפרטורת צבע). מסך (OSD): נא לאפס את ההגדרות מהתפריט. האם תזמון האות של המחשב תואם למפרט המסך?
לא ניתן להציג 6K ב-60 הרץ	מוצר זה תומך ברזולוציות HDMI, DP ו-Type-C עד 6016x3384 (6K) ב-60 הרץ. עם זאת, ייתכן שחלק מכרטיסי המסך לא יתמכו בפלטים הנ"ל. בעת השימוש ב-6016x3384 (6K)@60Hz עם חיבור HDMI, ודאו שגרסת היציאה של המכשיר המחובר תומכת ב-HDMI2.1. נא לבדוק עם המפיץ או היצרן המקומי שלכם לגבי מגבלות החומרה של המחשב שלכם.
רעשי תמונה חריגים	האם הכבלים מחוברים כראוי?

תמיכת לקוחות

WhatsApp (ישראל) 054-8610733
שעות פעילות: 9:00 עד 17:00
ימים א' – ה'

טלפון (צרפת): +33970708090
שעות פעילות (שעון צרפת): 9:00 עד 17:00
(סגור בשבתות, בימי ראשון ובחגים)

טופס יצירת קשר

https://japannext.fr/en/pages/contact

ניתן לגשת בקלות לטופס הבקשה על ידי סריקת קוד ה-QR.

JAPANNEXT Co., Ltd. מחלקת שירות לקוחות (CS)
Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

יבואן: עדלי יונייטד שותפות כללית
בניין רב המכר, סינמה סיטי
ח.פ: 540280047
כתובת: צומת גלילות, ת"ד 9017, רמת השרון 4710014
טלפון: 03-6909866
יצרן: JAPANNEXT
ארץ ייצור: סין
שירות ותמיכה בוואצאפ: 054-8610773

אזהרה! סכנת חנק! מכיל חלקים קטנים. אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 3.

תעודת אחריות

נותנת השירות ויבואנית המוצר – עדלי יונייטד שותפות כללית, ח.פ. 540280047 (להלן "עדלי יונייטד" או "החברה").
תעודת אחריות זו היא למוצרים אלקטרוניים בייבוא עדלי יונייטד.

האחריות למוצר הינה למשך 12 חודשים מיום הנפקת חשבונית הרכישה.

כתובת החברה:
שדרות אלוף מאיר 2, מתחם סינמה סיטי, צומת גלילות, רמת השרון, ת.ד. 9017, מיקוד 4710014.
טל' 03-6909800.

תמיכה טכנית ושירות לקוחות:
support@edleeunited.co.il או בוואצאפ 054-8610773 בימים א' - ה' בין השעות 10:00 – 16:00

ניתן למסור את המוצר לתיקון בכל אחת מנקודות המכירה המורשות, לרבות החנות בה נרכש המוצר.
ככל שאין נקודת שירות באזור המגורים – המוצר ייאסף על ידי היבואן לצורך תיקונו.

תנאי השירות והאחריות:

1. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים וע"פ הוראות ההפעלה של המוצר.
2. האחריות כוללת את כל חלקי החילוף ושעות העבודה הנדרשות לתיקון או החלפת המוצר לשם החזרתו למצב תקין. חלקי החילוף יהיו חדשים ומקוריים. החברה תמסור ללקוח אישור בכתב בו תפרט את מהות התיקון ו/או החלקים שהוחלפו.
3. אם אין באפשרות החברה לתקן את המוצר, תוכל החברה, לפי שיקול דעתה, לספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג, איכות ושווי דומים או תשיב לצרכן את התמורה ששילם במעמד הרכישה כנגד המוצר.
4. במקרה והוחלף מוצר או חלקים מהמוצר, המוצר המוחלף או החלקים המוחלפים יהיו לרכוש החברה.
5. המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו עד תום תקופת האחריות. תיקון או החלפה אינם מאריכים את האחריות המקורית.
6. מוצרים שבעת הרכישה מחירם עלה על 300 ₪, האחריות החברה לספק ללקוח, תמורת תשלום, חלקי חילוף לשם תיקונים, עד תום שנה לאתר תום תקופת האחריות המקורית.
7. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במוצר. באחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במכשיר טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון.
8. על הלקוח למסור את המוצר לתיקון באחת מנקודות השירות או לחילופין לתאם שירות איסוף ומסירה בתשלום מול מוקד השירות. הוצאות הובלה או משלוח של המוצר אל נקודות השירות ולהפך יחולו על הצרכן.
9. מוצר שנמסר לתיקון באחת מהנקודות המורשות יתוקן תוך שבועיים ממועד המסירה. מוצר שיימסר ע"י הלקוח ישירות למשרדי החברה, יתוקן תוך 10 ימים ממסירתו. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
10. יש למסור את המוצר לתיקון ללא אביזרים נילווים או תוספות שלא סופקו בערכה המקורית. לחברה לא תהיה כל אחריות לאביזר במידה ולא הוסר.
11. אחריות החברה מוגבלת לתיקון המוצר, החלפתו או השבת תמורתו בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לצרכן, אלא אם על פי חוק האחריות חלה על היבואן.
12. האחריות תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד.

<u>האחריות לא תחול במקרים הבאים:</u>

1. עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות השימוש שנמסרו בכתב או בעל פה ללקוח.
2. בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.
3. במקרה של קלקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכוון, זדון, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו.
4. במקרה של פגיעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, הצפה או תאונה, שיבוש כלשהו ברשת החשמל, שיבוש ברשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל ו/או למקור חשמל אחר.
5. במקרה של נזק קוסמטי למעטפת חיצונית, בצבע, גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר ללקוח, שאינו מונע את המשך תפקודו התקין של המוצר.
6. שינוי בתנאי השירות והאחריות אשר אינו מלווה בחותמת וחתימת החברה.

יש למלא את כתב האחריות בצירוף חשבונית וחותמת החנות ממנה נרכש המוצר.

מועד הרכישה / אספקה:_____

שם החנות / סניף בו בוצעה הרכישה:_____

דגם / תיאור הפריט:_____

שנת ייצור:_____ מס' סידורי אם קיים:_____

שם הלקוח:_____

כתובת הלקוח:_____