

JN-MD-IPS238U-C6

23.8 inch UHD · Mobile screen

Langues disponibles · Available languages

Français FR	23,8 pouces UHD · Écran mobile	2
English EN	23.8 inch UHD · Mobile screen	16
Deutsch DE	23,8 Zoll UHD · Mobiler Bildschirm	30
Español ES	23,8 pulgadas UHD · Monitor móvil	44
Italiano IT	23,8 pollici UHD · Schermo mobile	58
Nederlands NL	23,8 inch UHD · Mobiel scherm	72
Polski PL	23,8 cala UHD · Ekran mobilny	86
Svenska SV	23,8 tum UHD · Mobilskärm	100
日本語 JA	23.8インチ UHD · モバイルディスプレイ	114
עברית HE	מסך נייד · 23.8 אינץ' UHD	125

Numéros de page du document PDF ; chaque ligne est cliquable. · Page numbers refer to this PDF document; each row is clickable.

JAPANNEXT




23,8 pouces UHD

Écran mobile



Mode d'emploi

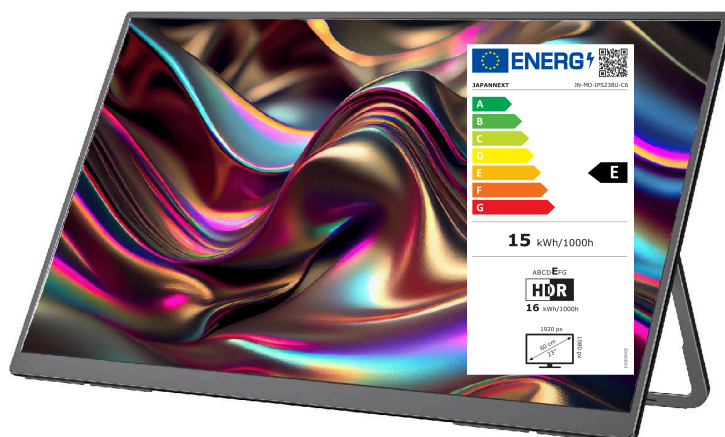

Important:

Veuillez vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.

Veuillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.

Une fois que vous l'aurez lu, veuillez à le conserver.

Table des matières



Utilisation en toute sécurité	2
Précautions	3
Nettoyage et entretien du moniteur	4
Les symptômes répertoriés	4
Bienvenue	5
Guide de démarrage rapide	6
Connexion avec un ordinateur	6
Connexion avec d'autres appareils	7
Accessoires	7
Interface / Connectique	8
Description du bouton d'affichage	9
Menu OSD de l'écran	10
Dysfonctionnement	11
Précautions lors de la connexion uniquement de Type-C	12
Support client	13

Utilisation en toute sécurité

Veuillez lire attentivement tous les manuels d'instructions inclus avant utilisation.

- Placez le moniteur sur une surface plane et stable. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez les températures élevées, les températures basses, l'humidité élevée et l'accumulation de poussière.

N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où il pourrait être mouillé ou exposé à l'eau.

- N'ouvrez jamais le boîtier du moniteur car il contient des pièces à haute tension à l'intérieur qui pourraient provoquer des blessures graves ou un incendie si vous entrez en contact avec elles.
- Si l'alimentation électrique est endommagée, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur. N'essayez jamais d'inspecter ou de réparer le produit vous-même.
- Avant utilisation, veuillez vous assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous découvrez des dommages ou des zones flous, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et ouvertures en haut ou à l'arrière du moniteur sont des trous de ventilation requis pour ce produit. Ne couvrez pas ces trous. Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur telle qu'un radiateur sans une ventilation adéquate.
- N'insérez pas d'objets étrangers et ne renversez pas de liquides dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Faites toujours fonctionner le moniteur en utilisant le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.

Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, veuillez contacter votre compagnie d'électricité locale.

- N'appliquez pas de charges de courant excessives aux prises ou aux rallonges du bureau. Soyez prudent car un courant excessif peut provoquer un choc électrique et est très dangereux.
- Pour protéger votre moniteur des dommages causés par les surtensions, coupez l'alimentation de l'appareil pendant de longues périodes d'inactivité ou pendant des orages.
- Pour garantir un fonctionnement satisfaisant du moniteur, le PC utilisé avec doit être équipé d'une prise correctement configurée marquée dans la plage AC100-240V.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques ou des préoccupations avec votre moniteur, veuillez contacter notre service client ou revendeur agréé.

- Pour travailler en toute sécurité, assurez-vous d'établir la connexion à la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veuillez d'abord à débrancher la fiche d'alimentation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en continu pendant 24 heures. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- L'adaptateur secteur et le cordon inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone pour nettoyer votre moniteur. Assurez-vous d'utiliser un nettoyeur spécialement conçu pour les moniteurs LCD. Ne vaporisez pas de nettoyeur liquide directement sur l'écran. Veuillez noter que si le liquide nettoyeur s'égoutte et pénètre à l'intérieur du moniteur, cela est très dangereux car cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Les panneaux LCD s'endommagent facilement, ne le frottez donc pas avec des objets durs.
- Avant de soulever ou de déplacer le moniteur, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons d'alimentation. Lors de l'installation du moniteur, soulevez-le en utilisant la méthode appropriée. Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, veuillez à le saisir par les bords. Ne soulevez jamais le moniteur par son support ou son cordon.

Précautions

- L'utilisation du moniteur dans une pièce sombre, ou son utilisation continue pendant de longues périodes peut provoquer une fatigue oculaire.
- Faites une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures et utilisez le moniteur dans une pièce raisonnablement lumineuse.

Nettoyage et entretien du moniteur

Avant de nettoyer le moniteur, éteignez l'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons.

Comment entretenir le moniteur :

- Zone du panneau LCD : N'utilisez pas de papier de soie, etc., utilisez plutôt un chiffon propre et doux spécialement conçu pour les panneaux LCD. Veuillez essuyer le moniteur doucement. Pour les tâches difficiles à enlever, utilisez un nettoyant neutre spécialement conçu pour les panneaux LCD.
- Cadre du moniteur : Essuyez avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant doux.

Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur

- Lors de la première utilisation, l'écran peut scintiller en raison de la nature du rétroéclairage. Si ce symptôme apparaît, veuillez éteindre le moniteur, puis le rallumer.
- En fonction de la configuration de votre bureau, des couleurs affichées et de la luminosité, la luminosité peut paraître inégale.
- Il se peut que plusieurs pixels soient toujours allumés ou non.
- Si vous affichez la même image pendant une longue période, une image rémanente de l'image précédente peut persister même après le passage à une image différente.

Dans ce cas, l'écran récupérera lentement. Sinon, coupez le courant pendant quelques heures et le problème sera réparé.

Au lieu d'essayer de réparer vous-même le moniteur, contactez le service client ou le revendeur.

Bienvenue

Merci d'avoir choisi le **moniteur LCD mobile UHD 23,8 pouces JAPANNEXT**.

La dalle prend en charge la résolution UHD (3840 x 2160). Nous vous recommandons de l'utiliser en résolution UHD pour exploiter pleinement son potentiel. Les résolutions inférieures à UHD ne permettront pas d'exploiter pleinement le potentiel du moniteur.


Guide de démarrage rapide

Connexion avec un ordinateur

1. Connectez le câble d'alimentation (adaptateur secteur ou Type-C) et un câble de signal compatible (HDMI ou Type-C) au moniteur.
2. Connectez également un câble (HDMI ou Type-C) à votre ordinateur.

*Pour le Type-C, veuillez utiliser un câble prenant en charge le protocole USB3.1.


• Connexion Type-C ou HDMI

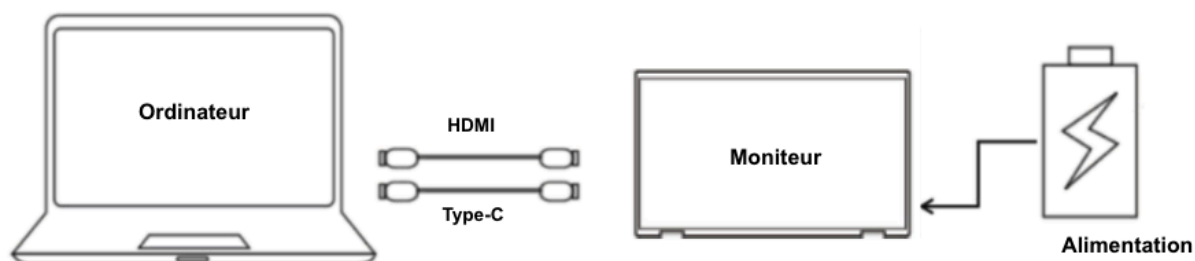

Ce produit est équipé d'un port HDMI et d'un port Type-C. Connectez le port HDMI de ce produit au port HDMI de l'ordinateur, ou le port Type-C de ce produit au port Type-C de l'ordinateur. Connectez également un adaptateur secteur ou un câble USB-A vers Type-C pour l'alimentation.

• Connexion avec d'autres appareils

Remarque : lors de la connexion du câble HDMI, assurez-vous de connecter le câble d'alimentation avant de connecter le câble HDMI pour garantir que le signal est transmis de manière fiable.

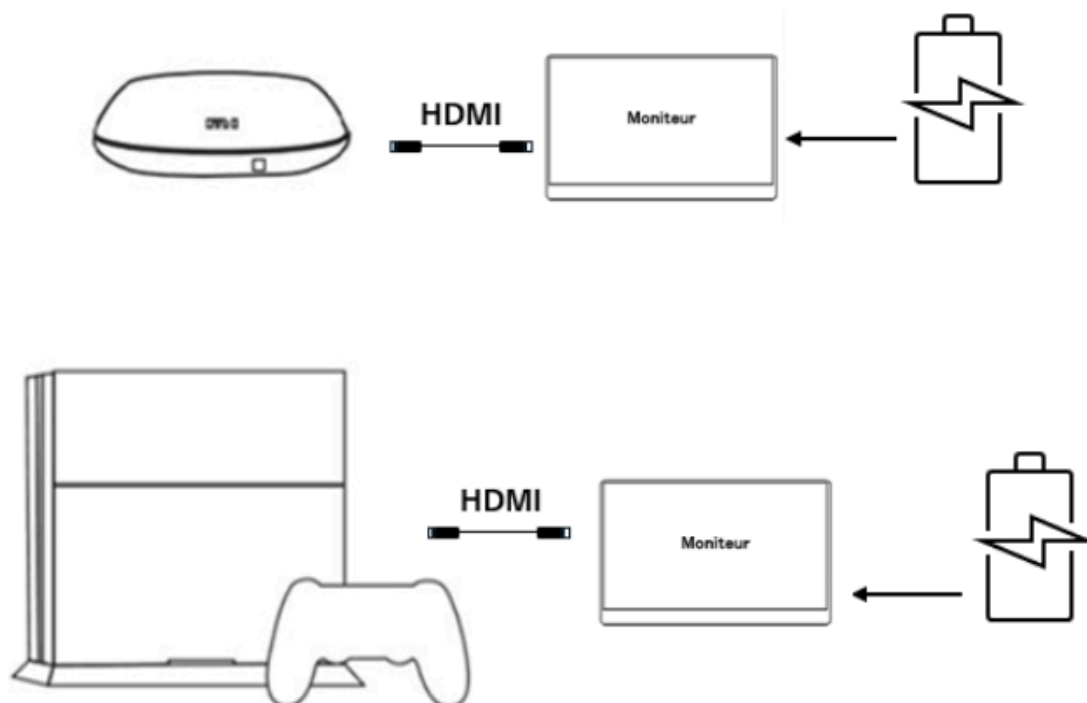

Attention : Afin de travailler en toute sécurité, assurez-vous de connecter la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veuillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

Accessoires



Manuel



Câble Type-C



Câble Type-C
pour la charge



Câble HDMI




Alimentation

*L'un des câbles de type C est un câble dédié à l'alimentation externe.

*L'adaptateur secteur inclus est exclusivement destiné à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.

Interface / Connectique

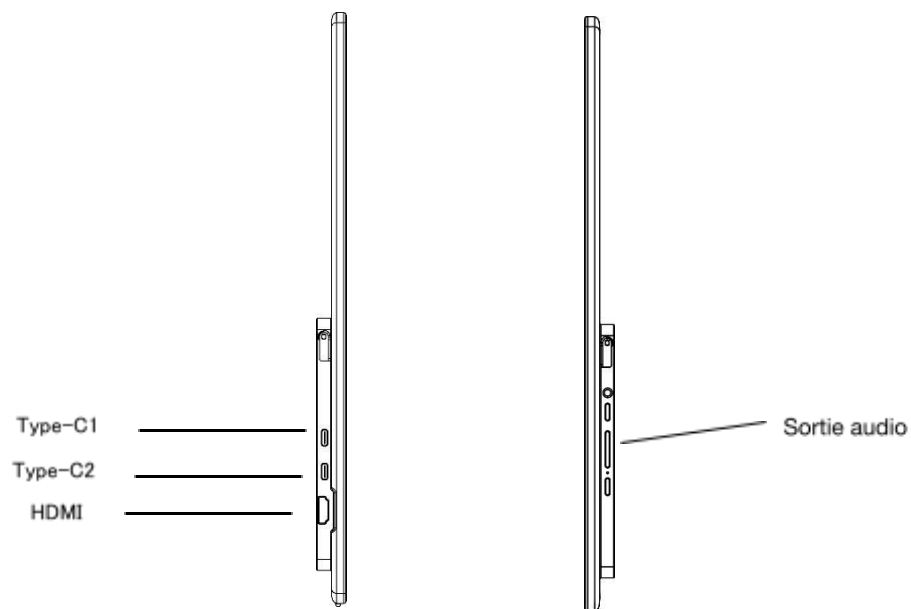


Port de sortie audio : Pour connecter des écouteurs ou des haut-parleurs.

Port HDMI : Port compatible HDMI.

Port de type C1 : Pour les appareils de remplacement de type C uniquement.

Port de type C2 : Pour les appareils de remplacement de type C uniquement.

Description du bouton d'affichage

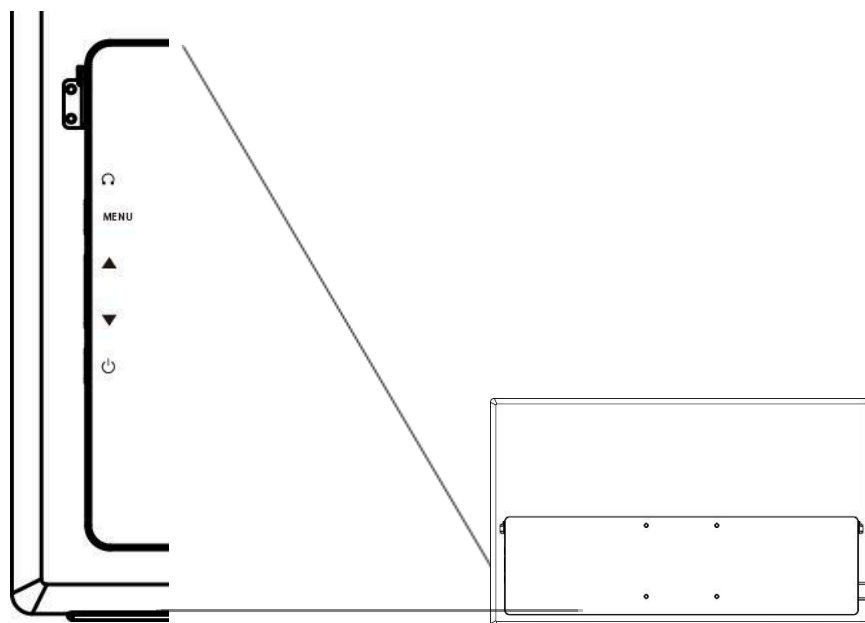

- **Lorsque le menu à l'écran (OSD) n'est pas ouvert**

MENU	Affichage du menu OSD
▲	Afficher les paramètres de luminosité
▼	Afficher les paramètres de volume
⏻	Affichage de la source d'entrée Mise sous/hors tension en appuyant longuement

- **Lorsque le menu à l'écran (OSD) est ouvert**

MENU	Revenir en arrière ou fermer le menu
▲	Monter dans le menu ou augmenter la valeur d'un élément sélectionné
▼	Déplacer vers le bas dans le menu ou diminuer la valeur d'un élément sélectionné
⏻	Sélectionner et confirmer un élément de menu

Menu OSD de l'écran

Menu	Fonction	Valeur de réglage	Commentaire
Réglage de la qualité de l'image	luminosité	0-100	Ajuster la luminosité
	contraste	0-100	Ajuster le contraste
	mode	Standard/Jeu/Film/Texte /FPS/RTS	Sélectionnez un mode d'image
	DCR	Marche/Arrêt	Paramètres de contraste dynamique *Lorsque cette option est activée, certains paramètres tels que la luminosité ne peuvent pas être modifiés. ※1※2
	Netteté	0-4	Ajuster la netteté
Paramètres de couleur	Température de couleur	UTILISATEUR※/Chaud/Froid	Sélectionnez la température de couleur *RVB peut être réglé de 0 à 100 lors de l'utilisation de USER
	tonifier	0-100	Ajuster la tonalité des couleurs
	Saturation	0-100	Ajuster la saturation
	Faible lumière bleue	0/25/50/75/100	Réglage de LowBlueLight
	DE	Marche/Arrêt	Overdrive activé/désactivé
Paramètres audio	muet	Marche/Arrêt	Paramètres de sourdine
	volume	0-100	Régler le volume
Autre	Rapport hauteur/largeur	Plein écran/4:3	Changement de rapport d'image
	AdaptiveSync	Marche/Arrêt	AdaptiveSync activé/désactivé*1
	langue	Français/Anglais	Paramètres de langue
	HDR	Marche/AUTO/Arrêt	Paramètres HDR*1
	Réinitialiser		Restauration des paramètres d'usine
Sources d'entrée	TypeC1		Sélection de la source d'entrée
	TypeC2		
	HDMI		

*1. Lorsqu'une fonction est activée dans l'OSD (lorsque le mode d'image est réglé sur un autre mode que le mode standard), certaines fonctions de l'OSD peuvent ne pas être modifiables. (Varie selon le modèle.)

*2. Lorsque DCR est activé, le mode d'image passe au mode standard.

*Veuillez noter que la conception, les spécifications et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration du produit.

Dysfonctionnement

Symptômes	Point de contrôle
La LED d'alimentation ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> • Le bouton d'alimentation du moniteur est-il allumé ? • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise.
Aucune image n'apparaît après l'affichage du logo de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez un smartphone, essayez de mettre à jour le système d'exploitation. • Pour les ordinateurs, essayez de mettre à jour le pilote.
Aucune image n'apparaît même si le voyant d'alimentation est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> • L'économiseur d'écran vide est-il en cours d'exécution ? Déplacez votre souris et votre clavier. • Assurez-vous que la luminosité et le contraste ne soient pas réglés au minimum. • Assurez-vous que le câble de signal est correctement connecté au moniteur et à l'ordinateur. • Vérifiez que les broches du câble de signal ne sont pas pliées ou que le câble n'est pas endommagé. • Votre ordinateur est-il allumé ? Si vous possédez un autre moniteur, essayez de le connecter pour voir si l'ordinateur fonctionne correctement. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'image est déformée ou des ondulations apparaissent dans l'image.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble de signal est correctement connecté au moniteur et à l'ordinateur. • Éloignez du moniteur les équipements électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques. • La tension est-elle normale ? →Veuillez ne pas utiliser de câblage au pied de poule. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
La position de l'image est décentrée La taille de l'image ne correspond pas	<ul style="list-style-type: none"> • La résolution de votre ordinateur est-elle correcte ? • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'écran est trop lumineux/trop sombre	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustez les paramètres de luminosité et de contraste à partir du menu à l'écran (OSD).
L'image est floue ou peu claire	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez la résolution d'affichage sur votre PC sur le même mode que la résolution d'écran native recommandée pour le moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ? • Vérifiez que les broches du câble de signal ne sont pas pliées ou que le câble n'est pas endommagé.
La couleur de l'image est incorrect	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les broches du câble de signal ne sont pas pliées ou que le câble n'est pas endommagé. • Ajustez les paramètres de couleur rouge/bleu/vert dans le menu à l'écran (OSD) (température de couleur). • Veuillez réinitialiser les paramètres à partir du menu à l'écran (OSD). • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
Impossible d'afficher UHD (3840x2160)	<ul style="list-style-type: none"> • Ce produit prend en charge une résolution maximale de 3840 x 2160, y compris les ports HDMI et Type-C. Cependant, certaines cartes graphiques peuvent ne pas prendre en charge la résolution 3840 x 2160. Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur ou fabricant local pour connaître les limitations matérielles de votre ordinateur.
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> • Votre ordinateur et votre équipement audio sont-ils allumés ? • Vérifiez les connexions du câble audio. • Le contrôle du volume est-il baissé ? • Le son est-il coupé ?
Le réglage de la luminosité n'est pas enregistré	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez une alimentation externe capable de fournir la puissance appropriée à votre modèle. • Le réglage de la luminosité sera conservé même après la mise hors tension uniquement si l'unité principale est sous tension.

Précautions lors de la connexion uniquement de Type-C

- Ce modèle ne peut pas diffuser de vidéo sans source d'alimentation externe.
- Sur Mac et certains autres modèles, la source d'entrée peut ne pas changer lorsque vous changez de port Type-C. Dans ce cas, redémarrez le moniteur, puis débranchez et rebranchez le câble.
- Sur certains Mac et autres modèles, le changement de source d'entrée de HDMI à Type-C peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, débranchez le câble HDMI et changez la source d'entrée.

Support client général



TÉL : 09 70 70 80 90

Horaires de 9h00 à 17h00 (Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

Formulaire de contact

<https://japannext.fr/pages/contact>

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.



JAPANNEXT Co., Ltd. Département CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT




23.8 inch UHD

Mobile screen



Manual

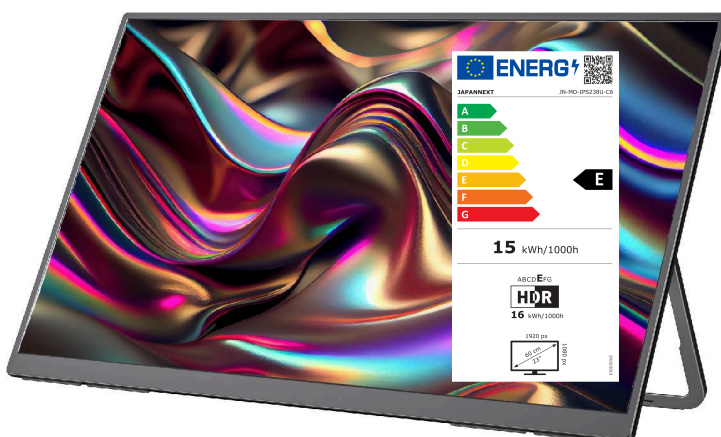

Important:

Please make sure to read this instruction manual before use.
Please use it correctly for your safety.
Once you have read it, make sure to keep it.

Table of content

Safety	16
Precaution	17
Cleaning and maintaining the monitor	18
The symptoms listed	18
Welcome	19
Quick Start Guide	20
Connecting with a computer	20
Connection with other devices	21
Accessories	21
Interface / Connectivity	22
Description of the display button	23
OSD menu of the screen	24
Dysfunction	25
Precautions when connecting Type-C only	26
Customer Support	27

Safety

Please read all included instruction manuals carefully before use.

- Place the monitor on a flat, stable surface. To avoid the risk of fire or electric shock, avoid high temperatures, low temperatures, high humidity and accumulation of dust.

Do not use the monitor where it may become wet or exposed to water.

- Do not open and never cover the monitor case because it contains high voltage parts inside which could cause serious injury or fire if you come into contact with them.
- If the power supply is damaged, please contact our customer service or your dealer. Never attempt to inspect or repair the product yourself.
- Before use, please ensure that all cables are properly connected and the power cord is not damaged. If you discover any damage or blurred areas, please contact your dealer immediately.
- The slots and openings on the top or back of the monitor are required ventilation holes for this product. Do not cover these holes. Do not place this product near or above a heat source such as a radiator without adequate ventilation.
- Do not insert foreign objects or spill liquids into any openings in the monitor case. This could cause damage or malfunction.
- Always operate the monitor using the type of power source indicated on the product label.

If you are unsure of the type of power supply you have, please contact your local power company.

- Do not apply excessive current to sockets or extension cords. Use caution as excessive current can cause electric shock and is very dangerous.
- To protect your monitor from damage caused by power surges, turn off power to the device during long periods of inactivity or during lightning storms.
- To ensure satisfactory operation of the monitor, the computer must be equipped with a properly configured outlet marked in the AC100-240V range.
- If you experience technical problems or concerns with your monitor, please contact our customer service or authorized reseller.

- To work safely, make sure to establish the ground connection before connecting the power plug to the power source. Also, when disconnecting the ground connection, make sure to unplug the power plug first.
- This product is not intended for continuous use for 24 hours. Please unplug the power plug when you do not use the product for a long time.
- The included AC adapter and cord are intended for this product only. Do not use it for other equipment.
- Do not use cleaners or detergents containing alcohol or acetone to clean your monitor. Make sure to use a cleaner specifically designed for LCD monitors. Do not spray liquid cleaner directly on the screen. Please note that if the cleaning fluid drips and gets inside the monitor, it is very dangerous as it may cause electric shock or fire. LCD panels are easily damaged, so do not rub it with hard objects.
- Before lifting or moving the monitor, turn off the power switch and unplug all cables and power cords. When installing the monitor, lift it using the appropriate method. When lifting or carrying the monitor, make sure to grip it by the edges. Never lift the monitor by its stand or cord.

Precaution

- Using the monitor in a dark room, or using it continuously for long periods of time, may cause eye fatigue.
- Take a break of 5 to 10 minutes every hour and use the monitor in a reasonably bright room.

Cleaning and maintaining the monitor

Before cleaning the monitor, turn off the power and unplug all cables and cords.

How to maintain the monitor:

- LCD panel area: Do not use tissue paper, etc., instead use a clean, soft cloth specially designed for LCD panels. Please wipe the monitor gently. For difficult-to-remove stains, use a neutral cleaner specifically designed for LCD panels.
- Monitor frame: Wipe with a soft cloth dampened with a mild cleaner.

The symptoms listed below are normal conditions for the monitor

- When first used, the screen may flicker due to the nature of the backlight. If this symptom appears, please turn off the monitor and then turn it on again.
- Depending on your desktop setup, displayed colors, and brightness, brightness may appear uneven.
- Several pixels may or may not always be lit.
- If you display the same image for a long time, an afterimage from the previous image may persist even after switching to a different image.

In this case, the screen will recover slowly. Otherwise, turn off the power for a few hours and the problem will be fixed.

Instead of trying to repair the monitor yourself, contact customer service or the dealer.

Welcome

Thank you for choosing the **JAPANNEXT 23.8 inch UHD mobile LCD monitor**.

The panel supports UHD resolution (3840 x 2160). We recommend using it in UHD resolution to fully exploit its potential. Resolutions lower than UHD will not allow you to fully exploit the monitor's potential.


Quick Start Guide

Connecting with a computer

1. Connect the power cable (AC adapter or Type-C) and a compatible signal cable (HDMI or Type-C) to the monitor.
2. Also connect a cable (HDMI or Type-C) to your computer.

*For Type-C, please use a cable that supports USB3.1 protocol.


• Type-C or HDMI connection

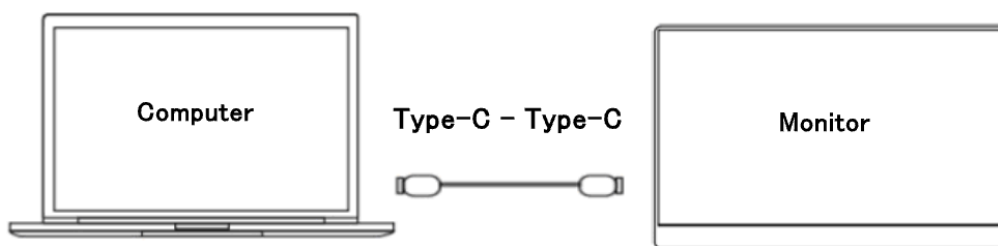

This product is equipped with an HDMI port and a Type-C port. Connect the HDMI port of this product to the HDMI port of the computer, or the Type-C port of this product to the Type-C port of the computer. Also connect a power adapter or a USB-A to Type-C cable for power supply.

● Connection with other devices

Noticed: When connecting the HDMI cable, be sure to connect the power cable before connecting the HDMI cable to ensure that the signal is transmitted reliably.

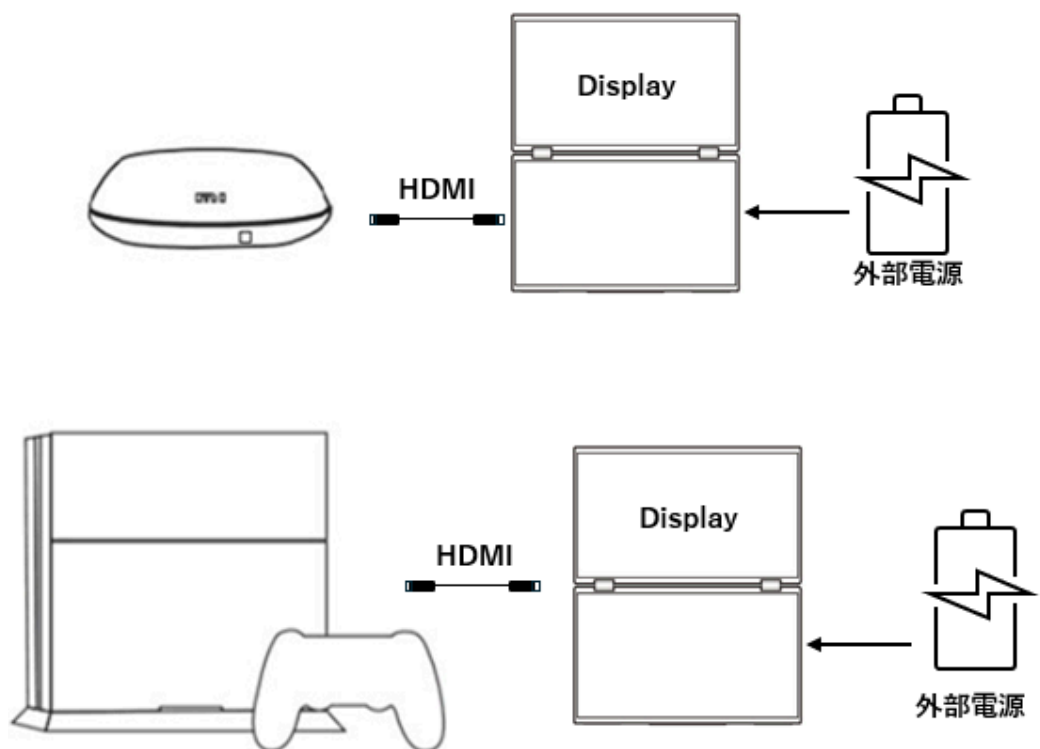

Attention : To work safely, be sure to connect the ground before connecting the power plug to the power source. Also, when disconnecting the ground connection, be sure to unplug the power plug from the outlet.

Accessories



Manual



Type-C Cable



Type-C Cable




HDMI Cable



Power Supply

*The included AC adapter is for this product only. Do not use it for other equipment.

Interface / Connectivity

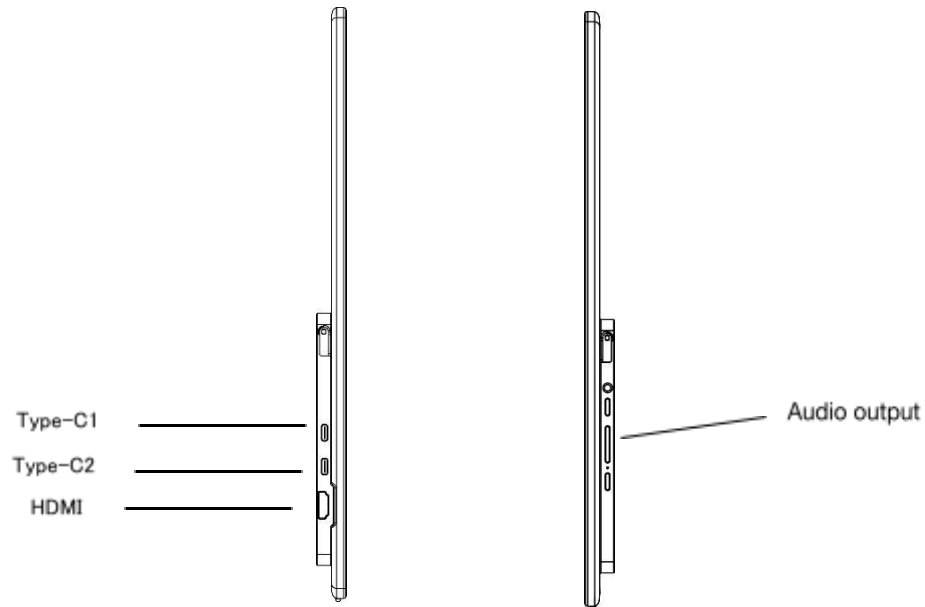


Audio output port: To connect headphones or speakers.

HDMI port: Port compatible HDMI.

Type C1 port: For Type-C only.

Type C2 port: For Type-C only.

Description of the display button

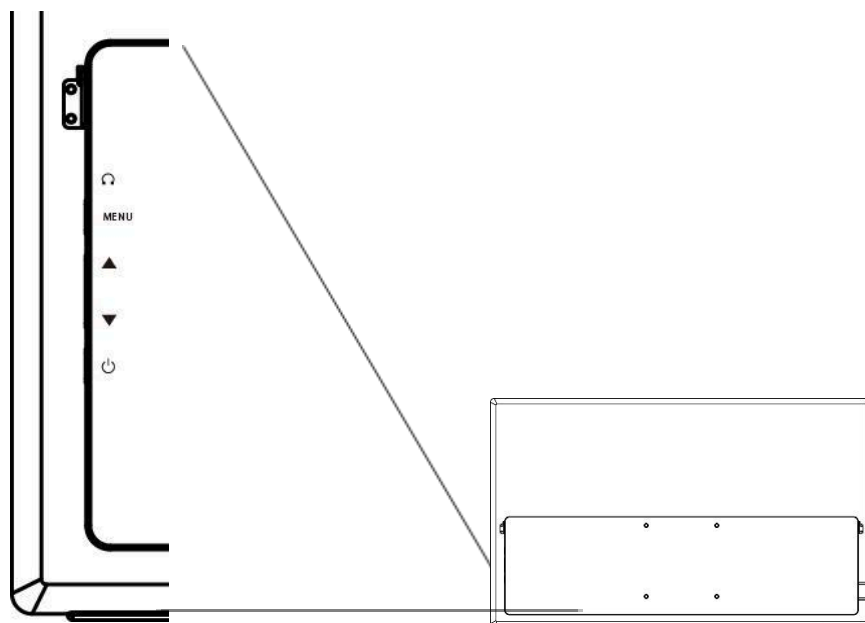

- **When the On-Screen Display (OSD) menu is not open**

MENU	OSD Menu Display
▲	Show brightness settings
▼	Show volume settings
⏻	Input Source Display Power on/off by long press

- **When the on-screen display (OSD) menu is open**

MENU	Go back or close the menu
▲	Move up in the menu or increase the value of a selected item
▼	Move down in the menu or decrease the value of a selected item
⏻	Select and confirm a menu item

OSD menu of the screen

Menu	Feature	Setting value	Comment
Adjusting image quality	brightness	0-100	Adjust brightness
	contrast	0-100	Adjust the contrast
	mode	Standard/Game/Movie/Text /FPS/RTS	Select a picture mode
	DCR	On/Off	Dynamic contrast settings *When this option is enabled, some settings such as brightness cannot be changed. ※1※2
	Sharpness	0-4	Adjust sharpness
Color settings	Color temperature	USER※/Hot/Cold	Select color temperature *RGB can be set from 0 to 100 when using USER
	Tone	0-100	Adjust color tone
	Saturation	0-100	Adjust saturation
	Low blue light	0/25/50/75/100	LowBlueLight Setting
	OF	On/Off	Overdrive on/off
Audio settings	mute	On/Off	Mute settings
	volume	0-100	Adjust the volume
Others	Aspect ratio	Full screen/4:3	Change aspect ratio
	FreeSync	On/Off	AdaptiveSync on/off*1
	Language	French/English	Language settings
	HDR	On/Auto/Off	HDR Settings*1
	Reset		Factory Reset
Input sources	TypeC1		Input Source Selection
	TypeC2		
	HDMI		

*1. When a function is enabled in the OSD (when the picture mode is set to a mode other than the standard mode), some OSD functions may not be editable. (Varies by model.)

*2. When DCR is enabled, the picture mode switches to standard mode.

*Please note that product design, specifications and appearance are subject to change without notice for product improvement purposes.

Dysfunction

Symptoms	Checkpoint
Power LED does not light up	<ul style="list-style-type: none"> • Is the monitor's power button turned on? • Make sure the power cord is securely connected to the monitor and the outlet.
No image appears after displaying the logo	<ul style="list-style-type: none"> • If you are using a smartphone, try updating the operating system. • For computers, try updating the driver.
No image appears even though the power indicator is on.	<ul style="list-style-type: none"> • Is the blank screensaver running? Move your mouse and keyboard. • Make sure the brightness and contrast are not set to minimum. • Make sure the signal cable is properly connected to the monitor and the computer. • Check the signal cable pins for bent or damaged cable. • Is your computer turned on? If you have another monitor, try connecting it to see if the computer works properly. • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
The image is distorted or ripples	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the signal cable is properly connected to the monitor and the computer. • Keep electrical equipment that may cause electrical interference away from the monitor. • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
Image position is off-center Image size does not match	<ul style="list-style-type: none"> • Is your computer resolution correct? • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
The screen is too bright/too dark	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust brightness and contrast settings from the on-screen menu (OSD).
The image is blurry or unclear	<ul style="list-style-type: none"> • Set the display resolution on your PC to the same as the recommended native screen resolution of the monitor. • Does the computer signal timing match the monitor specifications? • Check the signal cable pins for bent or damaged cable.
The color of the image is incorrect	<ul style="list-style-type: none"> • Check the signal cable pins for bent or damaged cable. • Adjust the red/blue/green color settings in the on-screen menu (OSD) (color temperature). • Please reset the settings from the On-Screen Menu (OSD). • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
Unable to display UHD (3840x2160)	<ul style="list-style-type: none"> • This product supports a maximum resolution of 3840 x 2160, including HDMI and Type-C ports. However, some graphics cards may not support 3840 x 2160 resolution. Please check with your local distributor or manufacturer for your computer's hardware limitations.
No sound	<ul style="list-style-type: none"> • Are your computer and audio equipment turned on? • Check the audio cable connections. • Is the volume control turned down? • Is the sound muted?
Brightness setting is not saved	<ul style="list-style-type: none"> • Use an external power supply capable of providing the appropriate power for your model. • The brightness setting will be retained even after power off only if the main unit is powered on.

Precautions when connecting Type-C only

- This model cannot stream video without an external power source.
- On Mac and some other models, the input source may not change when you switch Type-C ports. In this case, restart the monitor, then unplug and replug the cable.
- On some Macs and other models, changing the input source from HDMI to Type-C may not work. In this case, unplug the HDMI cable and change the input source.

Customer Support



TEL: 09 70 70 80 90

Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (Closed Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

You can easily access the application form by scanning the QR code.



JAPANNEXT Co., Ltd. CS Department

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT




23,8 Zoll UHD

Mobiler Bildschirm



Handbuch

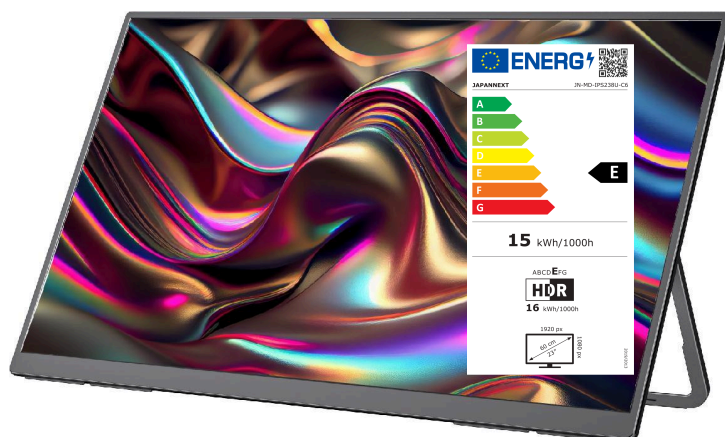

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung unbedingt durch.
Bitte verwenden Sie es zu Ihrer Sicherheit korrekt.
Wenn Sie es gelesen haben, bewahren Sie es unbedingt auf.

Inhaltsverzeichnis



Sichere Verwendung	2
Vorsichtsmaßnahmen	3
Reinigung und Wartung des Monitors	4
Die aufgeführten Symptome	4
Willkommen	5
Kurzanleitung	6
Verbindung mit einem Computer herstellen	6
Verbindung mit anderen Geräten herstellen	7
Zubehör	7
Schnittstellen / Anschlüsse	8
Beschreibung der Display-Taste	9
OSD-Menü des Bildschirms	10
Funktionsstörung	11
Vorsichtsmaßnahmen beim Anschluss nur Typ C	12
Support-Client	13

Sicherheit

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.

- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene, stabile Oberfläche. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, vermeiden Sie hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen.

Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er nass werden oder Wasser ausgesetzt werden könnte.

- Nicht öffnen und niemals Decken Sie das Monitorgehäuse nicht ab, da sich im Inneren Hochspannungsteile befinden, die bei Kontakt zu schweren Verletzungen oder Bränden führen können.
- Sollte das Netzteil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren.
- Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder unscharfe Stellen entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Die Schlitze und Öffnungen an der Ober- oder Rückseite des Monitors sind für dieses Produkt erforderliche Belüftungslöcher. Decken Sie diese Löcher nicht ab. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper ohne ausreichende Belüftung.
- Nicht einfügen Fremdkörper oder verschüttete Flüssigkeiten können in die Öffnungen des Monitorgehäuses gelangen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.
- Betreiben Sie den Monitor immer mit der auf dem Produktetikett angegebenen Stromquelle.
Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Energieversorgungsunternehmen.
- Wenden Sie keinen übermäßigen Strom an Steckdosen oder Verlängerungskabel an. Seien Sie vorsichtig, da übermäßiger Strom einen elektrischen Schlag verursachen kann und sehr gefährlich ist.
- Um Ihren Monitor vor Schäden durch Überspannungen zu schützen, schalten Sie das Gerät bei längerer Inaktivität oder bei Gewittern aus.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb des Monitors zu gewährleisten, muss der Computer eingeschaltet sein muss mit einer ordnungsgemäß konfigurierten Steckdose ausgestattet sein, die im AC100-240V-Bereich gekennzeichnet ist.
- Wenn Sie technische Probleme oder Bedenken mit Ihrem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Händler.

- Um sicher zu arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die Erdung herstellen, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, zuerst den Netzstecker zu ziehen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauergebrauch über 24 Stunden vorgesehen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitors keine Reinigungs- oder Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen speziell für LCD-Monitore entwickelten Reiniger verwenden. Nicht Spray Flüssigreiniger direkt auf den Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Reinigungsflüssigkeit tropft und in den Monitor gelangt, da es zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann. LCD-Panels können leicht beschädigt werden. Reiben Sie sie daher nicht mit harten Gegenständen.
- Bevor Sie den Monitor anheben oder bewegen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Kabel und Netzkabel ab. Heben Sie den Monitor bei der Installation mit der geeigneten Methode an. Fassen Sie den Monitor beim Anheben oder Tragen unbedingt an den Kanten an. Heben Sie den Monitor niemals am Ständer oder am Kabel an.

Vorsorge

- Die Verwendung des Monitors in einem dunklen Raum oder die ununterbrochene Verwendung über einen längeren Zeitraum kann zu einer Ermüdung der Augen führen.
- Machen Sie jede Stunde eine Pause von 5 bis 10 Minuten und verwenden Sie den Monitor in einem einigermaßen hellen Raum.

Reinigung und Wartung des Monitors

Schalten Sie vor dem Reinigen des Monitors den Strom aus und ziehen Sie alle Kabel und Leitungen ab.

So pflegen Sie den Monitor:

- LCD-Panel-Bereich: Verwenden Sie kein Seidenpapier usw., sondern ein sauberes, weiches Tuch, das speziell für LCD-Panels entwickelt wurde. Bitte wischen Sie den Monitor vorsichtig ab. Für schwer zu entfernende Flecken verwenden Sie einen neutralen Reiniger, der speziell für LCD-Panels entwickelt wurde.
- Monitorrahmen: Mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

Die unten aufgeführten Symptome sind normale Zustände des Monitors

- Bei der ersten Verwendung kann der Bildschirm aufgrund der Art der Hintergrundbeleuchtung flackern. Wenn dieses Symptom auftritt, schalten Sie bitte den Monitor aus und dann wieder ein.
- Abhängig von Ihrem Desktop-Setup, den angezeigten Farben und der Helligkeit kann die Helligkeit ungleichmäßig erscheinen.
- Es können immer mehrere Pixel leuchten oder auch nicht.
- Wenn Sie das gleiche Bild längere Zeit anzeigen, bleibt möglicherweise ein Nachbild vom vorherigen Bild bestehen, auch wenn Sie zu einem anderen Bild wechseln.

In diesem Fall der Bildschirm wird sich erholen langsam. Andernfalls schalten Sie den Strom für einige Stunden aus und das Problem wird behoben.

Anstatt zu versuchen, den Monitor selbst zu reparieren, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf **JAPANNEXT 23,8 Zoll UHD mobiler LCD-Monitor**.

Das Panel unterstützt UHD-Auflösung (3840 x 2160). Wir empfehlen die Nutzung in UHD-Auflösung, um das volle Potenzial des Monitors auszuschöpfen. Bei niedrigeren Auflösungen als UHD lässt sich das Potenzial des Monitors nicht voll ausschöpfen.


Kurzanleitung

Verbindung mit einem Computer

1. Schließen Sie das Netzkabel (AC-Adapter oder Typ C) und ein kompatibles Signalkabel (HDMI oder Typ C) an den Monitor an.
2. Schließen Sie außerdem ein Kabel (HDMI oder Typ C) an Ihren Computer an.

*Verwenden Sie für Typ-C bitte ein Kabel, das das USB3.1-Protokoll unterstützt.


• Typ-C- oder HDMI-Anschluss

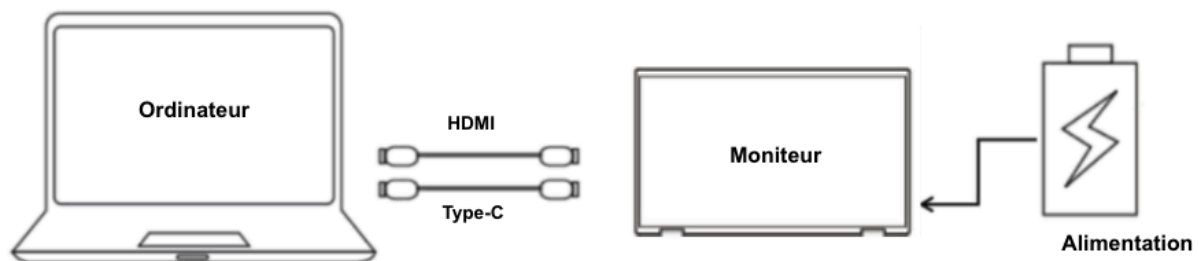

Dieses Produkt verfügt über einen HDMI-Anschluss und einen Typ-C-Anschluss. Verbinden Sie den HDMI-Anschluss mit dem HDMI-Anschluss Ihres Computers oder den Typ-C-Anschluss mit dem Typ-C-Anschluss Ihres Computers. Schließen Sie zur Stromversorgung außerdem ein Netzteil oder ein USB-A-auf-Typ-C-Kabel an.

• Verbindung mit anderen Geräten

Bemerkt: Achten Sie beim Anschließen des HDMI-Kabels darauf, zuerst das Netzkabel anzuschließen, bevor Sie das HDMI-Kabel anschließen, um eine zuverlässige Signalübertragung zu gewährleisten.

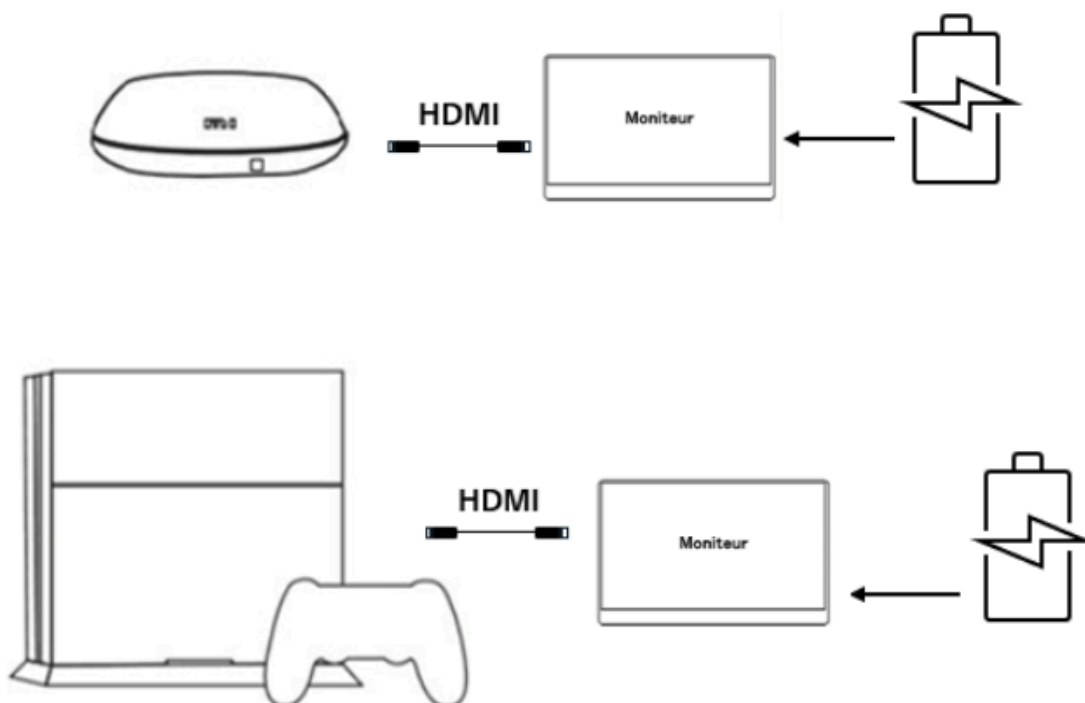

Aufmerksamkeit : Um sicher zu arbeiten, stellen Sie sicher, dass die Erdung angeschlossen ist, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Ziehen Sie beim Trennen der Erdung unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

Zubehör



Handbuch



Typ-C-Kabel
für die Gebühr



Typ-C-Kabel



HDMI-Kabel




Netzteil

*Eines der Typ-C-Kabel ist ein dediziertes Kabel für die externe Stromversorgung.

*Das mitgelieferte Netzteil ist nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.

Schnittstellen / Anschlüsse

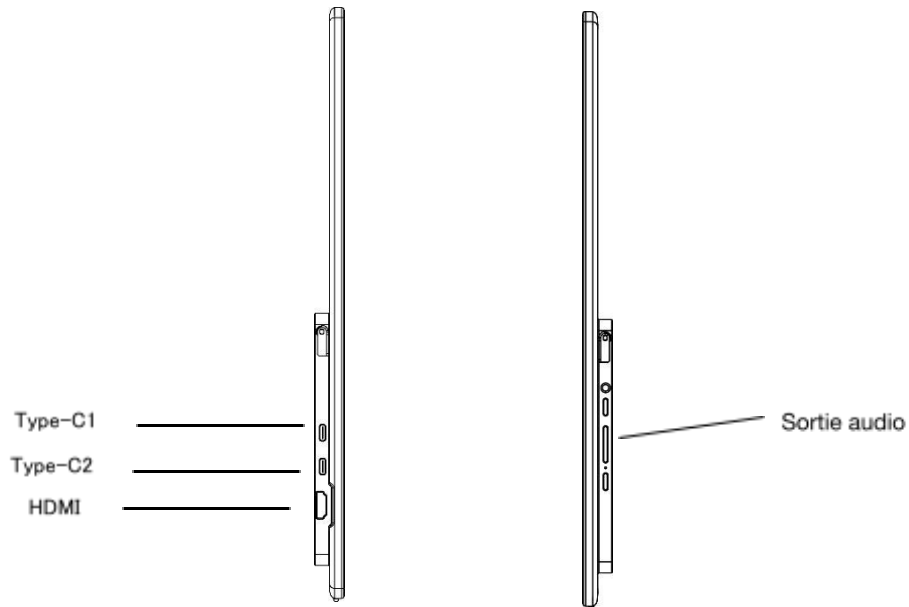


Audioausgang : Zum Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern.

HDMI-Anschluss : HDMI-kompatibler Anschluss.

Typ C1-Anschluss : Nur für Ersatzgeräte vom Typ C.

Typ C2-Anschluss : Nur für Ersatzgeräte vom Typ C.

Beschreibung der Display-Taste

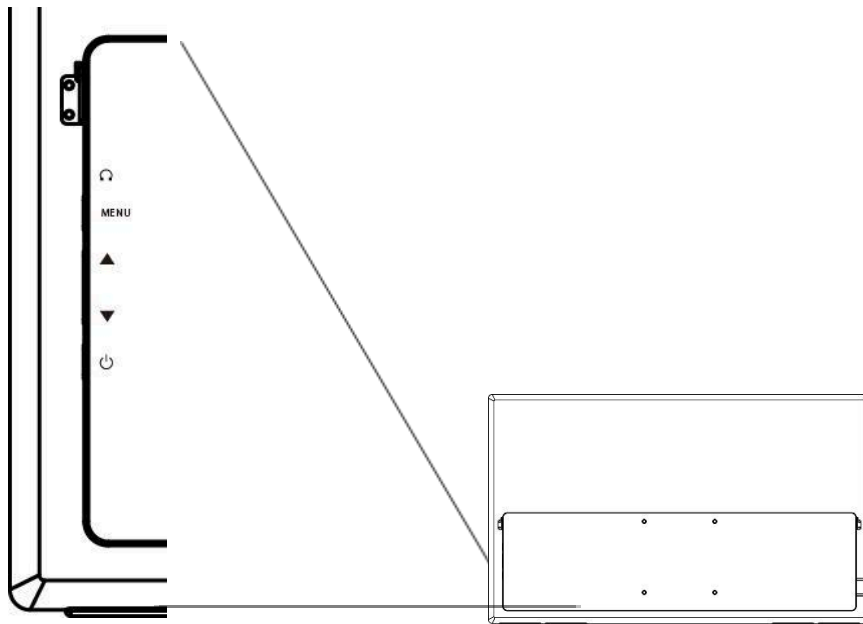

- **Wenn das On-Screen Display (OSD)-Menü nicht geöffnet ist**

MENU	OSD-Menüanzeige
▲	Helligkeitseinstellungen anzeigen
▼	Lautstärkeeinstellungen anzeigen
⏻	Eingangsquellenanzeige Ein-/Ausschalten durch langes Drücken

- **Wenn das On-Screen-Display (OSD)-Menü geöffnet ist**

MENU	Zurückgehen oder Menü schließen
▲	Im Menü nach oben gehen oder den Wert eines ausgewählten Elements erhöhen
▼	Im Menü nach unten gehen oder den Wert eines ausgewählten Elements verringern
⏻	Auswählen und Bestätigen eines Menüpunkts

OSD-Menü des Bildschirms

Speisekarte	Funktion	Einstellwert	Kommentar
Anpassen der Bildqualität	Helligkeit	0-100	Helligkeit anpassen
	Kontrast	0-100	Kontrast anpassen
	Modus	Standard/Spiel/Film/Text /FPS/RTS	Auswählen eines Bildmodus
	DCR	Ein/Aus	Dynamische Kontrasteinstellungen *Wenn diese Option aktiviert ist, können einige Einstellungen wie die Helligkeit nicht geändert werden. ※1※2
	Schärfe	0-4	Schärfe anpassen
Farbeinstellungen	Farbtemperatur	BENUTZER※/Heiß/Kalt	Farbtemperatur auswählen *RGB kann bei Verwendung von USER von 0 bis 100 eingestellt werden
	Ton	0-100	Farbton anpassen
	Sättigung	0-100	Sättigung anpassen
	Schwaches blaues Licht	0/25/50/75/100	LowBlueLight-Einstellung
	VON	Ein/Aus	Overdrive ein/aus
Audioeinstellungen	stumm	Ein/Aus	Stummschaltungseinstellungen
	Volumen	0-100	Lautstärke anpassen
Andere	Seitenverhältnis	Vollbild/4:3	Seitenverhältnis ändern
	AdaptiveSync	Ein/Aus	AdaptiveSync ein/aus*1
	Sprache	Französisch/Englisch	Spracheinstellungen
	HDR	Ein/Auto/Aus	HDR-Einstellungen*1
	Zurücksetzen		Werksreset
Eingabequellen	Typ C1		Auswahl der Eingangsquelle
	Typ C2		
	HDMI		

*1. Wenn eine Funktion im OSD aktiviert ist (wenn der Bildmodus auf einen anderen Modus als den Standardmodus eingestellt ist), können einige OSD-Funktionen möglicherweise nicht bearbeitet werden. (Variiert je nach Modell.)

*2. Wenn DCR aktiviert ist, wechselt der Bildmodus in den Standardmodus.

*Bitte beachten Sie, dass sich Produktdesign, Spezifikationen und Aussehen zum Zwecke der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung ändern können.

Funktionsstörung

Symptome	Kontrollpunkt
Die Power-LED leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Leuchtet die Einschalttaste des Monitors? • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß mit dem Monitor und der Steckdose verbunden ist.
Nach der Anzeige des Boot-Logos wird kein Bild angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie ein Smartphone verwenden, versuchen Sie, das Betriebssystem zu aktualisieren. • Versuchen Sie bei Computern, den Treiber zu aktualisieren.
Es wird kein Bild angezeigt, obwohl die Betriebsanzeige leuchtet.	<ul style="list-style-type: none"> • Läuft der leere Bildschirmschoner? Bewegen Sie Maus und Tastatur. • Stellen Sie sicher, dass Helligkeit und Kontrast nicht auf Minimum eingestellt sind. • Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel ordnungsgemäß an Monitor und Computer angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Pins des Signalkabels nicht verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Ist Ihr Computer eingeschaltet? Falls Sie einen anderen Monitor haben, schließen Sie ihn an, um zu prüfen, ob der Computer ordnungsgemäß funktioniert. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Das Bild ist verzerrt oder es treten Wellen im Bild auf.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel ordnungsgemäß an Monitor und Computer angeschlossen ist. • Halten Sie elektrische Geräte, die elektrische Störungen verursachen können, vom Monitor fern. • Ist die Spannung normal? → Bitte verwenden Sie keine Krakenfußverkabelung. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Die Bildposition ist außermittig Bildgröße stimmt nicht überein	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Auflösung Ihres Computers richtig? • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Der Bildschirm ist zu hell/zu dunkel	<ul style="list-style-type: none"> • Passen Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen über das Bildschirmmenü (OSD) an.
Das Bild ist verschwommen oder unklar	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Anzeigeauflösung Ihres PCs auf denselben Modus ein wie die empfohlene native Bildschirmauflösung für den Monitor. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein? • Überprüfen Sie, dass die Signalkabelstifte nicht verbogen oder das Kabel beschädigt ist.
Die Farbe des Bildes ist falsch	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die Stifte des Signalkabels verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Passen Sie die Farbeinstellungen für Rot/Blau/Grün im OSD-Menü (Farbtemperatur) an. • Setzen Sie die Einstellungen im OSD-Menü zurück. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
UHD (3840 x 2160) kann nicht angezeigt werden	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Produkt unterstützt eine maximale Auflösung von 3840 x 2160, einschließlich HDMI- und Typ-C-Anschlüssen. Einige Grafikkarten unterstützen diese Auflösung jedoch möglicherweise nicht. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Händler oder Hersteller nach den Hardwareeinschränkungen Ihres Computers.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Sind Ihr Computer und Ihre Audiogeräte eingeschaltet? • Überprüfen Sie die Audiokabelverbindungen. • Ist der Lautstärkeregler heruntergedreht? • Ist der Ton stummgeschaltet?
Helligkeitseinstellung wird nicht gespeichert	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie ein externes Netzteil, das die entsprechende Leistung für Ihr Modell liefern kann. • Die Helligkeitseinstellung bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten, sofern das Hauptgerät eingeschaltet ist.

Vorsichtsmaßnahmen beim Anschluss nur Typ C

- Dieses Modell kann ohne externe Stromquelle kein Video streamen.
- Beim Mac und einigen anderen Modellen ändert sich die Eingangsquelle möglicherweise nicht, wenn Sie die Typ-C-Anschlüsse wechseln. Starten Sie in diesem Fall den Monitor neu und ziehen Sie das Kabel ab und stecken Sie es erneut ein.
- Bei einigen Macs und anderen Modellen funktioniert das Ändern der Eingangsquelle von HDMI auf Typ C möglicherweise nicht. Ziehen Sie in diesem Fall das HDMI-Kabel ab und ändern Sie die Eingangsquelle.

Allgemeiner Kundensupport



TEL: 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten von 9:00 bis 17:00 Uhr (Samstags, Sonntags und an Feiertagen geschlossen)

Kontaktformular

<https://japannext.de/pages/contact>

Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie bequem zum Antragsformular.



JAPANNEXT Co., Ltd. CS-Abteilung

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT




23,8 pulgadas UHD

Monitor móvil



Manual

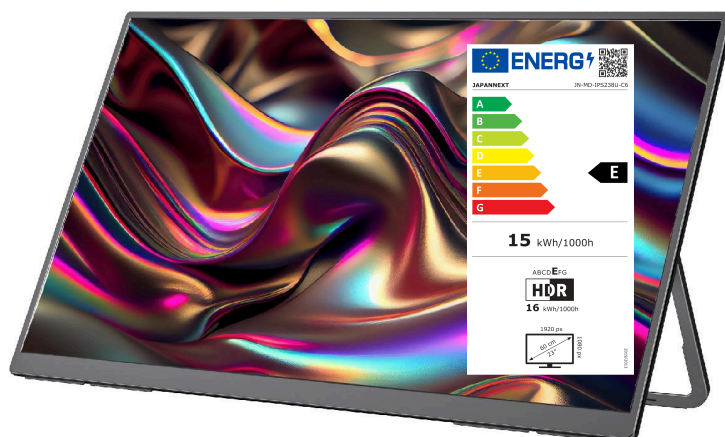

Importante:

Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de usarlo.
Úselo correctamente para su seguridad.
Una vez que lo leas, no olvides conservarlo.

Índice



Uso seguro	2
Precauciones	3
Limpieza y mantenimiento del monitor	4
Los síntomas enumerados	4
Bienvenido	5
Guía de inicio rápido	6
Conectarse con una computadora	6
Conexión con otros dispositivos	7
Accesorios	7
Interfaz / Conexiones	8
Descripción del botón de visualización	9
Menú OSD de la pantalla	10
Disfunción	11
Precauciones al conectar únicamente tipo C	12
Soporte al cliente	13

Uso seguro

Lea atentamente todos los manuales de instrucciones incluidos antes de usarlo.

- Coloque el monitor sobre una superficie plana y estable. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad y acumulación de polvo.

No utilice el monitor donde pueda mojarse o exponerse al agua.

- No abrir nunca la caja del monitor porque contiene piezas de alto voltaje en su interior que podrían causar lesiones graves o un incendio si entra en contacto con ellas.

- Si la fuente de alimentación está dañada, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o con su distribuidor. Nunca intente inspeccionar o reparar el producto usted mismo.

- Antes de usar, asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente y que el cable de alimentación no esté dañado. Si descubre algún daño o áreas borrosas, comuníquese con su distribuidor de inmediato.

- Las ranuras y aberturas en la parte superior o posterior del monitor son orificios de ventilación necesarios para este producto. No cubra estos agujeros. No coloque este producto cerca o encima de una fuente de calor, como un radiador, sin una ventilación adecuada.

- No inserte ni derrame líquidos en ninguna abertura de la carcasa del monitor. Esto podría causar daños o mal funcionamiento.

- Utilice siempre el monitor utilizando el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta del producto.

Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su hogar, comuníquese con su compañía eléctrica local.

- No aplique cargas de corriente excesivas a los enchufes de la oficina ni a los cables de extensión. Tenga cuidado ya que una corriente excesiva puede provocar una descarga eléctrica y es muy peligrosa.

- Para proteger su monitor de daños causados por sobretensiones, apague el dispositivo durante largos períodos de inactividad o durante tormentas eléctricas.

- Para garantizar un funcionamiento satisfactorio del monitor, la PC utilizada debe estar equipada con una toma correctamente configurada marcada en el rango de AC100-240V.

- Si tiene problemas técnicos o inquietudes con su monitor, comuníquese con nuestro servicio de

atención al cliente o revendedor autorizado.

- Para trabajar de forma segura, asegúrese de establecer la conexión a tierra antes de conectar el enchufe a la fuente de alimentación. Además, al desconectar la conexión a tierra, asegúrese de desenchufar primero el enchufe de alimentación.

- Este producto no está diseñado para uso continuo durante 24 horas. Desenchufe el enchufe de alimentación cuando no utilice el producto durante un período prolongado.

- El adaptador de CA y el cable incluidos están destinados únicamente a este producto. No lo utilice para otros equipos.

- No utilice limpiadores ni detergentes que contengan alcohol o acetona para limpiar su monitor. Asegúrese de utilizar un limpiador diseñado específicamente para monitores LCD. No rocíe el limpiador líquido directamente sobre la pantalla. Tenga en cuenta que si el líquido limpiador se escurre y penetra en el interior del monitor, esto es muy peligroso ya que puede provocar un choque eléctrico o un incendio. Los paneles LCD son fáciles de dañar, por lo que no los frote con objetos duros.

- Antes de levantar o mover el monitor, apague el interruptor de alimentación y desenchufe todos los cables y cordones de alimentación. Al instalar el monitor, levántalo utilizando el método adecuado. Cuando levante o transporte el monitor, asegúrese de agarrarlo por los bordes. Nunca levante el monitor por su soporte o cable.



Precauciones

- El uso del monitor en una habitación oscura o su uso continuo durante períodos prolongados puede causar fatiga ocular.

- Tómese un descanso de 5 a 10 minutos cada hora y utilice el monitor en una habitación razonablemente iluminada.

Limpieza y mantenimiento del monitor

Antes de limpiar el monitor, apáguelo y desconecte todos los cables y cordones.

Cómo mantener el monitor:

- Área del panel LCD: No utilice papel de seda, etc., en su lugar utilice un paño limpio y suave especialmente diseñado para paneles LCD. Limpie el monitor suavemente. Para manchas difíciles de quitar, utilice un limpiador neutro diseñado específicamente para paneles LCD.
- Marco del monitor: límpielo con un paño suave humedecido con un limpiador suave.

Los síntomas que se enumeran a continuación son condiciones normales para el monitor

1. Cuando se utiliza por primera vez, la pantalla puede parpadear debido a la naturaleza de la luz de fondo. Si aparece este síntoma, apague el monitor y luego vuelva a encenderlo.
2. En función de la configuración de su escritorio, los colores mostrados y el brillo, este último puede parecer desigual.
3. Es posible que varios píxeles estén siempre iluminados o no.
4. Si muestra la misma imagen durante mucho tiempo, es posible que persista una imagen residual de la imagen anterior incluso después de cambiar a una imagen diferente.
5. En este caso, la pantalla va a recuperarse lentamente. De lo contrario, apague la alimentación durante unas horas y el problema se solucionará.



En lugar de intentar reparar el monitor usted mismo, comuníquese con el servicio de

atención al cliente o con el distribuidor.

Bienvenido

Gracias por comprar el **Monitor LCD móvil UHD de 23,8 pulgadas JAPANNEXT**.

El panel admite resolución UHD (3840 x 2160). Recomendamos usarlo en resolución UHD para aprovechar al máximo su potencial. Resoluciones inferiores a UHD no le permitirán aprovechar al máximo el potencial del monitor.


Guía de inicio rápido

Conectarse con una computadora

1. Conecte el cable de alimentación (adaptador de CA o Tipo-C) y un cable de señal compatible (HDMI o Tipo-C) al monitor.
2. Conecte también un cable (HDMI o Tipo-C) a su computadora.

*Para Tipo-C, utilice un cable que admita el protocolo USB3.1.


• Conexión tipo C o HDMI

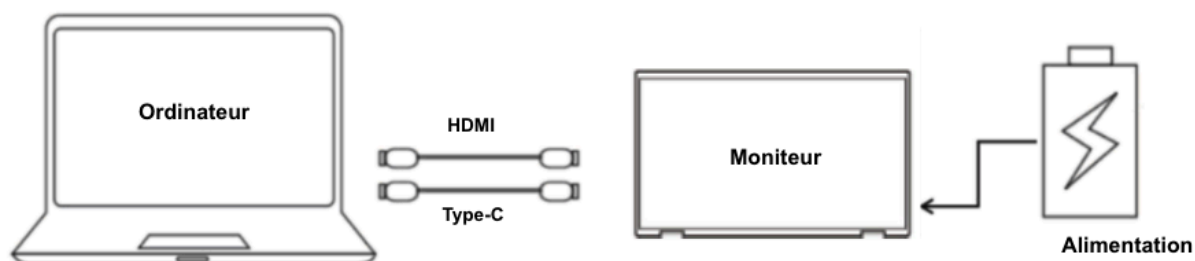

Este producto cuenta con un puerto HDMI y un puerto Tipo-C. Conecte el puerto HDMI de este producto al puerto HDMI de la computadora, o el puerto Tipo-C de este producto al puerto Tipo-C de la computadora. Conecte también un adaptador de corriente o un cable USB-A a Tipo-C para la alimentación.

● Conexión con otros dispositivos

Observó: Al conectar el cable HDMI, asegúrese de conectar el cable de alimentación antes de conectar el cable HDMI para garantizar que la señal se transmita de manera confiable.

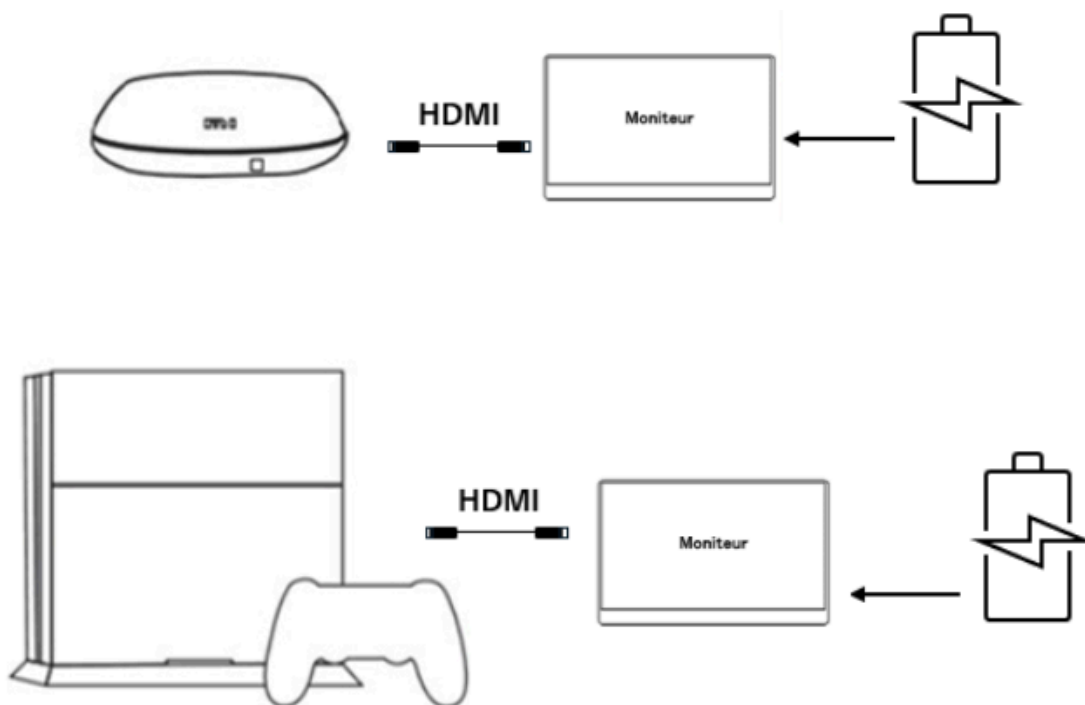

Atención : Para trabajar con seguridad, asegúrese de conectar la toma de tierra antes de conectar el enchufe a la fuente de alimentación. Además, al desconectar la toma de tierra, asegúrese de desenchufar el enchufe de la toma de corriente.

Accesorios



Manual



Cable tipo C
por el cargo



Cable tipo C



Cable HDMI




Fuente de alimentación

*Uno de los cables tipo C es un cable dedicado para fuente de alimentación externa.

*El adaptador de CA incluido es solo para este producto. No lo utilice con otros equipos.

Interfaz / Conexiones

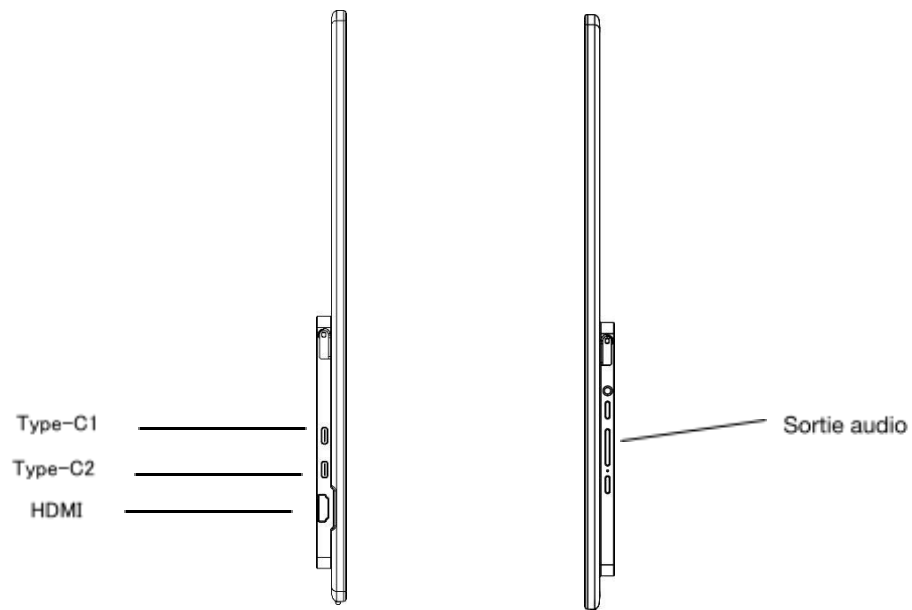


Puerto de salida de audio : Para conectar auriculares o altavoces.

Puerto HDMI : Puerto compatible HDMI.

Puerto tipo C1 : Solo para dispositivos de reemplazo Tipo C.

Puerto tipo C2 : Solo para dispositivos de reemplazo Tipo C.

Descripción del botón de visualización

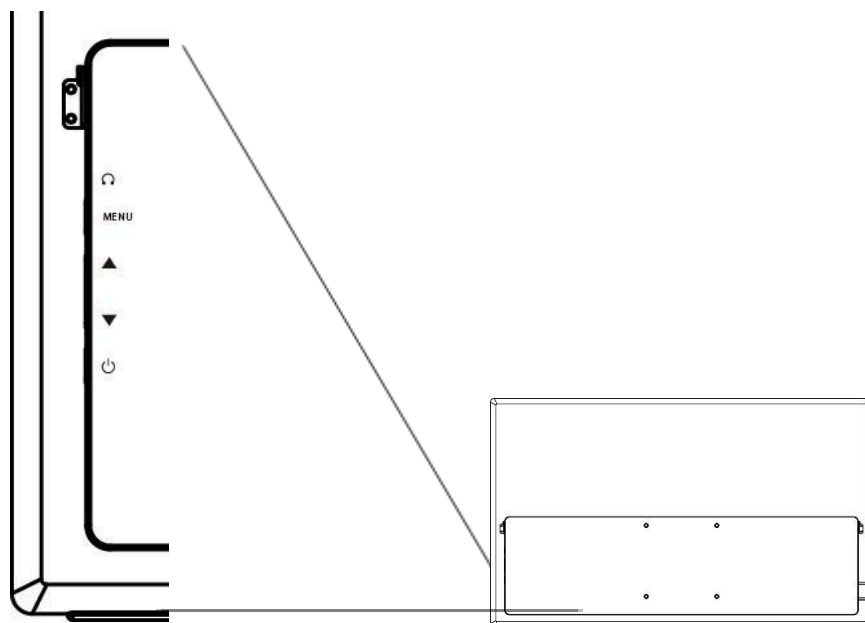

- **Cuando el menú de visualización en pantalla (OSD) no está abierto**

MENÚ	Visualización del menú OSD
▲	Mostrar la configuración de brillo
▼	Mostrar la configuración del volumen
⏻	Pantalla de fuente de entrada Encender/apagar mediante pulsación larga

- **Cuando el menú de visualización en pantalla (OSD) está abierto**

MENÚ	Regresar o cerrar el menú
▲	Subir en el menú o aumentar el valor de un elemento seleccionado
▼	Moverse hacia abajo en el menú o disminuir el valor de un elemento seleccionado
⏻	Seleccionar y confirmar un elemento del menú

Menú OSD de la pantalla

Menú	Función	Valor de ajuste	Comentario
Ajuste de la calidad de la imagen	brillo	0-100	Ajustar el brillo
	contraste	0-100	Ajustar el contraste
	modo	Estándar/Juego/Película/Texto /FPS/RTS	Seleccione un modo de imagen
	DCR	Encendido/Apagado	Ajustes de contraste dinámico *Cuando esta opción está habilitada, algunas configuraciones como el brillo no se pueden cambiar. ※1※2
	Nitidez	0-4	Ajustar la nitidez
Ajustes de color	Temperatura de color	USUARIO※/Caliente/Frío	Seleccionar temperatura de color *RGB se puede configurar de 0 a 100 cuando se utiliza USUARIO
	tono	0-100	Ajustar el tono de color
	Saturación	0-100	Ajustar la saturación
	Luz azul baja	0/25/50/75/100	Configuración de luz azul baja
	DE	Encendido/Apagado	Activación y desactivación de la sobremarcha
Configuración de audio	silenciar	Encendido/Apagado	Configuración de silencio
	volumen	0-100	Ajustar el volumen
Otro	Relación de aspecto	Pantalla completa/4:3	Cambiar la relación de aspecto
	Sincronización adaptativa	Encendido/Apagado	AdaptiveSync activado/desactivado*1
	idioma	francés/inglés	Configuración de idioma
	HDR	Encendido/Automático/Apagado	Configuración HDR*1
	Reiniciar		Restablecimiento de fábrica
Fuentes de entrada	Tipo C1		Selección de fuente de entrada
	Tipo C2		
	HDMI		

*1. Cuando una función está habilitada en el menú OSD (cuando el modo de imagen está configurado en un modo distinto al estándar), es posible que algunas funciones del menú OSD no se puedan editar. (Varía según el modelo).

*2. Cuando DCR está habilitado, el modo de imagen cambia al modo estándar.

*Tenga en cuenta que el diseño, las especificaciones y la apariencia del producto están sujetos a cambios sin previo aviso con fines de mejora del producto.

Disfunción

Síntomas	Control
El LED de encendido no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está encendido el botón de encendido del monitor? • Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente al monitor y a la toma de corriente.
No aparece ninguna imagen después de que se muestra el logotipo de arranque	<ul style="list-style-type: none"> • Si está usando un teléfono inteligente, intente actualizar el sistema operativo. • Para las computadoras, intente actualizar el controlador.
No aparece ninguna imagen aunque la luz de encendido está encendida.	<p>¿Está activo el protector de pantalla en blanco? Mueva el ratón y el teclado. Asegúrese de que el brillo y el contraste no estén al mínimo.</p> <p>Asegúrese de que el cable de señal esté correctamente conectado al monitor y a la computadora. Compruebe que las clavijas del cable de señal no estén dobladas ni dañadas. ¿Está encendida la computadora? Si tiene otro monitor, intente conectarlo para comprobar si la computadora funciona correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿La sincronización de la señal de la computadora coincide con las especificaciones del monitor?
La imagen está distorsionada o aparecen ondulaciones en la imagen.	<p>Asegúrese de que el cable de señal esté correctamente conectado al monitor y al ordenador. Mantenga los equipos eléctricos que puedan causar interferencias lejos del monitor. ¿Es normal el voltaje? → No utilice cables de conexión rápida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿La sincronización de la señal de la computadora coincide con las especificaciones del monitor?
La posición de la imagen está descentrada El tamaño de la imagen no coincide	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Es correcta la resolución de su computadora? • ¿La sincronización de la señal de la computadora coincide con las especificaciones del monitor?
La pantalla es demasiado brillante/demasiado oscura	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la configuración de brillo y contraste desde el menú de visualización en pantalla (OSD).
La imagen está borrosa o poco clara	<ul style="list-style-type: none"> • Configure la resolución de pantalla de su PC en el mismo modo que la resolución de pantalla nativa recomendada para el monitor. • ¿La sincronización de la señal de la computadora coincide con las especificaciones del monitor? • Compruebe que los pines del cable de señal no estén doblados o que el cable no esté dañado.
El color de la imagen es incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que las clavijas del cable de señal no estén dobladas ni dañadas. • Ajuste la configuración de color rojo/azul/verde en el menú OSD (temperatura de color). • Restablezca la configuración desde el menú OSD. • ¿La sincronización de la señal de la computadora coincide con las especificaciones del monitor?
No se puede mostrar UHD (3840x2160)	<ul style="list-style-type: none"> • Este producto admite una resolución máxima de 3840 x 2160, incluyendo puertos HDMI y Tipo-C. Sin embargo, es posible que algunas tarjetas gráficas no la admitan. Consulte con su distribuidor o fabricante local las limitaciones de hardware de su ordenador.
Sin sonido	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Están encendidos su computadora y equipo de audio? • Verifique las conexiones del cable de audio. • ¿Está bajado el control del volumen? • ¿El sonido está silenciado?
La configuración de brillo no se guarda	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice una fuente de alimentación externa capaz de proporcionar la energía adecuada para su modelo. • La configuración de brillo se mantendrá incluso después de apagar solo si la unidad principal está encendida.

Precauciones al conectar únicamente tipo C

- Este modelo no puede transmitir video sin una fuente de alimentación externa.
- En Mac y algunos otros modelos, es posible que la fuente de entrada no cambie al cambiar los puertos Tipo-C. En este caso, reinicie el monitor, luego desconecte y vuelva a conectar el cable.
- En algunas Mac y otros modelos, es posible que cambiar la fuente de entrada de HDMI a Tipo-C no funcione. En este caso, desconecte el cable HDMI y cambie la fuente de entrada.

Atención al cliente



TEL : + 33 09 70 70 80 90

L-V : Horario de 9:00h a 17:00h (Cerrado los sábados, domingos y festivos)

Formulario de contacto

<https://japannext.es/pages/faq>

Puede acceder fácilmente al formulario de solicitud escaneando el código QR



JAPANNEXT Co., Ltd. Departamento CS

506-5 Yukikawa, ciudad de Isumi, Chiba 298-0134

JAPANNEXT




23,8 pollici UHD

Schermo mobile



Manuale

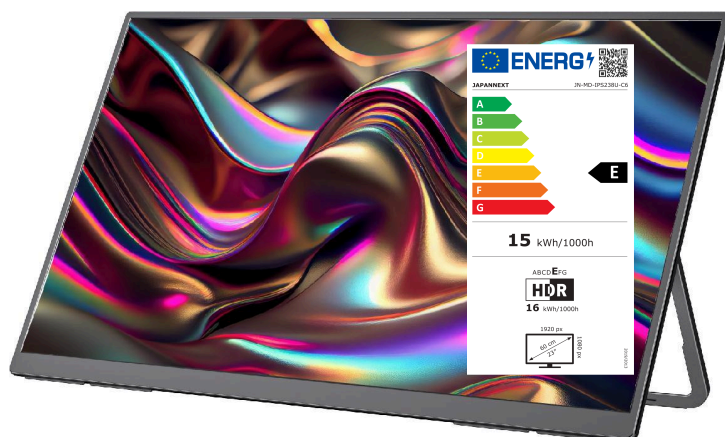

Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.

Una volta letto, assicurati di conservarlo.

Contenuti



Uso sicuro	2
Precauzioni	3
Pulizia e manutenzione del monitor	4
I sintomi elencati	4
Benvenuto	5
Guida rapida	6
Connessione con un computer	6
Connessione con altri dispositivi	7
Accessori	7
Interfaccia / Connessioni	8
Descrizione del pulsante di visualizzazione	9
Menu OSD dello schermo	10
Disfunzione	11
Precauzioni per la connessione solo di tipo C	12
Supporto al cliente	13

Utilizzo sicuro

Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.

- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere.

Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.

- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.
- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.
- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.
- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.
- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività o durante i temporali.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.

- Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
- L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicuratevi di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.

In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il **Monitor LCD mobile UHD da 23,8 pollici JAPANNEXT**.

Il pannello supporta la risoluzione UHD (3840 x 2160). Consigliamo di utilizzarlo in UHD per sfruttare appieno il potenziale. Risoluzioni inferiori a UHD non consentono di sfruttare appieno le potenzialità del monitor.


Guida rapida

Connessione con un computer

1. Collegare il cavo di alimentazione (adattatore CA o Type-C) e un cavo segnale compatibile (HDMI o Type-C) al monitor.
2. Collega anche un cavo (HDMI o Type-C) al computer.

*Per il tipo C, utilizzare un cavo che supporti il protocollo USB3.1.


• Connessione Type-C o HDMI

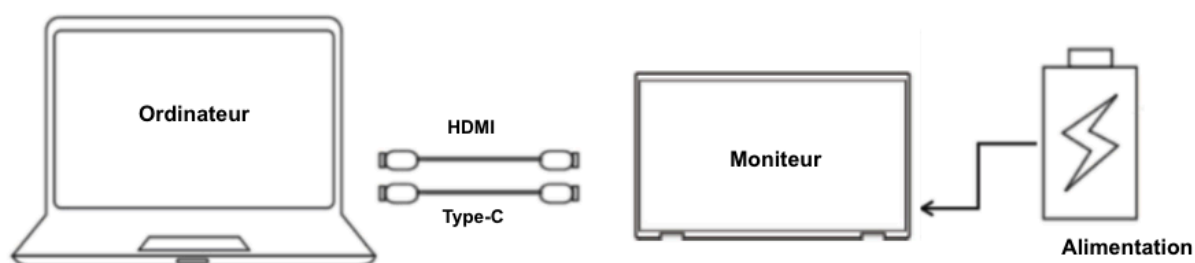

Questo prodotto è dotato di una porta HDMI e di una porta Type-C. Collegare la porta HDMI di questo prodotto alla porta HDMI del computer, oppure la porta Type-C di questo prodotto alla porta Type-C del computer. Collegare anche un adattatore di alimentazione o un cavo USB-A-Type-C per l'alimentazione.

● Connessione con altri dispositivi

Notato: Quando si collega il cavo HDMI, assicurarsi di collegare il cavo di alimentazione prima di collegare il cavo HDMI, per garantire che il segnale venga trasmesso in modo affidabile.

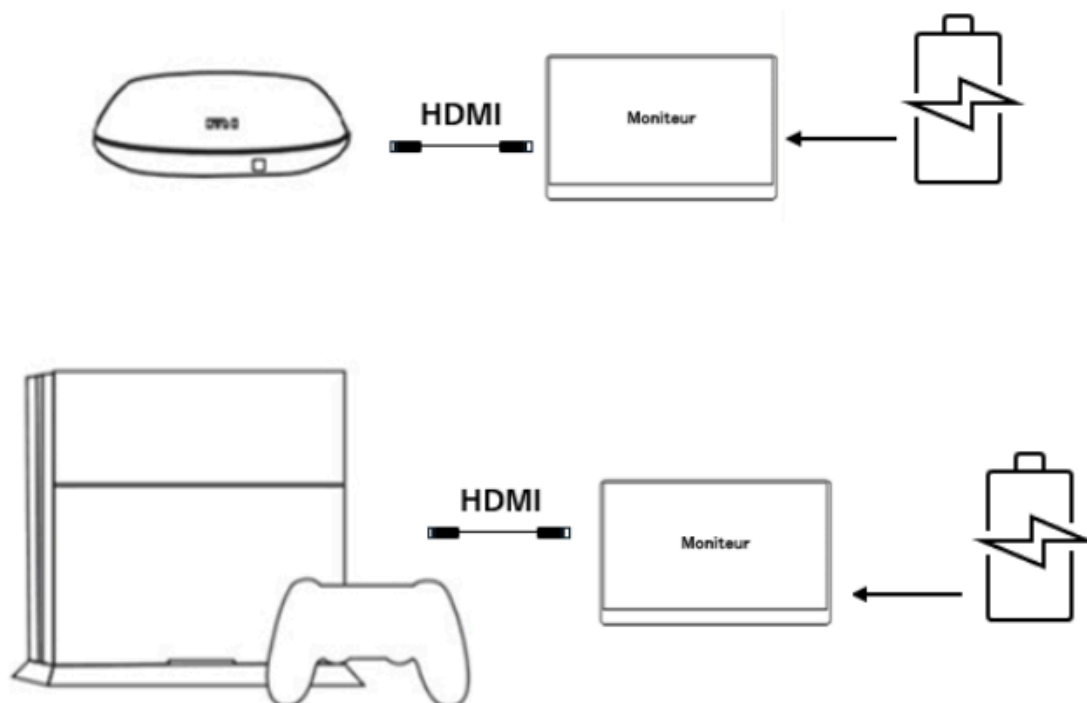

Attenzione: Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di aver collegato la messa a terra prima di collegare la spina di alimentazione alla fonte di alimentazione. Inoltre, quando si scollega la messa a terra, assicurarsi di aver scollegato la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

Accessori



Manuale



Cavo Type-C
per la carica



Cavo Type-C



Cavo HDMI




Alimentatore

*Uno dei cavi Type-C è un cavo dedicato all'alimentazione esterna.

*L'adattatore CA incluso è solo per questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.

Interfaccia / Connessioni

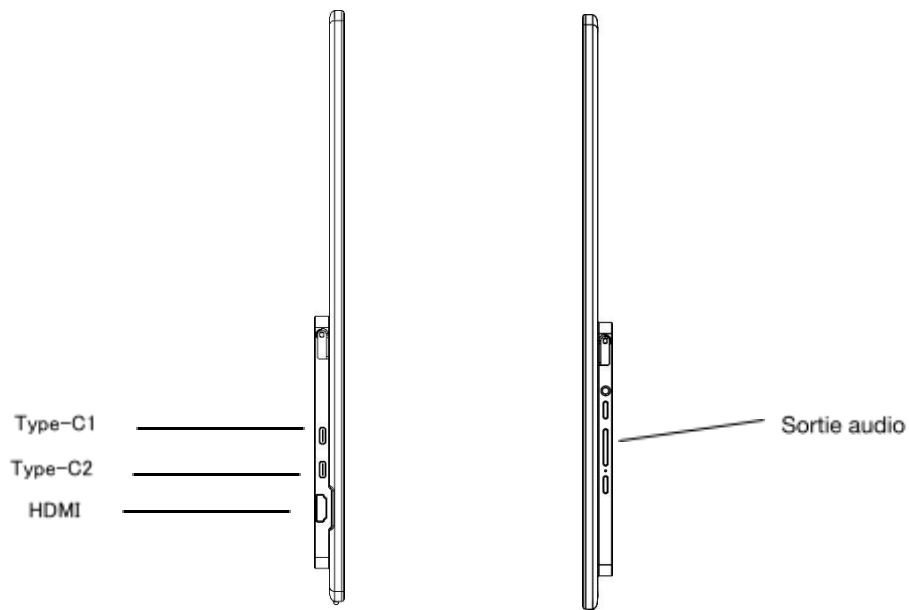


Porta di uscita audio: Per collegare cuffie o altoparlanti.

Porta HDMI: Porta compatibile HDMI.

Porta di tipo C1: Solo per dispositivi sostitutivi di tipo C.

Porta di tipo C2: Solo per dispositivi sostitutivi di tipo C.

Descrizione del pulsante di visualizzazione

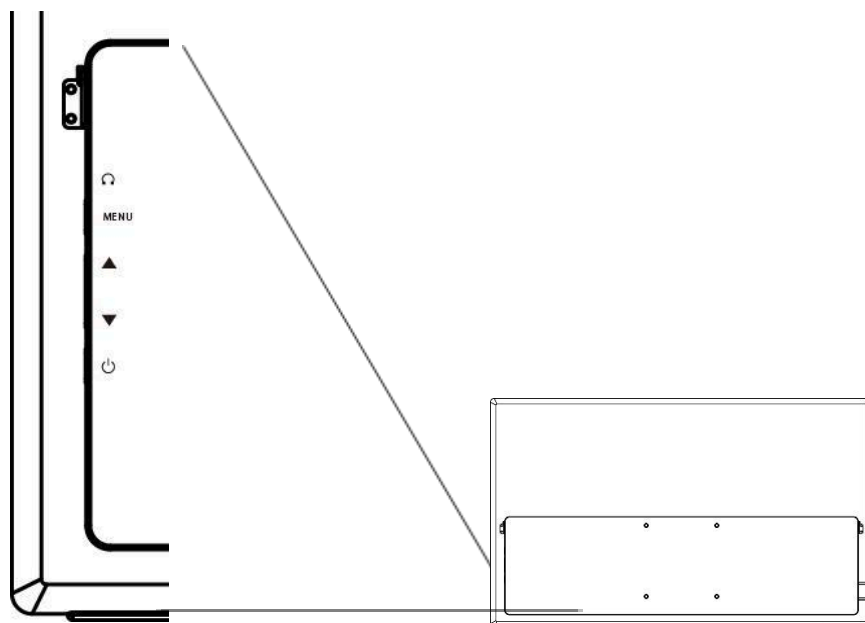

- **Quando il menu OSD (On-Screen Display) non è aperto**

MENU	Visualizzazione del menu OSD
▲	Mostra impostazioni di luminosità
▼	Mostra le impostazioni del volume
⏻	Visualizzazione della sorgente di input Accensione/spegnimento tramite pressione prolungata

- **Quando il menu OSD (On Screen Display) è aperto**

MENU	Torna indietro o chiudi il menu
▲	Spostarsi verso l'alto nel menu o aumentare il valore di un elemento selezionato
▼	Spostarsi verso il basso nel menu o diminuire il valore di un elemento selezionato
⏻	Selezionare e confermare una voce di menu

Menu OSD dello schermo

Menu	Funzione	Impostazione del valore	Commento
Regolazione della qualità dell'immagine	luminosità	0-100	Regola la luminosità
	contrasto	0-100	Regola il contrasto
	modalità	Standard/Gioco/Film/Testo /FPS/RTS	Seleziona una modalità immagine
	DCR	Acceso/Spento	Impostazioni di contrasto dinamico *Quando questa opzione è abilitata, alcune impostazioni come la luminosità non possono essere modificate. ※1※2
	Nitidezza	0-4	Regola la nitidezza
Impostazioni colore	Temperatura del colore	UTENTE※/Caldo/Freddo	Seleziona la temperatura del colore *RGB può essere impostato da 0 a 100 quando si utilizza USER
	tono	0-100	Regola il tono del colore
	Saturazione	0-100	Regola la saturazione
	Bassa luce blu	0/25/50/75/100	Impostazione LowBlueLight
	DI	Acceso/Spento	Overdrive acceso/spento
Impostazioni audio	muto	Acceso/Spento	Impostazioni di disattivazione audio
	volume	0-100	Regola il volume
Altro	Proporzioni	Schermo intero/4:3	Cambiare le proporzioni
	Sincronizzazione adattiva	Acceso/Spento	AdaptiveSync attivato/disattivato*1
	lingua	Francese/Inglese	Impostazioni della lingua
	HDR	Acceso/Automatico/Spento	Impostazioni HDR*1
	Reset		Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Fonti di input	TipoC1		Selezione della sorgente di input
	TipoC2		
	HDMI		

*1. Quando una funzione è abilitata nell'OSD (quando la modalità immagine è impostata su una modalità diversa da quella standard), alcune funzioni OSD potrebbero non essere modificabili. (Varia in base al modello.)

*2. Quando DCR è abilitato, la modalità immagine passa alla modalità standard.

*Si prega di notare che il design, le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorarne l'efficacia.

Disfunzione

Sintomi	Punto di controllo
Il LED di alimentazione non si accende	<ul style="list-style-type: none"> • Il pulsante di accensione del monitor è acceso? • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al monitor e alla presa.
Nessuna immagine viene visualizzata dopo la visualizzazione del logo di avvio	<ul style="list-style-type: none"> • Se utilizzi uno smartphone, prova ad aggiornare il sistema operativo. • Per i computer, provare ad aggiornare il driver.
Non viene visualizzata alcuna immagine, anche se la spia di alimentazione è accesa.	<ul style="list-style-type: none"> • Lo screensaver è vuoto? Muovi il mouse e la tastiera. • Assicurati che luminosità e contrasto non siano impostati al minimo. • Assicurati che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Controlla che i pin del cavo del segnale non siano piegati o che il cavo stesso non sia danneggiato. • Il computer è acceso? Se hai un monitor diverso, prova a collegarlo per verificare che il computer funzioni correttamente. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
L'immagine è distorta oppure compaiono delle increspature.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Tenere lontano dal monitor le apparecchiature elettriche che potrebbero causare interferenze elettriche. • La tensione è normale? → Non utilizzare cavi con piedini a polpo. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
La posizione dell'immagine è decentrata La dimensione dell'immagine non corrisponde	<ul style="list-style-type: none"> • La risoluzione del tuo computer è corretta? • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Lo schermo è troppo luminoso/troppo scuro	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu OSD (On Screen Display).
L'immagine è sfocata o poco chiara	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare la risoluzione dello schermo sul PC sulla stessa modalità della risoluzione nativa consigliata per il monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? • Verificare che i pin del cavo del segnale non siano piegati o che il cavo non sia danneggiato.
Il colore dell'immagine non è corretto	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che i pin del cavo del segnale non siano piegati o che il cavo non sia danneggiato. • Regolare le impostazioni dei colori rosso/blu/verde nel menu OSD (temperatura colore). • Ripristinare le impostazioni dal menu OSD (temperatura colore). • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Impossibile visualizzare UHD (3840x2160)	<ul style="list-style-type: none"> • Questo prodotto supporta una risoluzione massima di 3840 x 2160, incluse le porte HDMI e Type-C. Tuttavia, alcune schede grafiche potrebbero non supportare la risoluzione 3840 x 2160. Verificare con il distributore o il produttore locale le limitazioni hardware del computer.
Nessun suono	<ul style="list-style-type: none"> • Il computer e le apparecchiature audio sono accesi? • Controllare i collegamenti dei cavi audio. • Il controllo del volume è abbassato? • L'audio è disattivato?
L'impostazione della luminosità non è stata salvata	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un alimentatore esterno in grado di fornire la potenza adeguata al modello. • L'impostazione della luminosità verrà mantenuta anche dopo lo spegnimento solo se l'unità principale è accesa.

Precauzioni per la connessione solo di tipo C

- Questo modello non può riprodurre video in streaming senza una fonte di alimentazione esterna.
- Su Mac e alcuni altri modelli, la sorgente di ingresso potrebbe non cambiare quando si cambia porta Type-C. In questo caso, riavviare il monitor, quindi scollegare e ricollegare il cavo.
- Su alcuni Mac e altri modelli, la modifica della sorgente di ingresso da HDMI a Type-C potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegare il cavo HDMI e cambiare la sorgente di ingresso.

Assistenza clienti JAPANNEXT



TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

<https://japannext-eu.gorgias.help/it-IT/contact>

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.



JAPANNEXT Co., Ltd. Dipartimento CS

506-5 Yukikawa, città d'Isumi, Chiba 298-0134

JAPANNEXT




23,8 inch UHD

Mobiel scherm



Gebruiksaanwijzing

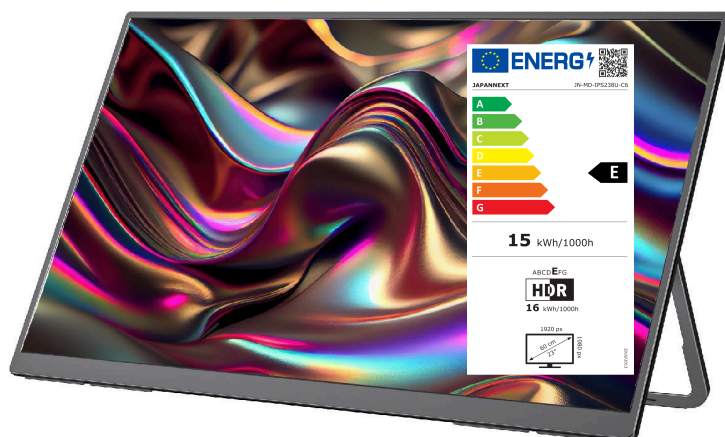

Belangrijk:

Lees voor gebruik eerst deze gebruiksaanwijzing.

Gebruik het correct, voor uw veiligheid.

Zorg ervoor dat je het bewaart als je het gelezen hebt.

Inhoudsopgave

Veilig gebruik	2
Voorzorgsmaatregelen	3
Het monitorscherm schoonmaken en onderhouden	4
De vermelde symptomen	4
Welkom	5
Snelstartgids	6
Verbinding maken met een computer	6
Verbinding maken met andere apparaten	7
Accessoires	7
Interface / Verbindingen	8
Beschrijving van de weergaveknop	9
OSD-menu van het scherm	10
Disfunctie	11
Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van alleen Type-C	12
Ondersteuning klant	13

Veilig gebruik

Lees alle meegeleverde gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

- Plaats de monitor op een vlakke, stabiele ondergrond. Om brand of een elektrische schok te voorkomen, dient u hoge temperaturen, lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en stofophoping te vermijden.

Gebruik de monitor niet op een plaats waar deze nat kan worden of aan water kan worden blootgesteld.

- Niet openen Raak de monitorkast nooit aan. Deze bevat onderdelen die onder hoge spanning staan en ernstig letsel of brand kunnen veroorzaken als u ermee in aanraking komt.
- Als de voeding beschadigd is, neem dan contact op met onze klantenservice of uw dealer. Probeer het product nooit zelf te inspecteren of te repareren.
- Controleer voor gebruik of alle kabels goed zijn aangesloten en of het netsnoer niet beschadigd is. Neem onmiddellijk contact op met uw dealer als u beschadigingen of onscherpe plekken constateert.
- De sleuven en openingen aan de boven- of achterkant van de monitor zijn verplichte ventilatiegaten voor dit product. Dek deze gaten niet af. Plaats dit product niet in de buurt van of boven een warmtebron, zoals een radiator, zonder voldoende ventilatie.
- Niet invoegen Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in de openingen van de monitorbehuizing terechtkomen. Dit kan schade of storingen veroorzaken.
- Gebruik de monitor altijd met het type stroombron dat op het productetiket staat aangegeven.

Als u niet zeker weet welk type stroomvoorziening uw huis heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke energieleverancier.

- Pas geen overmatige stroombelasting toe op stopcontacten of verlengsnoeren op kantoor. Wees voorzichtig, want overmatige stroom kan een elektrische schok veroorzaken en is zeer gevaarlijk.
- Om uw monitor te beschermen tegen schade door stroompieken, dient u de stroom naar het apparaat uit te schakelen als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens onweer.
- Om een goede werking van de monitor te garanderen, moet de pc gebruikt met mostuitgerust zijn met een correct geconfigureerd stopcontact met het kenmerk AC100-240V.
- Als u technische problemen of opmerkingen over uw monitor hebt, neem dan contact op met onze klantenservice of een erkende dealer.

- Om veilig te kunnen werken, dient u ervoor te zorgen dat de aardverbinding tot stand is gebracht voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Zorg er ook voor dat u bij het loskoppelen van de aardverbinding eerst de stekker uit het stopcontact haalt.
- Dit product is niet ontworpen om 24 uur achter elkaar te worden gebruikt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het product langere tijd niet gebruikt.
- De meegeleverde netadapter en het netsnoer zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met dit product. Gebruik ze niet voor andere apparatuur.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of detergenten die alcohol of aceton bevatten om uw monitor schoon te maken. Gebruik een reinigingsmiddel dat speciaal is ontworpen voor LCD-monitoren. spuiten Breng geen vloeibare reiniger rechtstreeks op het scherm aan. Houd er rekening mee dat druppelende reinigingsvloeistof in de monitor terecht kan komen, wat zeer gevaarlijk is en elektrische schokken of brand kan veroorzaken. LCD-schermen zijn gevoelig voor schade, dus wrijf er niet met harde voorwerpen overheen.
- Voordat u de monitor optilt of verplaatst, schakelt u de aan/uit-schakelaar uit en koppelt u alle kabels en netsnoeren los. Til de monitor op de juiste manier op wanneer u deze installeert. Pak de monitor bij het optillen of dragen altijd bij de randen vast. Til de monitor nooit op aan de standaard of het snoer.

Voorzorgsmaatregelen

- Als u de monitor in een donkere kamer gebruikt of hem gedurende langere tijd achter elkaar gebruikt, kan dit oogvermoeidheid veroorzaken.
- Neem elk uur een pauze van 5-10 minuten en gebruik de monitor in een redelijk verlichte kamer.

Het monitorscherm schoonmaken en onderhouden

Voordat u de monitor schoonmaakt, schakelt u deze uit en koppelt u alle kabels en snoeren los.

Onderhoud van de monitor:

- LCD-scherm: Gebruik geen tissues, enz., maar een schone, zachte doek die speciaal is ontworpen voor LCD-schermen. Veeg de monitor voorzichtig schoon. Gebruik voor hardnekkige vlekken een neutrale reiniger die speciaal is ontworpen voor LCD-schermen.
- Monitorframe: afnemen met een zachte doek met een mild schoonmaakmiddel.

De hieronder vermelde symptomen zijn normale omstandigheden voor de monitor

- Bij het eerste gebruik kan het scherm flikkeren vanwege de aard van de achtergrondverlichting. Als dit symptoom optreedt, schakel de monitor dan uit en vervolgens weer in.
- Afhankelijk van uw bureaubladconfiguratie, weergegeven kleuren en helderheid kan de helderheid ongelijkmatig lijken.
- Het kan zijn dat meerdere pixels niet altijd verlicht zijn.
- Als u gedurende langere tijd hetzelfde beeld weergeeft, kan er een nabeeld van het vorige beeld blijven bestaan, zelfs nadat u naar een ander beeld bent overgeschakeld.

In dit geval is het schermzal herstellenlangzaam. Anders schakelt u de stroom een paar uur uit en is het probleem opgelost.

Probeer niet zelf de monitor te repareren, maar neem contact op met de klantenservice of de dealer.

Welkom

Bedankt voor het kiezen van de **JAPANNEXT 23,8 inch UHD mobiele LCD-monitor**.

Het paneel ondersteunt UHD-resolutie (3840 x 2160). We raden aan om het in UHD-resolutie te gebruiken om het volledige potentieel ervan te benutten. Resoluties lager dan UHD laten u het volledige potentieel van de monitor niet benutten.


Snelstartgids

Verbinding maken met een computer

1. Sluit de stroomkabel (AC-adapter of Type-C) en een compatibele signaalkabel (HDMI of Type-C) aan op de monitor.
2. Sluit ook een kabel (HDMI of Type-C) aan op uw computer.

*Gebruik voor Type-C een kabel die het USB3.1-protocol ondersteunt.


• Type-C- of HDMI-aansluiting

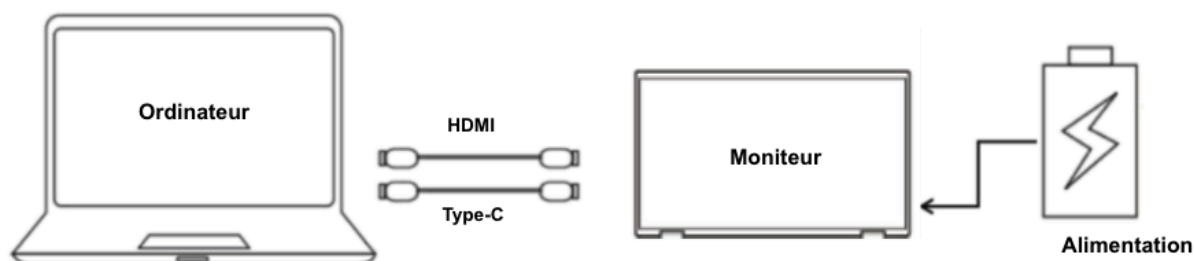

Dit product is uitgerust met een HDMI-poort en een Type-C-poort. Sluit de HDMI-poort van dit product aan op de HDMI-poort van de computer, of de Type-C-poort van dit product op de Type-C-poort van de computer. Sluit ook een stroomadapter of een USB-A-naar-Type-C-kabel aan voor de stroomvoorziening.

• Verbinding met andere apparaten

Opgemerkt: Wanneer u de HDMI-kabel aansluit, zorg er dan voor dat u eerst de stroomkabel aansluit en dan pas de HDMI-kabel. Zo weet u zeker dat het signaal goed wordt overgedragen.

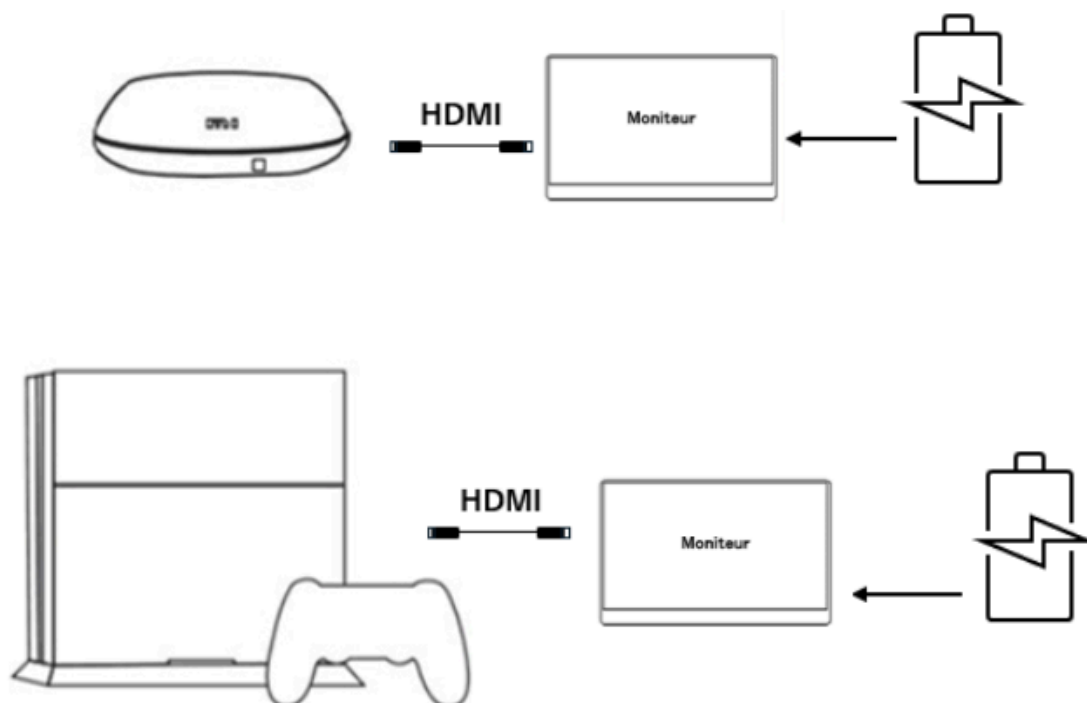

Aandacht : Om veilig te werken, moet u de aardverbinding tot stand brengen voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Zorg er ook voor dat u de stekker uit het stopcontact haalt wanneer u de aardverbinding loskoppelt.

Accessoires



Handleiding



Type-C-kabel
voor de lading



Type-C-kabel



HDMI-kabel




Voeding

*Een van de Type-C-kabels is een speciale kabel voor externe voeding.

*De meegeleverde netadapter is alleen voor dit product. Gebruik hem niet voor andere apparaten.

Interface / Verbindingen

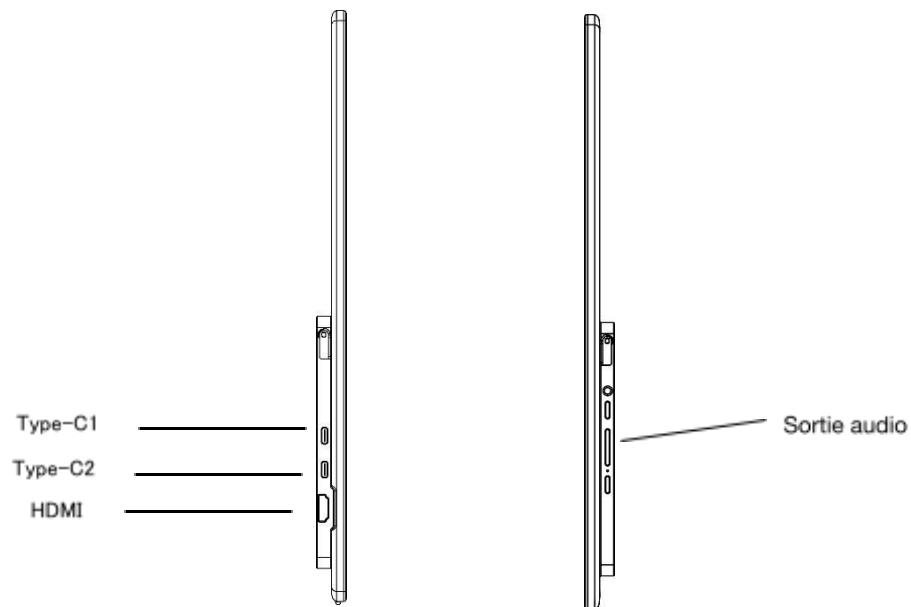


Audio-uitgangspoort: Om een koptelefoon of luidsprekers aan te sluiten.

HDMI-poort: HDMI-compatibele poort.

Type C1-poort: Alleen voor vervangende apparaten van Type-C.

Type C2-poort: Alleen voor vervangende apparaten van Type-C.

Beschrijving van de weergaveknop

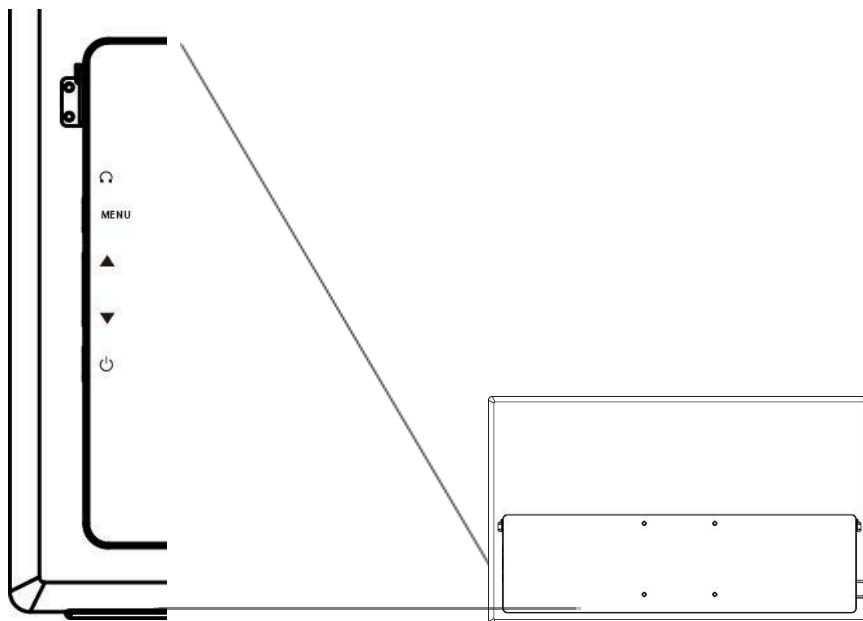

- **Wanneer het On-Screen Display (OSD)-menu niet open is**

MENU	OSD-menuweergave
▲	Helderheidsinstellingen weergeven
▼	Volume-instellingen weergeven
⏻	Weergave van invoerbron Aan/uitzetten door lang indrukken

- **Wanneer het OSD-menu (On-Screen Display) geopend is**

MENU	Ga terug of sluit het menu
▲	Omhoog gaan in het menu of de waarde van een geselecteerd item verhogen
▼	Ga naar beneden in het menu of verlaag de waarde van een geselecteerd item
⏻	Selecteer en bevestig een menu-item

OSD-menu van het scherm

Menu	Functie	Instelwaarde	Opmerking
Beeldkwaliteit aanpassen	helderheid	0-100	Helderheid aanpassen
	contrast	0-100	Pas het contrast aan
	modus	Standaard/Game/Film/Tekst /FPS/RTS	Selecteer een beeldmodus
	DCR	Aan/Uit	Dynamische contrastinstellingen *Als deze optie is ingeschakeld, kunnen sommige instellingen, zoals de helderheid, niet worden gewijzigd. ※1※2
	Scherpte	0-4	Scherpte aanpassen
Kleurinstellingen	Kleurtemperatuur	GEBRUIKER※/Warm/Koud	Selecteer kleurtemperatuur *RGB kan worden ingesteld van 0 tot 100 bij gebruik van GEBRUIKER
	toon	0-100	Kleurtoon aanpassen
	Verzadiging	0-100	Verzadiging aanpassen
	Laag blauw licht	0/25/50/75/100	LowBlueLight-instelling
	VAN	Aan/Uit	Overdrive aan/uit
Audio-instellingen	stom	Aan/Uit	Dempen instellingen
	volume	0-100	Pas het volume aan
Ander	Beeldverhouding	Volledig scherm/4:3	Beeldverhouding wijzigen
	Adaptieve synchronisatie	Aan/Uit	AdaptiveSync aan/uit*1
	taal	Frans/Engels	Taalinstellingen
	HDR	Aan/Auto/Uit	HDR-instellingen*1
	Reset		Fabrieksinstellingen herstellen
Invoerbronnen	Type C1		Selectie van invoerbron
	Type C2		
	HDMI		

*1. Wanneer een functie is ingeschakeld in het OSD (wanneer de beeldmodus is ingesteld op een andere modus dan de standaardmodus), kunnen sommige OSD-functies mogelijk niet worden bewerkt. (Verschilt per model.)

*2. Wanneer DCR is ingeschakeld, schakelt de beeldmodus over naar de standaardmodus.

*Houd er rekening mee dat het ontwerp, de specificaties en het uiterlijk van het product zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

Disfunctie

Symptomen	Controlepost
De power-led brandt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Brandt de aan/uit-knop van de monitor? • Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de monitor en op het stopcontact.
Er verschijnt geen afbeelding nadat het opstartlogo is weergegeven	<ul style="list-style-type: none"> • Als u een smartphone gebruikt, probeer dan het besturingssysteem bij te werken. • Probeer voor computers de driver bij te werken.
Er wordt geen beeld weergegeven, ook al brandt het aan/uit-lampje.	<ul style="list-style-type: none"> • Is de lege screensaver actief? Beweeg uw muis en toetsenbord. • Zorg ervoor dat de helderheid en het contrast niet op het minimum staan. • Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten op de monitor en de computer. • Controleer of de pinnen van de signaalkabel niet verbogen zijn of dat de kabel beschadigd is. • Staat uw computer aan? Als u een andere monitor hebt, probeer deze dan aan te sluiten om te zien of de computer dan goed werkt. • Komt de timing van het computersignaal overeen met de specificaties van de monitor?
Het beeld is vervormd of er verschijnen rimpelingen in het beeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de signaalkabel goed is aangesloten op de monitor en de computer. • Houd elektrische apparaten die elektrische interferentie kunnen veroorzaken uit de buurt van de monitor. • Is de spanning normaal? →Gebruik geen octopusvoetbedrading. • Komt de timing van het computersignaal overeen met de specificaties van de monitor?
De afbeeldingspositie is niet in het midden Afbeeldingsgrootte komt niet overeen	<ul style="list-style-type: none"> • Is de resolutie van uw computer correct? • Komt de timing van het computersignaal overeen met de specificaties van de monitor?
Het scherm is te licht/te donker	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de helderheid en het contrast aan via het OSD-menu (On-Screen Display).
Het beeld is wazig of onduidelijk	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de beeldschermresolutie op uw pc in op dezelfde modus als de aanbevolen oorspronkelijke schermresolutie voor de monitor. • Komt de timing van het computersignaal overeen met de specificaties van de monitor? • Controleer of de pinnen van de signaalkabel niet verbogen zijn en of de kabel niet beschadigd is.
De kleur van de afbeelding is onjuist	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de pinnen van de signaalkabel niet verbogen zijn en of de kabel niet beschadigd is. • Pas de kleurinstellingen voor rood/blauw/groen aan in het OSD-menu (kleurtemperatuur). • Stel de instellingen opnieuw in via het OSD-menu (on-screen display). • Komt de timing van het computersignaal overeen met de specificaties van de monitor?
Kan UHD (3840x2160) niet weergeven	<ul style="list-style-type: none"> •Dit product ondersteunt een maximale resolutie van 3840 x 2160, inclusief HDMI- en Type-C-poorten. Sommige grafische kaarten ondersteunen echter mogelijk geen resolutie van 3840 x 2160. Neem contact op met uw lokale distributeur of fabrikant voor informatie over de hardwarebeperkingen van uw computer.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zijn uw computer en audioapparatuur ingeschakeld? • Controleer de aansluitingen van de audiokabel. • Staat het volume zachter? • Is het geluid gedempt?
Helderheidsinstelling wordt niet opgeslagen	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een externe voeding die voldoende vermogen voor uw model kan leveren. • De helderheidsinstelling blijft alleen behouden nadat het apparaat is uitgeschakeld als het hoofdapparaat is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van alleen Type-C

- Dit model kan geen video streamen zonder externe stroombron.
- Op Mac en sommige andere modellen verandert de invoerbron mogelijk niet wanneer u de Type-C-poorten wisselt. Start in dat geval de monitor opnieuw op en koppel de kabel los en weer aan.
- Op sommige Macs en andere modellen werkt het wijzigen van de invoerbron van HDMI naar Type-C mogelijk niet. Koppel in dat geval de HDMI-kabel los en verander de invoerbron.

Customer Support



TEL: 09 70 70 80 90

Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (Closed Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

You can easily access the application form by scanning the QR code.



JAPANNEXT Co., Ltd. CS Department

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT




23,8 cala UHD

Ekran mobilny



Instrukcja użytkowania

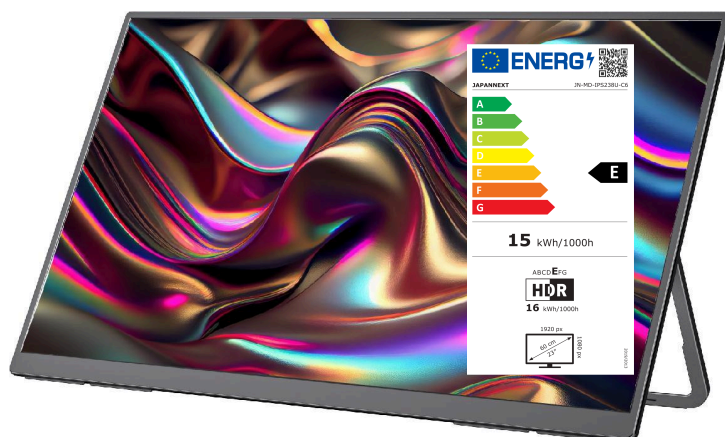

Ważny:

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
Proszę używać go prawidłowo dla własnego bezpieczeństwa.
Po przeczytaniu pamiętaj o zachowaniu tej informacji.

Spis treści

Bezpieczne użytkowanie	2
Środki ostrożności	3
Czyszczenie i konserwacja monitora	4
Wymienione objawy	4
Powitanie	5
Szybki przewodnik	6
Łączenie się z komputerem	6
Łączenie z innymi urządzeniami	7
Akcesoria	7
Interfejs / Połączenia	8
Opis przycisku wyświetlacza	9
Menu OSD ekranu	10
Dysfunkcja	11
Środki ostrożności podczas podłączania wyłącznie typu C	12
Wsparcie klienta	13

Bezpieczne użytkowanie

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie dołączone instrukcje obsługi.

- Umieść monitor na płaskiej, stabilnej powierzchni. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, unikaj wysokich temperatur, niskich temperatur, wysokiej wilgotności i gromadzenia się kurzu.

Nie należy używać monitora w miejscach, w których może być narażony na zamoczenie lub działanie wody.

- Nie otwierać Nigdy nie dotykaj obudowy monitora, ponieważ wewnątrz znajdują się elementy pod wysokim napięciem, których kontakt z nimi może spowodować poważne obrażenia lub pożar.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub sprzedawcą. Nigdy nie próbuj samodzielnie sprawdzać ani naprawiać produktu.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone i że przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub rozmazane obszary, skontaktuj się natychmiast ze swoim dealerem.
- Szczeliny i otwory na górze lub z tyłu monitora są wymaganymi otworami wentylacyjnymi dla tego produktu. Nie zakrywaj tych otworów. Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu lub nad źródłem ciepła, takim jak grzejnik, bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie wkładaj Nie dopuść, aby obce przedmioty lub płyny dostały się do otworów w obudowie monitora. Może to spowodować uszkodzenie lub awarię.
- Monitor należy zawsze obsługiwać przy użyciu źródła zasilania wskazanego na etykiecie produktu.

Jeśli nie masz pewności co do rodzaju zasilania w Twoim domu, skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej.

- Nie obciążaj nadmiernie gniazdek biurowych ani przedłużaczy prądem. Uważaj, ponieważ nadmierny prąd może spowodować porażenie prądem i jest bardzo niebezpieczny.
- Aby chronić monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia, należy wyłączać zasilanie urządzenia podczas dłuższych okresów bezczynności lub w trakcie burzy z piorunami.
- Aby zapewnić zadowalającą pracę monitora, komputeru używany z must być wyposażony w prawidłowo skonfigurowane gniazdko oznaczone jako AC100-240V.
- Jeśli masz jakiegokolwiek problemy techniczne lub wątpliwości dotyczące monitora, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub autoryzowanym sprzedawcą.

- Aby pracować bezpiecznie, należy upewnić się, że wykonano połączenie uziemiające przed podłączeniem wtyczki zasilania do źródła zasilania. Ponadto, odłączając połączenie uziemiające, należy najpierw odłączyć wtyczkę zasilania.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do ciągłego użytkowania przez 24 godziny. Proszę odłączyć wtyczkę zasilania, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
- Dołączony zasilacz sieciowy i przewód są przeznaczone wyłącznie do użytku z tym produktem. Nie należy używać ich do innych urządzeń.
- Nie używaj środków czyszczących ani detergentów zawierających alkohol lub aceton do czyszczenia monitora. Upewnij się, że używasz środka czyszczącego przeznaczonego specjalnie do monitorów LCD. Nie rozpylać. Nie nakładaj płynnego środka czyszczącego bezpośrednio na ekran. Należy pamiętać, że jeśli płyn czyszczący kapie i dostanie się do wnętrza monitora, jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ może spowodować porażenie prądem lub pożar. Panele LCD łatwo ulegają uszkodzeniu, dlatego nie należy ich pocierać twardymi przedmiotami.
- Przed podniesieniem lub przeniesieniem monitora wyłącz przełącznik zasilania i odłącz wszystkie kable i przewody zasilające. Podczas instalowania monitora podnieś go, używając odpowiedniej metody. Podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora należy chwycić za krawędzie. Nigdy nie podnoś monitora za podstawkę lub przewód.

Środki ostrożności

- Korzystanie z monitora w ciemnym pomieszczeniu lub ciągłe korzystanie z niego przez dłuższy czas może powodować zmęczenie oczu.
- Co godzinę rób 5–10 minutową przerwę i korzystaj z monitora w stosunkowo jasnym pomieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja monitora

Przed czyszczeniem monitora wyłącz zasilanie i odłącz wszystkie kable i przewody.

Jak konserwować monitor:

- Obszar panelu LCD: Nie używaj chusteczek higienicznych itp., zamiast tego użyj czystej, miękkiej ściereczki specjalnie zaprojektowanej do paneli LCD. Przetrzyj monitor delikatnie. W przypadku trudnych do usunięcia plam użyj neutralnego środka czyszczącego specjalnie zaprojektowanego do paneli LCD.
- Rama monitora: Przecierać miękką szmatką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym.

Objawy wymienione poniżej są normalnymi stanami monitora

- Podczas pierwszego użycia ekran może migotać ze względu na charakter podświetlenia. Jeśli pojawi się ten objaw, wyłącz monitor, a następnie włącz go ponownie.
- W zależności od konfiguracji pulpitu, wyświetlanych kolorów i jasności, jasność może wydawać się nierównomierna.
- Kilka pikseli może lub nie musi świecić.
- Jeżeli przez długi czas wyświetlasz ten sam obraz, powidok poprzedniego obrazu może utrzymywać się nawet po przełączeniu się na inny obraz.

W tym przypadku ekran wyzdrowieje powoli. W przeciwnym razie wyłącz zasilanie na kilka godzin, a problem zostanie rozwiązany.

Zamiast próbować samodzielnie naprawiać monitor, skontaktuj się z obsługą klienta lub sprzedawcą.

Powitanie

Dziękujemy za wybranie **JAPANNEXT 23,8-calowy mobilny monitor LCD UHD**.

Panel obsługuje rozdzielczość UHD (3840 x 2160). Zalecamy używanie go w rozdzielczości UHD, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Rozdzielczości niższe niż UHD nie pozwolą w pełni wykorzystać potencjału monitora.


Szybki przewodnik

Łączenie się z komputerem

1. Podłącz kabel zasilający (zasilacz sieciowy lub typu C) i zgodny kabel sygnałowy (HDMI lub typu C) do monitora.
2. Podłącz również kabel (HDMI lub typu C) do komputera.

*W przypadku złącza Type-C należy użyć kabla obsługującego protokół USB3.1.


• Połączenie typu C lub HDMI

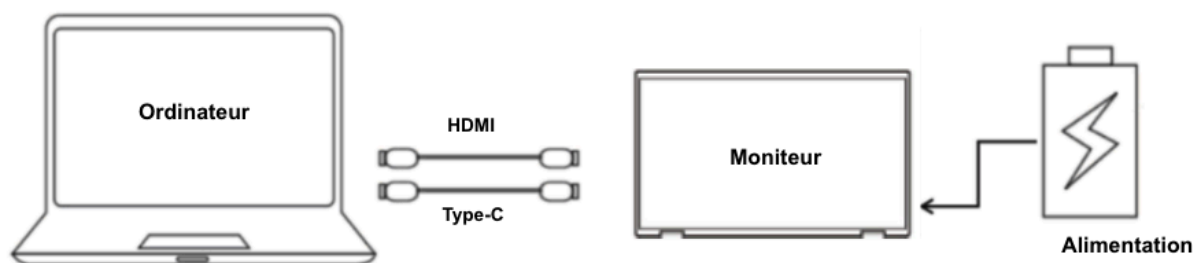

Ten produkt jest wyposażony w port HDMI i port typu C. Podłącz port HDMI tego produktu do portu HDMI komputera lub port typu C tego produktu do portu typu C komputera. Podłącz również zasilacz lub kabel USB-A do typu C w celu zasilania.

• Połączenie z innymi urządzeniami

Zauważony: Podłączając kabel HDMI, pamiętaj o podłączeniu kabla zasilającego przed podłączeniem kabla HDMI, aby mieć pewność, że sygnał będzie przesyłany niezawodnie.

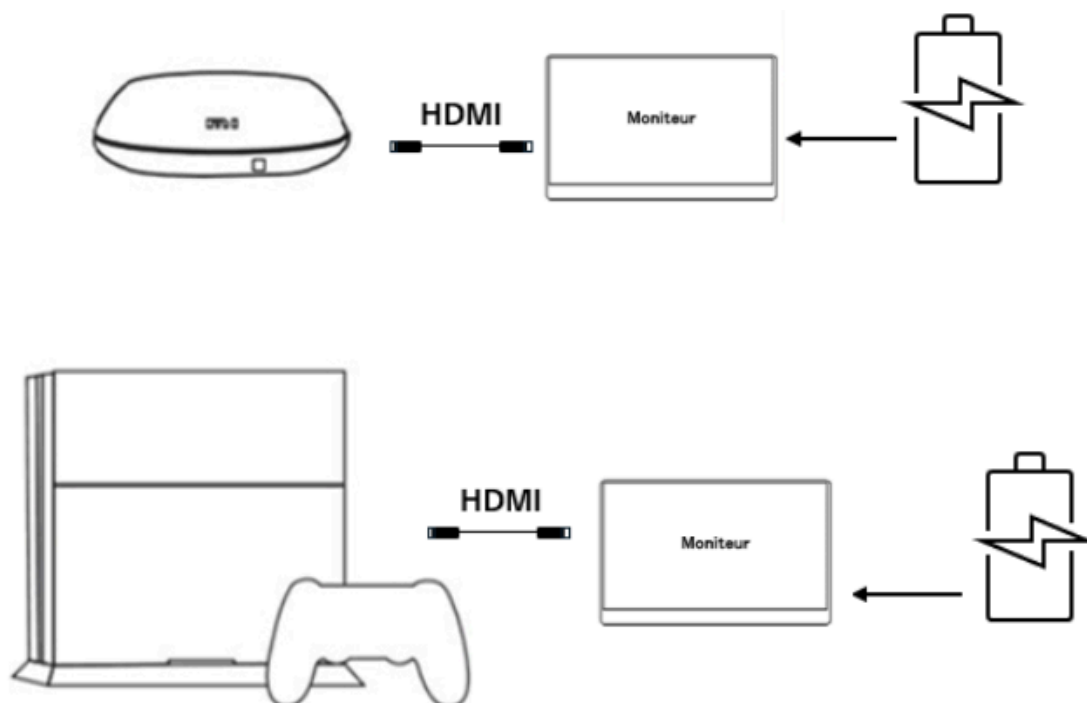

Uwaga : Aby pracować bezpiecznie, pamiętaj o podłączeniu uziemienia przed podłączeniem wtyczki zasilania do źródła zasilania. Ponadto, podczas odłączania połączenia uziemiającego, pamiętaj o odłączeniu wtyczki zasilania od gniazdka.

Akcesoria



Instrukcja



Kabel typu C
za opłatę



Kabel typu C



Kabel HDMI




Zasilacz

*Jeden z kabli typu C jest kablem przeznaczonym specjalnie do zasilania zewnętrznego.

*Dołączony zasilacz AC jest przeznaczony wyłącznie do tego produktu. Nie należy go używać do innych urządzeń.

Interfejs / Połączenia

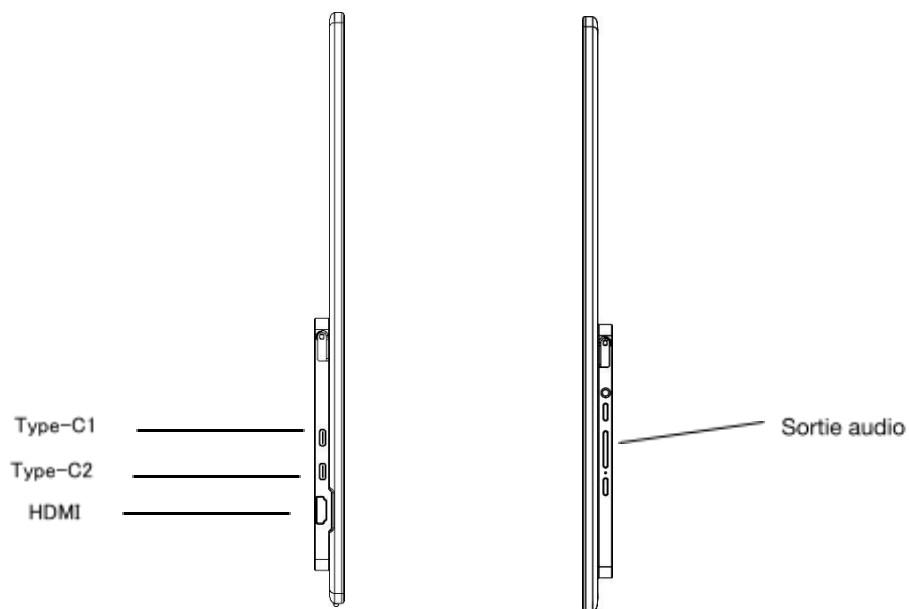


Port wyjściowy audio: Do podłączania słuchawek lub głośników.

Port HDMI: Port zgodny z HDMI.

Port typu C1: Tylko dla urządzeń zastępujących typ C.

Port typu C2: Tylko dla urządzeń zastępujących typ C.

Opis przycisku wyświetlacza

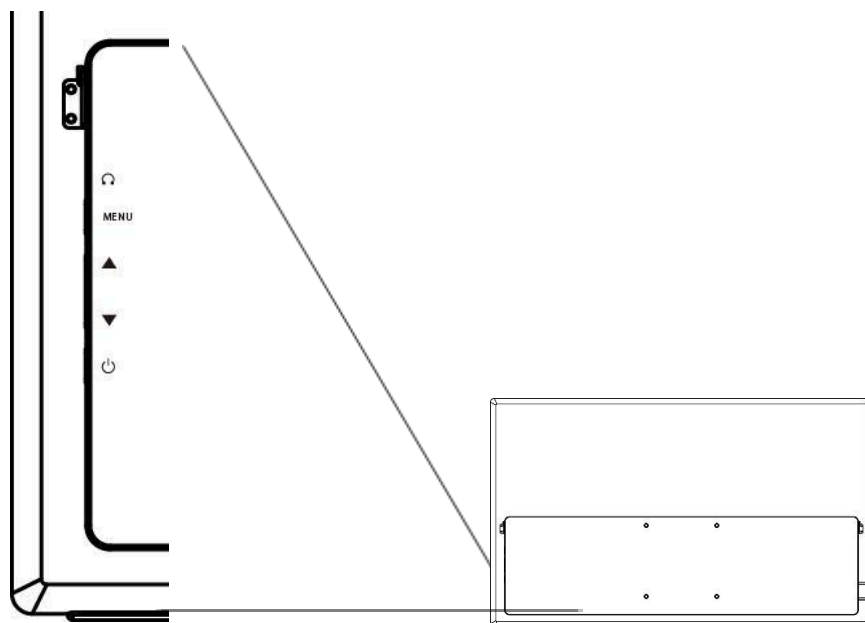

- **Gdy menu ekranowe (OSD) nie jest otwarte**

MENU	Wyświetlacz menu OSD
▲	Pokaż ustawienia jasności
▼	Pokaż ustawienia głośności
⏻	Wyświetlanie źródła wejściowego Włączanie/wyłączanie poprzez długie naciśnięcie

- **Gdy otwarte jest menu ekranowe (OSD)**

MENU	Wróć lub zamknij menu
▲	Przejdź wyżej w menu lub zwiększ wartość wybranego elementu
▼	Przesuń w dół menu lub zmniejsz wartość wybranego elementu
⏻	Wybierz i potwierdź element menu

Menu OSD ekranu

Menu	Funkcjonować	Ustawienie wartości	Komentarz
Regulacja jakości obrazu	jasność	0-100	Dostosuj jasność
	kontrast	0-100	Dostosuj kontrast
	tryb	Standard/Gra/Film/Tekst /FPS/RTS	Wybierz tryb obrazu
	DCR	Włącz/Wyłącz	Ustawienia dynamicznego kontrastu *Gdy ta opcja jest włączona, niektórych ustawień, np. jasności, nie można zmienić. ※1※2
	Ostrość	0-4	Dostosuj ostrość
Ustawienia kolorów	Temperatura barwowa	UŻYTKOWNIK※/Gorący/Zimny	Wybierz temperaturę barwową *RGB można ustawić w zakresie od 0 do 100 przy użyciu USER
	ton	0-100	Dostosuj odcień koloru
	Nasycenie	0-100	Dostosuj nasycenie
	Niskie niebieskie światło	0/25/50/75/100	Ustawienie LowBlueLight
	Z	Włącz/Wyłącz	Włączanie/wyłączanie overdrive'a
Ustawienia audio	niemy	Włącz/Wyłącz	Ustawienia wyciszenia
	tom	0-100	Dostosuj głośność
Inny	Proporcje obrazu	Pełny ekran/4:3	Zmień współczynnik proporcji
	Adaptacyjny Sync	Włącz/Wyłącz	AdaptiveSync wł./wył.*1
	język	Francuski/Angielski	Ustawienia językowe
	HDR	Włącz/Auto/Wyłącz	Ustawienia HDR*1
	Nastawić		Przywracanie ustawień fabrycznych
Źródła wejściowe	Typ C1		Wybór źródła wejściowego
	Typ C2		
	HDMI		

*1. Gdy funkcja jest włączona w OSD (gdy tryb obrazu jest ustawiony na inny niż standardowy), niektóre funkcje OSD mogą nie być edytowalne. (Różni się w zależności od modelu.)

*2. Po włączeniu funkcji DCR tryb obrazu przełącza się na tryb standardowy.

*Należy pamiętać, że konstrukcja, specyfikacje i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu ulepszenia produktu.

Dysfunkcja

Objawy	Punkt kontrolny
Dioda LED zasilania nie świeci	<ul style="list-style-type: none"> • Czy przycisk zasilania monitora jest podświetlony? • Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i gniazdka.
Po wyświetleniu logo startowego nie pojawia się żaden obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli używasz smartfona, spróbuj zaktualizować system operacyjny. • W przypadku komputerów spróbuj zaktualizować sterownik.
Brak obrazu, mimo że świeci się kontrolka zasilania.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy pusty wygaszacz ekranu jest uruchomiony? Poruszaj myszką i klawiaturą. • Upewnij się, że jasność i kontrast nie są ustawione na minimum. • Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. • Sprawdź, czy piny na kablu sygnałowym nie są wygięte lub kabel nie jest uszkodzony. • Czy komputer jest włączony? Jeśli masz inny monitor, spróbuj go podłączyć, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo. • Czy taktowanie sygnału komputerowego jest zgodne ze specyfikacją monitora?
Obraz jest zniekształcony lub pojawiają się na nim zmarszczki.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. • Trzymaj urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne z dala od monitora. • Czy napięcie jest normalne? → Nie używaj okablowania typu „octopus foot”. • Czy taktowanie sygnału komputerowego jest zgodne ze specyfikacją monitora?
Pozycja obrazu jest niecentralna Rozmiar obrazu nie pasuje	<ul style="list-style-type: none"> • Czy rozdzielczość Twojego komputera jest prawidłowa? • Czy taktowanie sygnału komputerowego jest zgodne ze specyfikacją monitora?
Ekran jest za jasny/za ciemny	<ul style="list-style-type: none"> • Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu z menu ekranowego (OSD).
Obraz jest niewyraźny lub niejasny	<ul style="list-style-type: none"> • Ustaw rozdzielczość wyświetlania na swoim komputerze na taką samą, jaka jest zalecana dla rodzimej rozdzielczości ekranu monitora. • Czy taktowanie sygnału komputerowego jest zgodne ze specyfikacją monitora? • Sprawdź, czy styki kabla sygnałowego nie są wygięte lub czy kabel nie jest uszkodzony.
Kolor obrazu jest nieprawidłowy	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy styki kabla sygnałowego nie są wygięte lub czy kabel nie jest uszkodzony. • Dostosuj ustawienia koloru czerwonego/niebieskiego/zielonego w menu wyświetlanym na ekranie (OSD) (temperatura barwowa). • Zresetuj ustawienia w menu wyświetlanym na ekranie (OSD). • Czy taktowanie sygnału komputerowego jest zgodne ze specyfikacją monitora?
Nie można wyświetlić UHD (3840x2160)	<ul style="list-style-type: none"> • Ten produkt obsługuje maksymalną rozdzielczość 3840 x 2160, w tym porty HDMI i Type-C. Jednak niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać rozdzielczości 3840 x 2160. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem, aby poznać ograniczenia sprzętowe swojego komputera.
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> • Czy komputer i sprzęt audio są włączone? • Sprawdź połączenia kabli audio. • Czy regulacja głośności jest wyłączona? • Czy dźwięk jest wyciszony?
Ustawienie jasności nie zostało zapisane	<ul style="list-style-type: none"> • Należy używać zewnętrznego zasilacza, który będzie w stanie zapewnić odpowiednią moc dla Twojego modelu. • Ustawienie jasności zostanie zachowane nawet po wyłączeniu zasilania, ale tylko jeśli jednostka główna będzie włączona.

Środki ostrożności podczas podłączania wyłącznie typu C

- Ten model nie może przesyłać strumieniowo wideo bez zewnętrznego źródła zasilania.
- Na komputerach Mac i niektórych innych modelach źródło wejściowe może się nie zmienić po przełączeniu portów Type-C. W takim przypadku należy ponownie uruchomić monitor, a następnie odłączyć i ponownie podłączyć kabel.
- Na niektórych komputerach Mac i innych modelach zmiana źródła sygnału wejściowego z HDMI na Type-C może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć kabel HDMI i zmienić źródło sygnału wejściowego.

Customer Support



TEL: 09 70 70 80 90

Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (Closed Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

You can easily access the application form by scanning the QR code.



JAPANNEXT Co., Ltd. CS Department

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT




23,8 tums UHD

Mobilskärm



Bruksanvisning

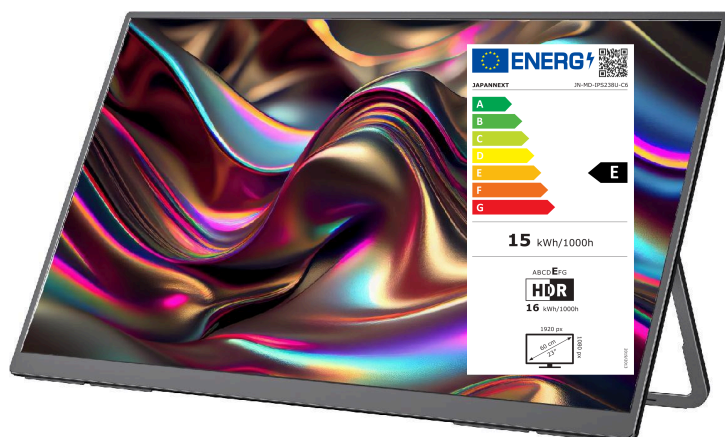

Viktig:

Se till att läsa denna bruksanvisning före användning.
Använd den på rätt sätt för din säkerhet.
När du har läst den, se till att behålla den.

Innehållsförteckning

Säker användning	2
Försiktighetsåtgärder	3
Rengöring och underhåll av monitorn	4
Symtomen som anges	4
Välkomna	5
Snabbstartguide	6
Ansluter till en dator	6
Ansluter till andra enheter	7
Tillbehör	7
Gränssnitt / Anslutningar	8
Beskrivning av displayknappen	9
OSD-menyn på skärmen	10
Dysfunktion	11
Försiktighetsåtgärder endast vid anslutning av Type-C	12
Support klient	13

Säker användning

Läs alla medföljande bruksanvisningar noggrant före användning.

- Placera monitorn på en plan, stabil yta. Undvik höga temperaturer, låga temperaturer, hög luftfuktighet och damm för att förhindra brand eller elektriska stötar.

Använd inte monitorn på en plats där den kan bli våt eller utsättas för vatten.

- Öppna inte Rör aldrig monitorskåpet eftersom det innehåller högspänningsdelar inuti som kan orsaka allvarliga skador eller brand om du kommer i kontakt med dem.
- Om strömförsörjningen är skadad, kontakta vår kundtjänst eller din återförsäljare. Försök aldrig att inspektera eller reparera produkten själv.
- Före användning, se till att alla kablar är ordentligt anslutna och att nätsladden inte är skadad. Om du upptäcker några skador eller suddiga områden, kontakta din återförsäljare omedelbart.
- Skårorna och öppningarna på skärmens ovan- eller baksida är nödvändiga ventilationshål för denna produkt. Täck inte över dessa hål. Placera inte denna produkt nära eller över en värmekälla som en radiator utan ordentlig ventilation.
- Sätt inte in Låt inte främmande föremål eller vätskor komma in i några öppningar i monitorhöljet. Detta kan orsaka skada eller felfunktion.
- Använd alltid monitorn med den typ av strömkälla som anges på produktetiketten.

Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning till ditt hem, vänligen kontakta ditt lokala elbolag.

- Applicera inte överdriven strömbelastning på kontorsuttag eller förlängningssladdar. Var försiktig eftersom för hög ström kan orsaka elektriska stötar och är mycket farligt.
- Stäng av strömmen till enheten under långa perioder av inaktivitet eller under åskväder för att skydda din monitor från skador orsakade av strömstörningar.
- För att säkerställa tillfredsställande funktion av monitorn, PC:n används med mustvara utrustad med ett korrekt konfigurerat uttag märkt i AC100-240V-området.
- Om du har några tekniska problem eller problem med din monitor, vänligen kontakta vår kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.

- För att arbeta säkert, se till att upprätta jordanslutningen innan du ansluter nätkontakten till strömkällan. Se också till att först koppla ur strömkontakten när du kopplar bort jordanslutningen.
- Denna produkt är inte utformad för att användas kontinuerligt under 24 timmar. Dra ur kontakten när du inte använder produkten under en längre tid.
- Den medföljande nätadaptern och sladden är endast för användning med denna produkt. Använd den inte för annan utrustning.
- Använd inte rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller alkohol eller aceton för att rengöra din bildskärm. Var noga med att använda ett rengöringsmedel speciellt utformat för LCD-skärmar. Gör inte detsprayApplicera inte flytande rengöringsmedel direkt på skärmen. Observera att om rengöringsvätskan droppar och kommer in i monitorn är det mycket farligt eftersom det kan orsaka elektriska stötar eller brand. LCD-paneler skadas lätt, så gnugga inte den med hårda föremål.
- Innan du lyfter eller flyttar monitorn, stäng av strömbrytaren och dra ur alla kablar och nätsladdar. När du installerar monitorn, lyft den med lämplig metod. När du lyfter eller bär monitorn, se till att ta tag i kanterna. Lyft aldrig monitorn i stativet eller sladden.

Försiktighetsåtgärder

- Att använda monitorn i ett mörkt rum eller använda den kontinuerligt under långa perioder kan orsaka ansträngda ögon.
- Ta en paus på 5-10 minuter varje timme och använd monitorn i ett ganska ljust rum.

Rengöring och underhåll av monitorn

Innan du rengör bildskärmen, stäng av strömmen och koppla ur alla kablar och sladdar.

Så här underhåller du monitorn:

- LCD-panelområde: Använd inte silkespapper etc., använd istället en ren, mjuk trasa speciellt utformad för LCD-paneler. Torka försiktigt av monitorn. För svåra att ta bort fläckar, använd ett neutralt rengöringsmedel speciellt utformat för LCD-paneler.
- Bildskärmsram: Torka av med en mjuk trasa fuktad med mildt rengöringsmedel.

Symtomen nedan är normala tillstånd för monitorn

- När den används första gången kan skärmen flimra på grund av bakgrundsbelysningens karaktär. Om detta symptom uppträder, stäng av monitorn och slå sedan på den igen.
- Beroende på din skrivbordskonfiguration, visade färger och ljusstyrka kan ljusstyrkan verka ojämn.
- Flera pixlar kanske eller kanske inte alltid lyser.
- Om du visar samma bild under en längre tid, kan en efterbild av föregående bild kvarstå även efter att du har bytt till en annan bild.

I det här fallet, skärmen kommer att återhämta sig långsamt. Annars, stäng av strömmen i några timmar och problemet kommer att åtgärdas.

Istället för att försöka reparera bildskärmen själv, kontakta kundtjänst eller återförsäljaren.

Välkomna

Tack för att du valde **JAPANNEXT 23,8 tums UHD mobil LCD-skärm**.

Panelen stöder UHD-upplösning (3840 x 2160). Vi rekommenderar att du använder den i UHD-upplösning för att utnyttja dess potential fullt ut. Upplösningar som är lägre än UHD gör att du inte kan utnyttja bildskärmens potential fullt ut.


Snabbstartguide

Ansluter till en dator

1. Anslut strömkabeln (nätadapter eller Type-C) och en kompatibel signalkabel (HDMI eller Type-C) till monitorn.
2. Anslut även en kabel (HDMI eller Type-C) till din dator.

*För Type-C, använd en kabel som stöder USB3.1-protokoll.


• Typ-C eller HDMI-anslutning

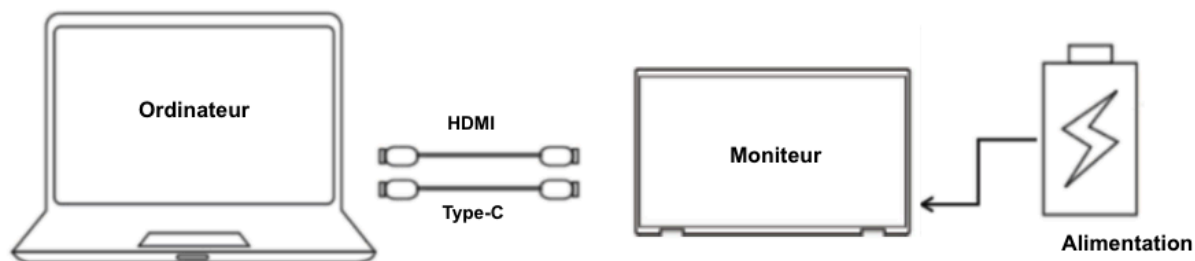

Denna produkt är utrustad med en HDMI-port och en Type-C-port. Anslut HDMI-porten på denna produkt till HDMI-porten på datorn, eller Type-C-porten på denna produkt till Type-C-porten på datorn. Anslut även en strömadapter eller en USB-A till Type-C-kabel för strömförsörjning.

• Anslutning till andra enheter

Märkte: När du ansluter HDMI-kabeln, se till att ansluta strömkabeln innan du ansluter HDMI-kabeln för att säkerställa att signalen överförs tillförlitligt.

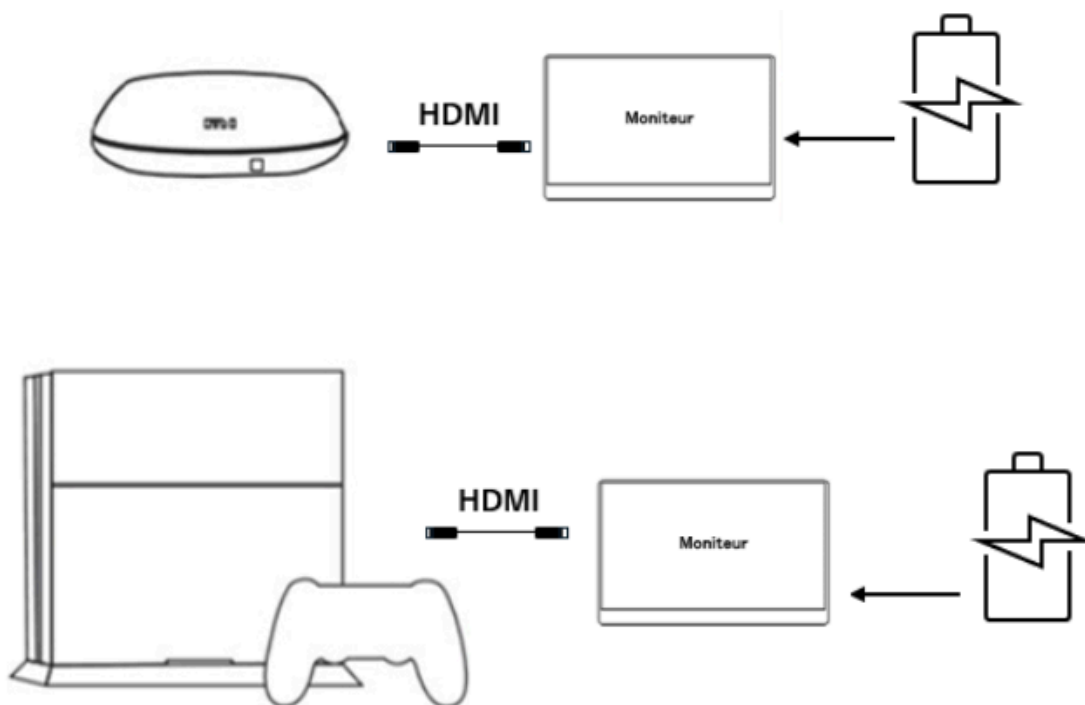

Observera: För att arbeta säkert, se till att ansluta jord innan du ansluter nätkontakten till strömkällan. När du kopplar bort jordanslutningen, se till att dra ur nätkontakten ur uttaget.

Tillbehör



Manual



Typ-C-kabel
för avgiften



Typ-C-kabel



HDMI-kabel




Strömförsörjning

*En av Type-C-kablarna är en dedikerad kabel för extern strömförsörjning.

*Den medföljande nätadaptern är endast för denna produkt. Använd den inte för annan utrustning.

Gränssnitt / Anslutningar

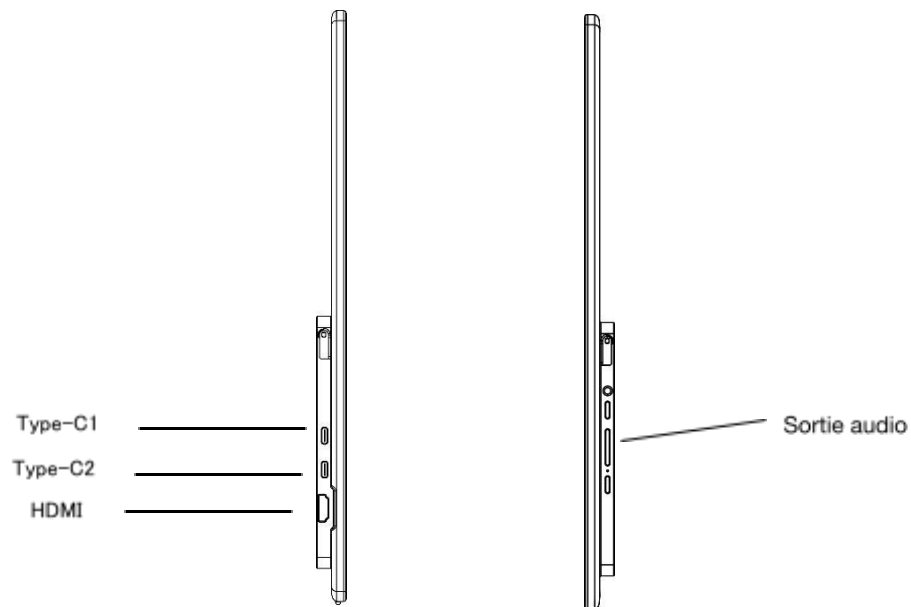


Ljudutgångsport: För att ansluta hörlurar eller högtalare.

Port HDMI : Portkompatibel HDMI.

Typ C1-port: Endast för ersättningsenheter av typ C.

Typ C2-port: Endast för ersättningsenheter av typ C.

Beskrivning av displayknappen

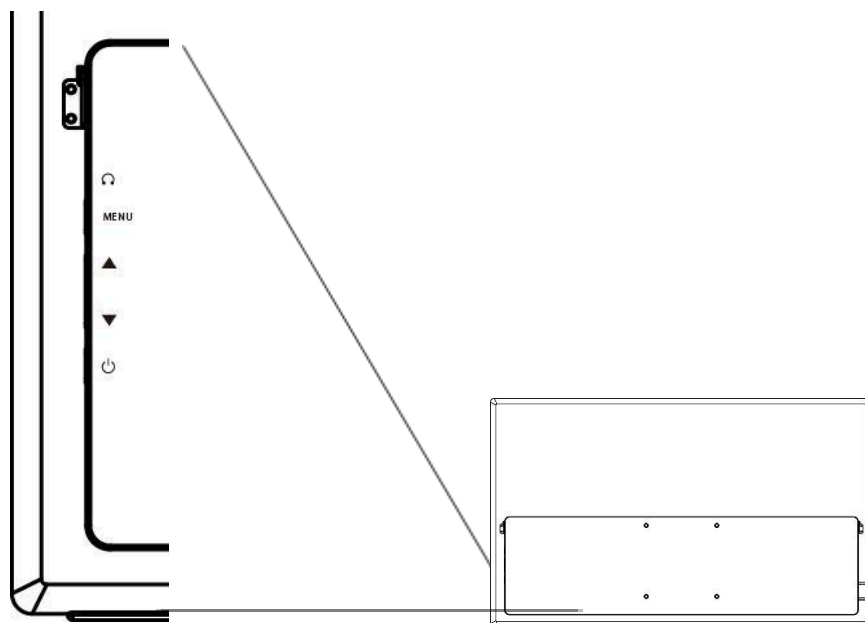

- **När On-Screen Display (OSD)-menyn inte är öppen**

MENU	OSD-menyvisning
▲	Visa inställningar för ljusstyrka
▼	Visa volyminställningar
⏻	Display för ingångskälla Slå på/av genom att trycka länge

- **När skärmmenyn (OSD) är öppen**

MENU	Gå tillbaka eller stäng menyn
▲	Flytta uppåt i menyn eller öka värdet på ett valt objekt
▼	Flytta nedåt i menyn eller minska värdet på ett valt objekt
⏻	Välj och bekräfta ett menyalternativ

OSD-menyn på skärmen

Meny	Funktion	Inställningsvärde	Kommentar
Justera bildkvalitet	ljusstyrka	0-100	Justera ljusstyrkan
	kontrast	0-100	Justera kontrasten
	läge	Standard/Spel/Film/Text /FPS/RTS	Välj ett bildläge
	DCR	På/Av	Dynamiska kontrastinställningar *När det här alternativet är aktiverat kan vissa inställningar som ljusstyrka inte ändras. ※1※2
	Skärpa	0-4	Justera skärpan
Färginställningar	Färgtemperatur	ANVÄNDARE※/Varm/Kall	Välj färgtemperatur *RGB kan ställas in från 0 till 100 när du använder USER
	tona	0-100	Justera färgtonen
	Mättnad	0-100	Justera mättnad
	Lågt blått ljus	0/25/50/75/100	LowBlueLight-inställning
	AV	På/Av	Overdrive på/av
Ljudinställningar	stum	På/Av	Avstängningsinställningar
	volym	0-100	Justera volymen
Andra	Bildförhållande	Helskärm/4:3	Ändra bildförhållande
	AdaptiveSync	På/Av	AdaptiveSync på/av*1
	språk	franska/engelska	Språkinställningar
	HDR	På/Auto/Av	HDR-inställningar*1
	Återställa		Fabriksåterställning
Ingångskällor	TypC1		Val av ingångskälla
	TypC2		
	HDMI		

*1. När en funktion är aktiverad i OSD (när bildläget är inställt på ett annat läge än standardläget), kanske vissa OSD-funktioner inte går att redigera. (Varierar efter modell.)

*2. När DCR är aktiverat växlar bildläget till standardläget.

*Observera att produktdesign, specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra produkten.

Dysfunktion

Symtom	Kontrollstation
Strömlampan tänds inte	<ul style="list-style-type: none"> • Lyser monitorns strömknapp? • Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till monitorn och uttaget.
Ingen bild visas efter att startlogotypen har visats	<ul style="list-style-type: none"> • Om du använder en smartphone, försök att uppdatera operativsystemet. • För datorer, försök att uppdatera drivrutinen.
Ingen bild visas trots att strömlampan lyser.	<ul style="list-style-type: none"> • Körs den tomma skärmsläckaren? Flytta musen och tangentbordet. • Se till att ljusstyrkan och kontrasten inte är inställda på minimum. • Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till bildskärmen och datorn. • Kontrollera att stiften på signalkabeln inte är böjda eller att kabeln inte är skadad. • Är din dator påslagen? Om du har en annan bildskärm, försök att ansluta den för att se om datorn fungerar som den ska. • Matchar datorns signaltid med monitorspecifikationerna?
Bilden är förvrängd eller ringar uppstår i bilden.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till bildskärmen och datorn. • Håll elektrisk utrustning som kan orsaka elektriska störningar borta från monitorn. • Är spänningen normal? → Använd inte kablar för bläckfiskfot. • Matchar datorns signaltid med monitorspecifikationerna?
Bildpositionen är off-center Bildstorleken matchar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Är din dators upplösning korrekt? • Matchar datorns signaltid med monitorspecifikationerna?
Skärmen är för ljus/för mörk	<ul style="list-style-type: none"> • Justera inställningar för ljusstyrka och kontrast från skärmmenyn (OSD).
Bilden är suddig eller otydlig	<ul style="list-style-type: none"> • Ställ in skärmutplösningen på din PC till samma läge som den rekommenderade inbyggda skärmutplösningen för skärmen. • Matchar datorns signaltid med monitorspecifikationerna? • Kontrollera att signalkabelns stift inte är böjda eller att kabeln inte är skadad.
Färgen på bilden är felaktig	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att signalkabelns stift inte är böjda eller att kabeln inte är skadad. • Justera färginställningarna för röd/blå/grön i skärmmenyn (OSD) (färgtemperatur). • Återställ inställningarna från skärmmenyn (OSD). • Matchar datorns signaltid med monitorspecifikationerna?
Det går inte att visa UHD (3840x2160)	<ul style="list-style-type: none"> • Denna produkt stöder en maximal upplösning på 3840 x 2160, inklusive HDMI- och Type-C-portar. Vissa grafikkort kanske inte stöder 3840 x 2160 upplösning. Kontrollera med din lokala distributör eller tillverkare för din dators hårdvarubegränsningar.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Är din dator och ljudutrustning påslagna? • Kontrollera ljudkabelanslutningarna. • Är volymkontrollen nedskruvad? • Är ljudet avstängt?
Inställningen för ljusstyrka sparas inte	<ul style="list-style-type: none"> • Använd en extern strömkälla som kan ge rätt ström för din modell. • Ljuställningen bibehålls även efter avstängning endast om huvudenheten är påslagen.

Försiktighetsåtgärder endast vid anslutning av Type-C

- Denna modell kan inte strömma video utan en extern strömkälla.
- På Mac och vissa andra modeller kanske ingångskällan inte ändras när du byter Type-C-portar. I så fall startar du om monitorn, kopplar sedan ur och sätter tillbaka kabeln.
- På vissa Mac-datorer och andra modeller kanske det inte fungerar att byta ingångskälla från HDMI till Type-C. Koppla i så fall ur HDMI-kabeln och byt ingångskälla.

Customer Support



TEL: 09 70 70 80 90

Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (Closed Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

You can easily access the application form by scanning the QR code.




JAPANNEXT Co., Ltd. CS Department

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

23.8 インチ UHD
モバイルディスプレイ

取扱説明書

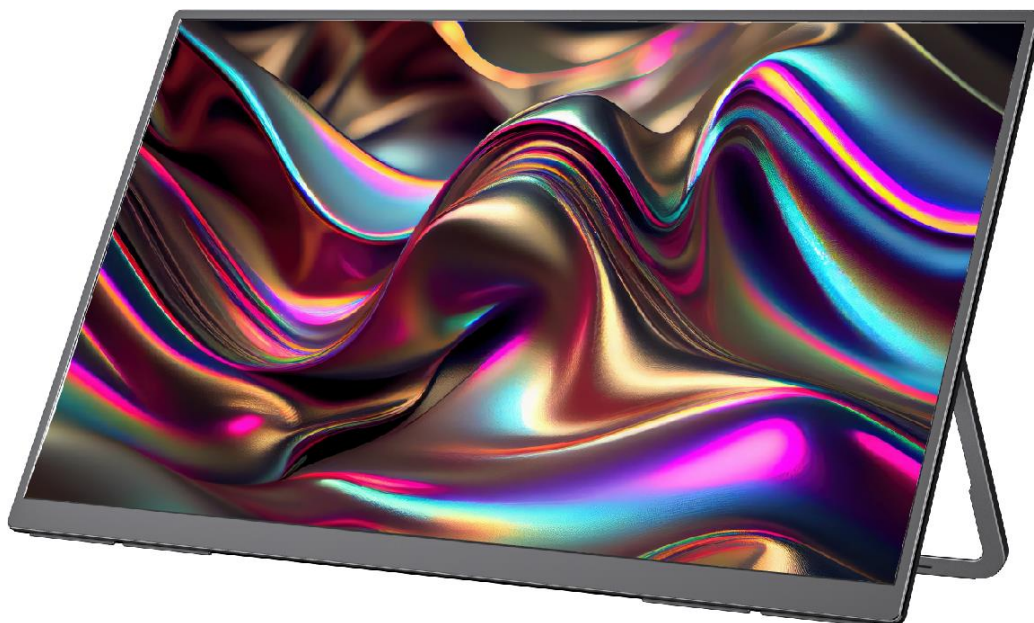

重要： ご使用になる前に必ずこの取り扱い説明書をお読みになり
安全のため正しくお使いください。
お読み頂きましたら、かならず保管してください。

もくじ

安全にご使用いただくために.....	2
注意.....	2
お手入れと注意点について	3
ようこそ！	3
接続方法	4
付属品	5
インターフェース・ディスプレイ側面	5
ディスプレイボタンの説明	6
画面（OSD）メニュー	7
故障かなと思ったら	8
故障かなと思ったら 2	9
JN 総合お客様サポート	10

安全にご使用いただくために

ご使用になる前に、付属している全ての取り扱い説明書などを必ずよくお読みください。

⚠警告

- モニターは安定した平面に置いてください。火事や感電の危険の予防のために、高温低温、多湿を避け、埃が溜まらないようにしてください。モニターに水が入ったり、ぬれたりする場所で使用しないでください。
- モニター内部には電圧の高い部分があり、万が一接触してしまいますと重傷を負う危険や、火災の原因になる恐れがありますので、モニターのキャビネットは決して開けないでください。
- 電源供給部が破損してしまった場合は、当社サービスセンターあるいは販売店にお問い合わせください。決して自分での点検や修理を試みないでください。
- ご使用の前に、ケーブルが全て正しく接続されていること、電源供給用 Type-C ケーブルが損傷していないことをご確認ください。万が一何らかの損傷または不明な点を発見した場合は、直ちに販売店までご連絡ください。
- 本体側面にある小さい穴ある場合は製品に必要な通風孔です。これらの穴を塞がないでください。適切に通気が施されていない状態で、本製品をヒーター等の熱源の近くまたは上に置くことのないようご注意ください。
- モニターのキャビネット開口部には、異物を入れたり液体をこぼしたりしないでください。破損や故障の原因となります。
- モニターの稼動の際は、電源に Type-C のケーブルを必ずご使用ください。
- Type-C ケーブルをアダプターに接続してご使用の場合は OA タップや延長コードに過度の電流負荷をかけないでください。過重電流は感電を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。
- 電力サージによる損傷からモニターを守るため、長期にわたって使用しない場合または雷雨時には電源供給用 Type-C ケーブルを抜いておいてください。
- 本製品の 満足のいく操作性を確保するために、P C でのご利用の際には、AC100-240V の範囲内の記載がある適切に構成されたソケットを搭載した P C でのみ、本製品をご利用ください。
- モニターに技術的な問題や不明点が発生した場合は、正規のサービス技師または販売店にお問い合わせください。
- アースがある場合は、安全に作業を行う為アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってください。
- 本製品は 24 時間連続使用することを前提として設計されておりません。24 時間連続して使用しないでください。尚、長期間使用しないときは電源供給用ケーブルを抜いてください。
- 付属の電源アダプターは本製品専用となります。その他の機器に使用しないでください(付属していない場合がございます)。

⚠注意

- モニターのお手入れには、アルコールやアセトン入りのクリーナーや洗剤は使用しないでください。必ず液晶モニター専用クリーナーをご使用ください。液体状のクリーナーを画面に直接吹き付けることはしないでください。万が一、クリーナー液がたれてモニター内部に入り込むと、感電や火災を引き起こす恐れがあり大変危険です。液晶パネルは傷つきやすいので固いものでこすったりしないでください。
- モニターを持ち上げたり移動させたりする時は、あらかじめ電源スイッチを切り、全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。モニター設置の際は、正しい方法で持ち上げてください。モニターを持ち上げたり運んだりする際は、本体の縁部分をつかむようにしてください。決してモニターをスタンドやコードで持ち上げないでください。

目を大切にしてご使用ください

- 暗い部屋での使用、長時間連続での使用は目が疲れます。
- 1 時間に 5~10 分の休憩をし、適度に明るい部屋でご使用ください。

お手入れと注意点について

- 本製品のクリーニングを行う前に、電源スイッチを切ってから全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。

お手入れ方法

- 液晶パネル部分：ティッシュペーパーなどを使用しないで、液晶パネル専用の清潔な柔らかい布でやさしく拭いてください。取り難い汚れには液晶パネル専用の中性クリーナーでわずかに湿らせた柔らかい布をご使用ください。
- キャビネット：中性クリーナーで湿らせた柔らかい布で拭いてください。

下記に記載された症状は、モニターの正常な状態です

- ご使用初期において、バックライトの性質により画面にちらつきが起こることがあります。この症状が出た場合には、一度電源を切り再度入れ直してご確認ください。
- デスクトップパターンや表示する色や明るさによっては、輝度にむらがあるように感じることがあります。
- 常時点灯または点灯していない画素が数点ある場合があります。
- 同じ画像を長時間表示すると別の画像に変えた後でも前の画像の残像が残る場合があります。この場合、ゆっくり画面は回復していきます。または数時間電源をオフにすると直ります。
- 画面がフラッシュしたり真っ黒になったり、あるいは動作しなくなってしまった場合には、決してお自分で修理をせずサービスセンターまたは販売店にご連絡の上修理を依頼して下さい。

ようこそ！

JAPANNEXT の 23.8 インチ UHD モバイル液晶モニターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。搭載のパネルは UHD (3840x2160) の解像度に対応しています。本来の性能が発揮できるように UHD の解像度でを使用することをおすすめします。UHD 未満の解像度では、本来の性能は発揮できません。

利用方法/接続方法


コンピュータとの接続

1. モニターに電源供給ケーブル(電源アダプターまたは Type-C)や対応している信号ケーブル (HDMI, または Type-C) を取り付けます。

コンピュータにもケーブル(HDMI, または Type-C) を取り付けます。

※Type-C は USB3.1 プロトコルが使用できるケーブルをお使いください。


●コンピュータとの HDMI または Type-C での接続

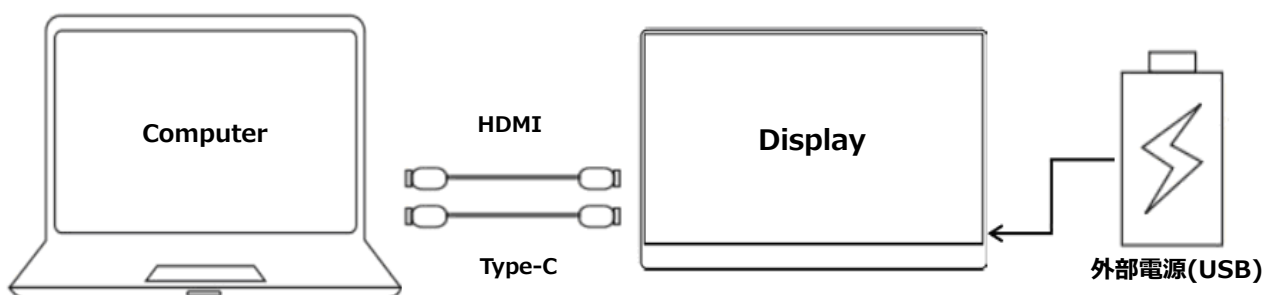

本製品は HDMI ポートと Type-C ポートを搭載しています。本機側 HDMI とコンピューター側 HDMI ポート、または本機側 Type-C ポートとコンピューター側 Type-C ポートを接続してください。また電源供給用に電源アダプターまたは USB-A to Type-C ケーブルを接続します。

●他の機器との接続

注)HDMI ケーブルを接続するときは、必ず電源ケーブルを接続してから接続して、信号が確実に伝送されるようにしてください。

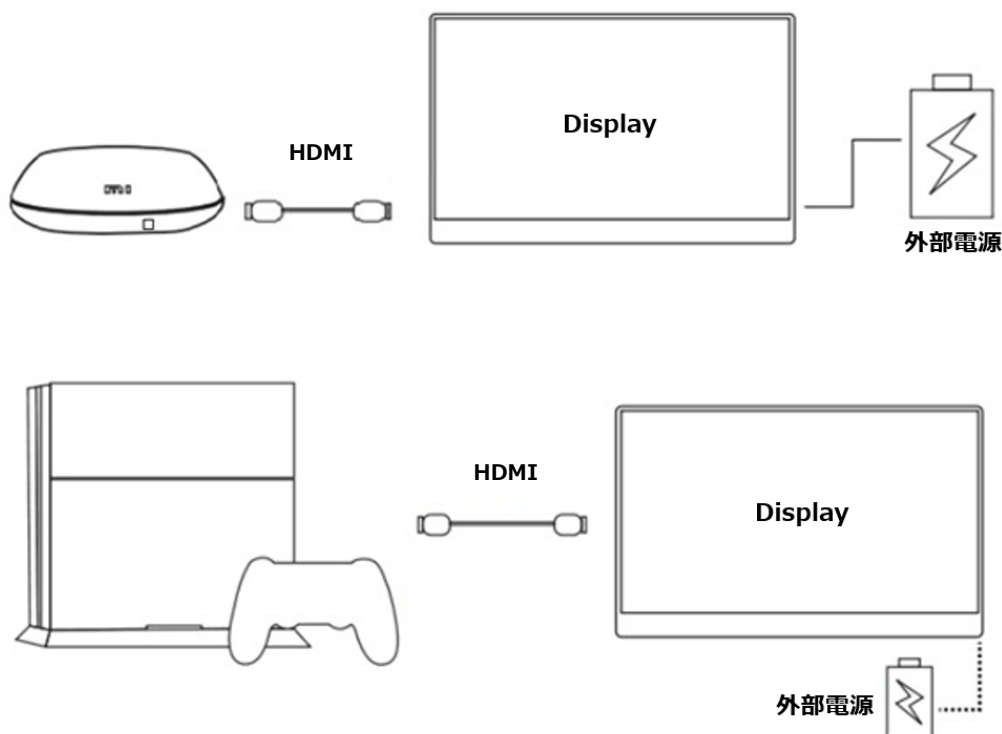

警告 * 安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。
(アースリンクが付いている場合のみ)。

また、アース接続を外す場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください

付属品




マニュアル | 保証書 | 電源アダプター | Type-C ケーブル x 2 | HDMI ケーブル

*付属の電源アダプターは本製品専用です。

インターフェース・ディスプレイ側面

モニター側面

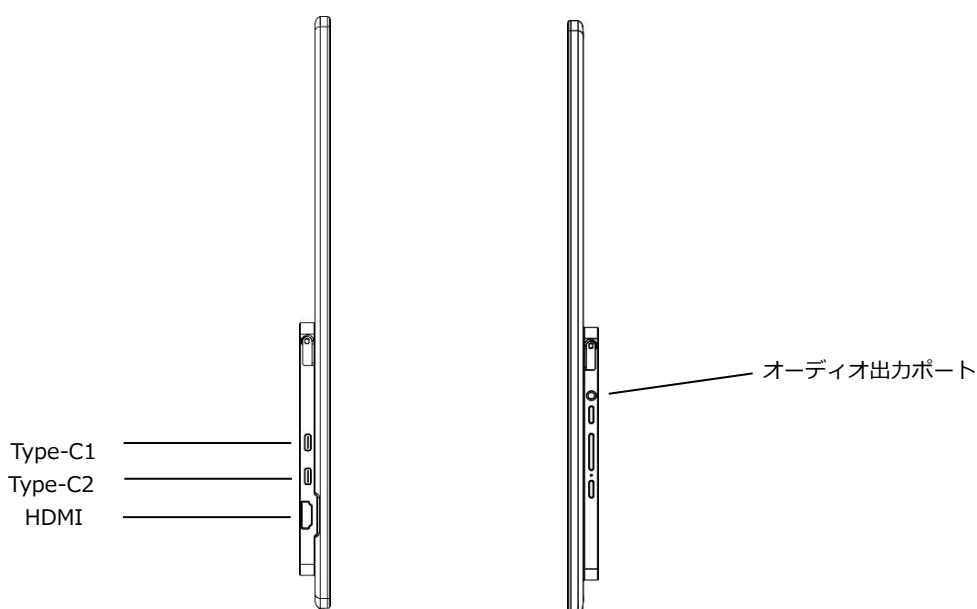


オーディオ出力ポート：イヤホンまたはスピーカーを接続してご利用ください。

HDMI ポート： HDMI 対応ポートとなります。

Type-C1 ポート： Type-C 交換デバイス専用です。

Type-C2 ポート： Type-C 交換デバイス専用です。

ディスプレイボタンの説明

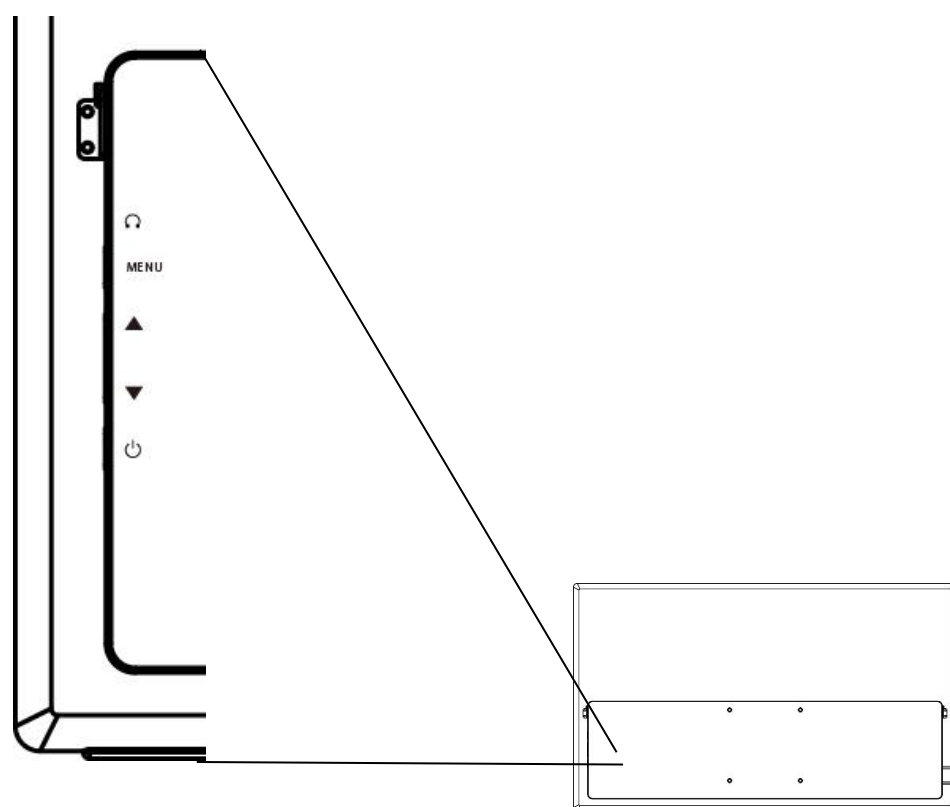

■ 画面（OSD）メニューを開いていない時

MENU	OSD メニューの表示
▲	明るさの設定を表示
▼	音量の設定を表示
⏻	入力ソースの表示 長押し時電源 ON/OFF

■ 画面（OSD）メニューの表示中の操作

MENU	メニューに戻る、または閉じる
▲	メニューを上に移動、または選択項目の数値を上げる
▼	メニューを下に移動、または選択項目の数値を下げる
⏻	メニュー項目を選択、決定

画面(OSD)メニュー

メニュー	ファンクション	調整数値	コメント
画質調整	輝度	0-100	明るさを調整
	コントラスト	0-100	コントラストを調整
	モード	標準/ゲーム/映画/テキスト/FPS/RTS	ピクチャーモードを選択
	DCR	オン/オフ	ダイナミックコントラストの設定 ※オンに設定すると明るさなど一部の設定が変更できなくなります ※1※2
	Sharpness	0-4	シャープネスを調整
色設定	色温度	USER※/ワーム/クール	色温度を選択※USER 使用時 RGB を 0-100 で調節可能
	色調	0-100	色調を調整
	彩度	0-100	彩度を調整
	LowBlueLight	0/25/50/75/100	LowBlueLight の調整
	OD	オン/オフ	オーバードライブのオンオフ
オーディオ設定	ミュート	オン/オフ	消音の設定
	音量	0-100	音量を調整
その他	アスペクト比	フルスクリーン/4:3	画像比の変更
	Adaptive Sync	オン/オフ	AdaptiveSync のオンオフ※1
	言語		言語の設定
	HDR	オン/AUTO/オフ	HDR の設定※1
	リセット		工場出荷時の状態に戻す
入力ソース	TypeC 1		入力ソースの選択
	TypeC 2		
	HDMI		

※1. OSD で機能を有効にした時は（ピクチャーモードの場合はスタンダード以外に設定時）OSD の一部の機能を変更できなくなる場合があります。（モデルにより異なります。）

※2.DCR をオンにするとピクチャーモードが標準に変更されます。

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

ref.4589511172339

故障かなと思ったら

症状	チェックポイント
電源 LED が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> • モニターの電源ボタンを押して、電源が ON になっていますか？ • 電源ケーブルが正しく接続されているかどうか確認してください。
起動後の画像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> • コンピューターのドライバーの更新を試してください。
電源 LED が点灯しているのに画像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> • 「信号なし」のメッセージが表示された際（または表示が消えた後）入力切替ボタンを押すと、入力切替メニューが表示されますので、Auto（自動）を選択し、決定してください。 ※ソース入力選択画面に Auto がないモデルもございます。 • ブランクスクリーンセーバーが起動していませんか？マウスやキーボードを動かしてください • 輝度やコントラストが最小になっていないかを確認してください。 • 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。 • 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。 • コンピューターの電源が入っていますか？他にモニターがございましたら接続してみて、コンピュータが正しく作動しているかどうか確認してください。 • コンピューターの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
画像が乱れている、または映像に波模様が現れる	<ul style="list-style-type: none"> • 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。 • 電気障害を引き起こしている可能性のある電気機器をモニターから離してください。 • 電圧は正常ですか？→タコ足配線はおやめください。 • コンピューターの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
映像の位置が片寄っている 映像のサイズが合わない	<ul style="list-style-type: none"> • コンピューターの解像度は合っていますか。 • コンピューターの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
画面が明るすぎる／暗すぎる	<ul style="list-style-type: none"> • 画面（OSD）メニューから明るさとコントラスト設定を調整してください。
映像がぼやけている、または不鮮明である	<ul style="list-style-type: none"> • PC でディスプレイの解像度をモニターの推奨される画面のネイティブ解像度と同じモードに設定してください。 • コンピューターの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？ • 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。
映像色彩がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> • 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。 • 画面（OSD）メニュー(色設定)で R/G/B の色設定を調整してください。 • 画面（OSD）メニューから設定をリセットしてください。 • コンピューターの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
UHD(3840x2160) を表示できません	<ul style="list-style-type: none"> • 本製品は HDMI、Type-C 含め最大 3840x2160 の解像度をサポートします。但し、グラフィックスカードによっては 3840x2160 に対応していないものもあります。ご利用のコンピュータのハードウェア制限については、最寄りの代理店またはメーカーにご確認ください。

故障かなと思ったら 2

症状	チェックポイント
音が出ない	<ul style="list-style-type: none">• コンピュータやオーディオ機器の電源は ON になっていますか？• オーディオケーブルの接続を確認してみてください。• 音量調整が小さくなっていませんか？• Mute（消音）になっていませんか？
異音がする	<ul style="list-style-type: none">• ケーブルが正しく接続されていますか？
設定した明るさが保存されない	<ul style="list-style-type: none">• お使いの機種にあった電力を供給できる外部電源をご使用ください。• 本体電源供給をしている状態でのみ電源 OFF 後も明るさの設定を保持できます。

⚠Type-C 接続時の注意⚠

- こちらのモデルでは外部電源なしでの映像出力はできません。
- Mac や一部の機種では Type-C ポートを差し替えた時に入力ソースが切り替わらない場合があります。その場合はモニターの電源の再起動、ケーブルの抜き差しをしてください。
- Mac とその他一部の機種によっては HDMI から Type-C への入力ソースの切り替えが動作しない場合があります。その場合は HDMI ケーブルを抜いて入力ソースを切り替えてご使用ください。

JAPANNEXT 総合お客様サポート

TEL: 050-5433-5533

受付時間 9 : 30～17 : 00（定休日：土日祝祭日）

mail:support@japannext.net

お問合せフォーム

<http://japannext.com/pages/contact>

QRコードを読み取るとお問合せフォームへ簡単にアクセスできます。



株式会社 JAPANNEXT CS 部

〒298-0134 千葉県いすみ市行川 506-5




23.8 אינץ' UHD

מסך נייד



הוראות הפעלה

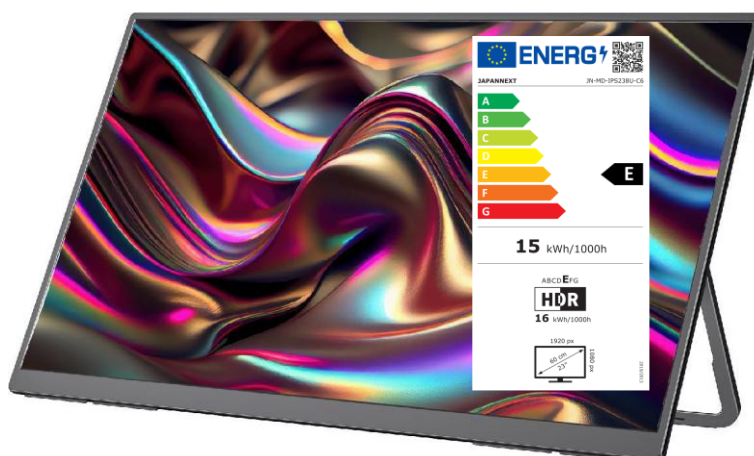

חשוב:

יש לקרוא מדריך הוראות זה לפני השימוש.
יש להשתמש במוצר כראוי למען בטיחותכם.
לאחר הקריאה, הקפידו לשמור עליו.

תוכן העניינים

2	שימוש בטוח.....
3	אמצעי זהירות.....
4	ניקוי ותחזוקת המסך.....
4	התסמינים המפורטים.....
5	ברוכים הבאים.....
6	מדריך התחלה מהירה.....
6	חיבור למחשב.....
7	חיבור להתקנים אחרים.....
7	אביזרים.....
8	ממשק / חיבוריות.....
9	תיאור לחצני התצוגה.....
10	תפריט המסך (OSD).....
11	תקלות.....
12	אמצעי זהירות בעת חיבור Type-C בלבד.....
13	תמיכת לקוחות.....

שימוש בטוח

יש לקרוא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש.

- הניחו את המסך על משטח שטוח ויציב. כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, הימנעו מטמפרטורות גבוהות, מטמפרטורות נמוכות, מלחות גבוהה ומהצטברות אבק. אין להשתמש במסך במקום שבו הוא עלול להירטב או להיחשף למים.
- לעולם אל תפתחו את מארז המסך, מכיוון שהוא מכיל בתוכו חלקים במתח גבוה העלולים לגרום לפציעה חמורה או לשריפה במגע איתם.
- אם ספק הכוח ניזוק, אנא פנו לשירות הלקוחות שלנו או למשווק. לעולם אל תנסו לבדוק או לתקן את המוצר בעצמכם.
- לפני השימוש, ודאו שכל הכבלים מחוברים כראוי ושכבל החשמל אינו פגום. אם גיליתם נזק או אזורים מטושטשים, פנו מיד למשווק שלכם.
- החריצים והפתחים בחלקו העליון או האחורי של המסך הם פתחי אוורור נחוצים למוצר זה. אין לכסות פתחים אלה. אין להניח מוצר זה בקרבת מקור חום כגון רדיאטור או מעליו ללא אוורור מספק.
- אין להחדיר עצמים זרים ואין לשפוך נוזלים לפתחי מארז המסך. הדבר עלול לגרום לנזק או לתקלה.
- הפעילו את המסך תמיד באמצעות סוג מקור החשמל המצוין על תווית המוצר. אם אינכם בטוחים לגבי סוג אספקת החשמל בביתכם, פנו לחברת החשמל המקומית.
- אין להעמיס זרם חשמלי מופרז על השקעים או על כבלי המאריך. נהגו בזהירות, שכן זרם מופרז עלול לגרום להתחשמלות והוא מסוכן מאוד.
- כדי להגן על המסך מנזק שנגרם כתוצאה מקפיצות מתח, נתקו את אספקת החשמל מההתקן במהלך תקופות ארוכות של חוסר פעילות או במהלך סופות ברקים.
- כדי להבטיח פעולה תקינה של המסך, על המחשב המחובר אליו להיות מצויד בשקע מוגדר כראוי המסומן בטווח AC100-240V.
- אם אתם נתקלים בבעיות טכניות או בחששות לגבי המסך, פנו לשירות הלקוחות שלנו או למשווק המורשה.

- לעבודה בטוחה, ודאו שיצרתם חיבור הארקה לפני חיבור תקע החשמל למקור המתח. כמו כן, בעת ניתוק חיבור ההארקה, הקפידו לנתק תחילה את תקע החשמל.
- מוצר זה אינו מיועד לשימוש רציף במשך 24 שעות. אנא נתקו את תקע החשמל כאשר אינכם משתמשים במוצר למשך זמן רב.
- מתאם החשמל והכבל המצורפים מיועדים למוצר זה בלבד. אין להשתמש בהם לציוד אחר.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או דטרגנטים המכילים אלכוהול או אצטון לניקוי המסך. הקפידו להשתמש בחומר ניקוי המיועד במיוחד למסכי LCD. אין לרסס נוזל ניקוי ישירות על המסך. שימו לב שאם נוזל הניקוי מטפטף וחודר לתוך המסך, הדבר מסוכן מאוד שכן הוא עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. פאנלי LCD ניזוקים בקלות, ולכן אין לשפשף אותם בעצמים קשים.
- לפני הרמת המסך או הזזתו, כבו את מתג ההפעלה ונתקו את כל הכבלים וכבלי החשמל. בעת התקנת המסך, הרימו אותו בשיטה המתאימה. בעת הרמת המסך או נשיאתו, הקפידו לאחוז בו בקצותיו. לעולם אל תרימו את המסך באמצעות המעמד או הכבל שלו.

אמצעי זהירות

-
- שימוש במסך בחדר חשוך, או שימוש רציף בו למשך תקופות ארוכות, עלול לגרום לעייפות העיניים.
 - עשו הפסקה של 5 עד 10 דקות בכל שעה והשתמשו במסך בחדר מואר באופן סביר.

ניקוי ותחזוקת המסך

לפני ניקוי המסך, כבו את אספקת החשמל ונתקו את כל הכבלים והחוטים.

כיצד לתחזק את המסך:

- אזור פאנל ה-LCD: אין להשתמש בנייר טישו וכדומה; במקום זאת השתמשו במטלית נקייה ורכה המיועדת במיוחד לפאנלי LCD. נגבו את המסך בעדינות. עבור כתמים שקשה להסיר, השתמשו בחומר ניקוי ניטרלי המיועד במיוחד לפאנלי LCD.
- מסגרת המסך: נגבו במטלית רכה הספוגה בחומר ניקוי עדין.

התסמינים המפורטים להלן הם מצבים תקינים עבור המסך

- בשימוש הראשון, המסך עלול להבהב עקב אופי התאורה האחורית. אם תסמין זה מופיע, כבו את המסך ולאחר מכן הדליקו אותו שוב.
- בהתאם לתצורת שולחן העבודה שלכם, לצבעים המוצגים ולבהירות, הבהירות עשויה להיראות לא אחידה.
- ייתכן שמספר פיקסלים יהיו דולקים תמיד או לא.
- אם תציגו את אותה תמונה למשך זמן רב, ייתכן שתמונת שאריות מהתמונה הקודמת תישאר גם לאחר המעבר לתמונה אחרת. במקרה זה, המסך יתאושש לאט. אחרת, נתקו את החשמל למשך מספר שעות והבעיה תתוקן.
- במקום לנסות לתקן את המסך בעצמכם, פנו לשירות הלקוחות או למשווק.

ברוכים הבאים

תודה שבחרתם במסך ה-LCD הנייד UHD בגודל 23.8 אינץ' של JAPANNEXT.


הפאנל תומך ברזולוציית UHD (3840 על 2160). אנו ממליצים להשתמש בו ברזולוציית UHD כדי לנצל את הפוטנציאל שלו במלואו. רזולוציות נמוכות מ-UHD לא יאפשרו לכם לנצל את מלוא הפוטנציאל של המסך.

מדריך התחלה מהירה

חיבור למחשב

1. חברו את כבל החשמל (מתאם AC או Type-C) וכבל אות תואם (HDMI או Type-C) למסך.
2. חברו גם כבל (HDMI או Type-C) למחשב שלכם.
*עבור Type-C, אנא השתמשו בכבל התומך בפרוטוקול USB3.1.


• חיבור Type-C או HDMI

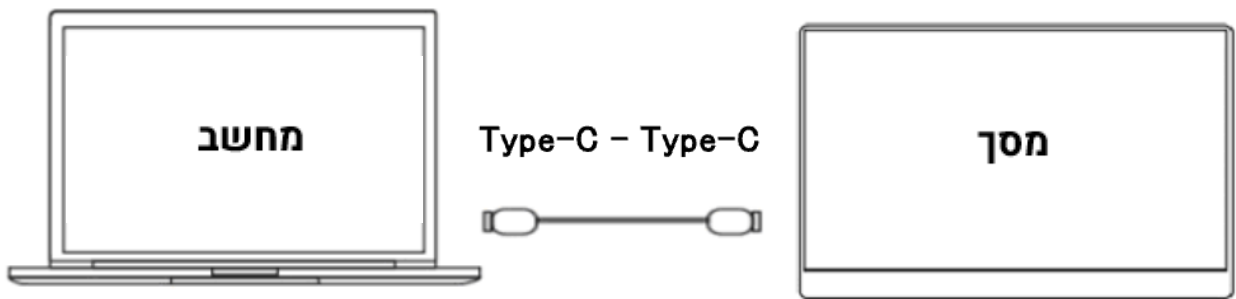

מוצר זה מצויד ביציאת HDMI וביציאת Type-C. חברו את יציאת ה-HDMI של מוצר זה ליציאת ה-HDMI של המחשב, או את יציאת ה-Type-C של מוצר זה ליציאת ה-Type-C של המחשב. חברו גם מתאם חשמל או כבל USB-A ל-Type-C לאספקת חשמל.


•חיבור להתקנים אחרים

הערה: בעת חיבור כבל ה-HDMI, הקפידו לחבר את כבל החשמל לפני חיבור כבל ה-HDMI כדי להבטיח שהאות מועבר באופן אמין.

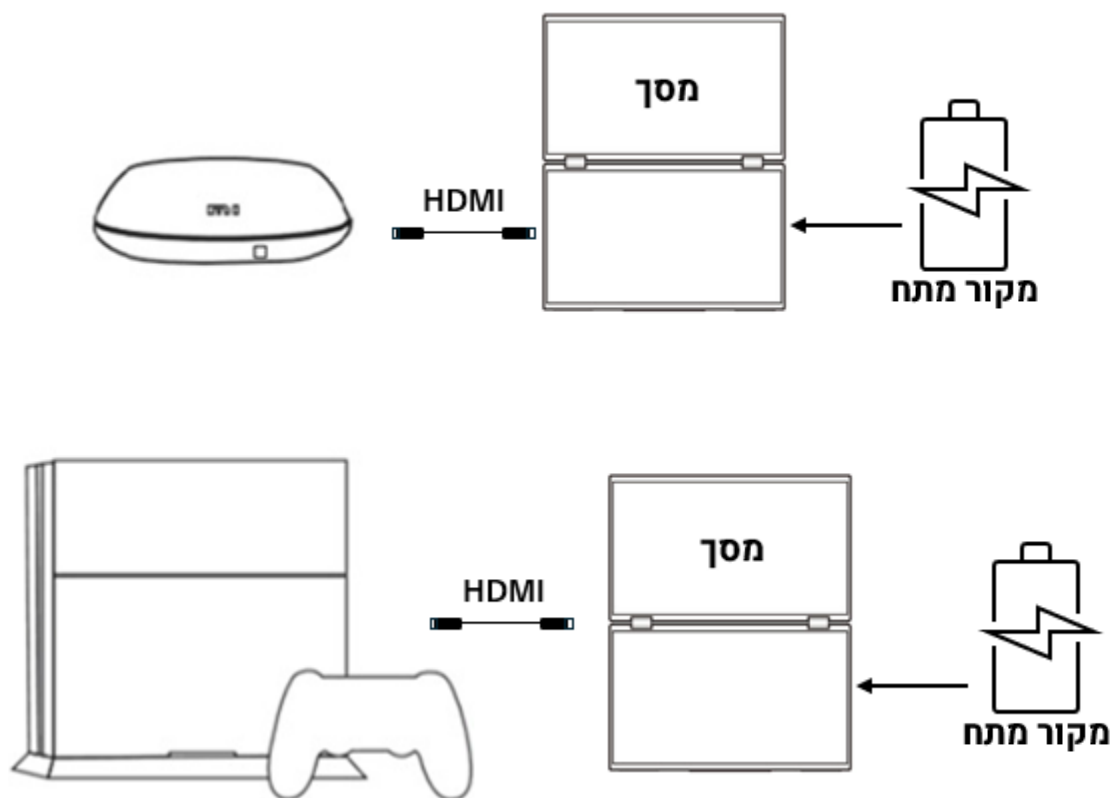

שימו לב: כדי לעבוד בבטיחות, הקפידו לחבר את ההארקה לפני חיבור תקע החשמל למקור המתח. כמו כן, בעת ניתוק חיבור ההארקה, הקפידו לנתק את תקע החשמל מהשקע.

אביזרים



מדריך | כבל | Type-C כבל Type-C לטעינה | כבל HDMI | ספק כוח

*אחד מכבלי ה-Type-C הוא כבל ייעודי לאספקת חשמל חיצונית.
*מתאם החשמל המצורף מיועד למוצר זה בלבד. אין להשתמש בו לצידוד אחר.

ממשק / חיבוריות




יציאת שמע: לחיבור אוזניות או רמקולים.

HDMI יציאת: יציאה תואמת HDMI.

יציאת Type-C1: עבור התקני Type-C בלבד.

יציאת Type-C2: עבור התקני Type-C בלבד.

תיאור לחצני התצוגה

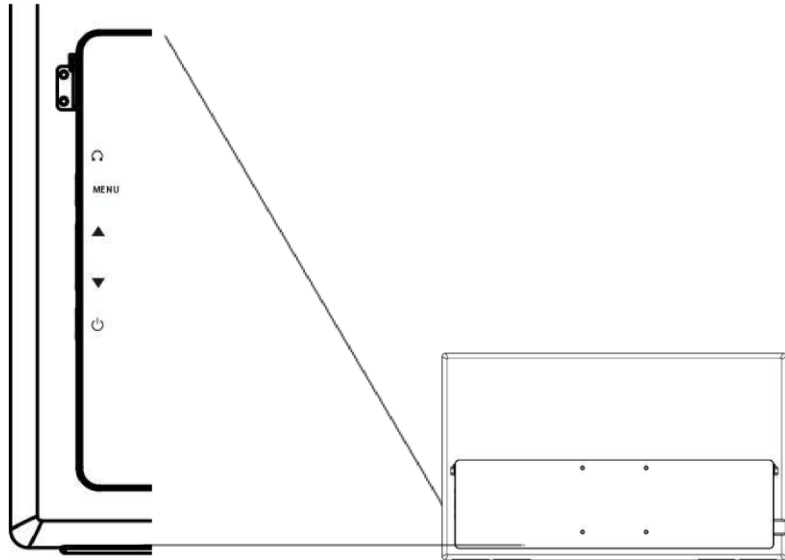

•כאשר תפריט המסך (OSD) אינו פתוח

MENU	הצגת תפריט ה-OSD
▲	הצגת הגדרות הבהירות
▼	הצגת הגדרות עוצמת הקול
⏻	הצגת מקור הקלט הפעלה/כיבוי בלחיצה ארוכה

•כאשר תפריט המסך (OSD) פתוח

MENU	חזרה אחורה או סגירת התפריט
▲	מעבר למעלה בתפריט או הגדלת ערך של פריט נבחר
▼	מעבר למטה בתפריט או הקטנת ערך של פריט נבחר
⏻	בחירה ואישור של פריט בתפריט

תפריט המסך (OSD)

תפריט	פונקציה	ערך הגדרה	הערה
כוונן איכות התמונה	בהירות	0-100	כוונן הבהירות
	ניגודיות	0-100	כוונן הניגודיות
	מצב	רגיל / משחק / סרט / טקסט / FPS / RTS	בחירת מצב תמונה
	DCR	מופעל / כבוי	הגדרות ניגודיות דינמית. *כאשר אפשרות זו מופעלת, לא ניתן לשנות הגדרות מסוימות כגון בהירות. ※1※2
	חדות	0-4	כוונן החדות
הגדרות צבע	טמפרטורת צבע	USER ※ / חם / קר	בחירת טמפרטורת צבע. *ניתן לכוון RGB מ-0 עד 100 בשימוש ב-USER
	גוון	0-100	כוונן גוון הצבעים
	רוויה	0-100	כוונן הרוויה
	אור כחול נמוך	0/25/50/75/100	הגדרת LowBlueLight
	OD	מופעל / כבוי	Overdrive מופעל/כבוי
הגדרות שמע	השתקה	מופעל / כבוי	הגדרות השתקה
	עוצמת קול	0-100	כוונן עוצמת הקול
אחר	יחס גובה-רוחב	מסך מלא / 4:3	שינוי יחס התמונה
	AdaptiveSync	מופעל / כבוי	AdaptiveSync מופעל/כבוי*1
	שפה	צרפתית / אנגלית	הגדרות שפה
	HDR	מופעל / AUTO / כבוי	הגדרות HDR*1
	איפוס		שחזור הגדרות יצרן
מקורות קלט		TypeC1 TypeC2 HDMI	בחירת מקור קלט

*1. כאשר פונקציה מופעלת ב-OSD (כאשר מצב התמונה מוגדר למצב שאינו המצב הרגיל), ייתכן שחלק מפונקציות ה-OSD לא יהיו ניתנות לעריכה. (משתנה לפי הדגם).

*2. כאשר DCR מופעל, מצב התמונה עובר למצב הרגיל.

*שימו לב שעיצוב המוצר, המפרט והמראה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת למטרות שיפור המוצר.

תקלות

תסמינים	נקודת בדיקה
נורית החיווי של החשמל אינה נדלקת	<ul style="list-style-type: none"> האם לחצן ההפעלה של המסך דולק? ודאו שכבל החשמל מחובר כראוי למסך ולשקע.
לא מופיעה תמונה לאחר הצגת לוגו האתחול	<ul style="list-style-type: none"> אם אתם משתמשים בטלפון חכם, נסו לעדכן את מערכת ההפעלה. עבור מחשבים, נסו לעדכן את מנהל ההתקן.
לא מופיעה תמונה למרות שנורית החשמל דולקת	<ul style="list-style-type: none"> האם שומר מסך ריק פועל? היזזו את העכבר והמקלדת. ודאו שהבהירות והניגודיות אינן מוגדרות למינימום. ודאו שכבל האות מחובר כראוי למסך ולמחשב. בדקו שפיני כבל האות אינם מכופפים ושהכבל אינו פגום. האם המחשב שלכם דולק? אם יש לכם מסך נוסף, נסו לחבר אותו כדי לבדוק אם המחשב פועל כראוי. האם תזמון האות של המחשב תואם למפרט המסך?
התמונה מעוותת או שמופיעים גלים בתמונה	<ul style="list-style-type: none"> ודאו שכבל האות מחובר כראוי למסך ולמחשב. הרחיקו מהמסך ציוד חשמלי העלול לגרום להפרעות חשמליות. האם המתח תקין? → אנא אל תשתמשו בחיווט מסוג רב-שקע (תמנון). האם תזמון האות של המחשב תואם למפרט המסך?
מיקום התמונה אינו במרכז גודל התמונה אינו תואם	<ul style="list-style-type: none"> האם הרזולוציה של המחשב שלכם נכונה? האם תזמון האות של המחשב תואם למפרט המסך?
המסך בהיר מדי / כהה מדי	<ul style="list-style-type: none"> כוונו את הגדרות הבהירות והניגודיות מתפריט המסך (OSD).
התמונה מטושטשת או לא ברורה	<ul style="list-style-type: none"> הגדירו את רזולוציית התצוגה במחשב לאותו מצב כמו רזולוציית המסך המקורית המומלצת למסך. האם תזמון האות של המחשב תואם למפרט המסך? בדקו שפיני כבל האות אינם מכופפים ושהכבל אינו פגום.
צבע התמונה שגוי	<ul style="list-style-type: none"> בדקו שפיני כבל האות אינם מכופפים ושהכבל אינו פגום. כוונו את הגדרות הצבע אדום/כחול/ירוק בתפריט המסך (OSD) (טמפרטורת צבע). אנא אפסו את ההגדרות מתפריט המסך (OSD). האם תזמון האות של המחשב תואם למפרט המסך?
לא ניתן להציג UHD (3840x2160)	<ul style="list-style-type: none"> מוצר זה תומך ברזולוציה מרבית של 2160 x 3840, כולל יציאות HDMI ו-Type-C. עם זאת, חלק מכרטיסי המסך עשויים שלא לתמוך ברזולוציה 2160 x 3840. אנא ברוו אצל המפיץ או היצרן המקומי שלכם לגבי מגבלות החומרה של המחשב שלכם.
אין צליל	<ul style="list-style-type: none"> האם המחשב וציוד השמע שלכם דולקים? בדקו את חיבורי כבל השמע. האם בקרת עוצמת הקול מונמכת? האם הצליל מושתק?
הגדרת הבהירות אינה נשמרת	<ul style="list-style-type: none"> השתמשו במקור מתח חיצוני המסוגל לספק את ההספק המתאים לדגם שלכם. הגדרת הבהירות תישמר גם לאחר הכיבוי רק אם היחידה הראשית מופעלת.

אמצעי זהירות בעת חיבור Type-C בלבד

- דגם זה אינו יכול להעביר וידאו ללא מקור מתח חיצוני.
- ב-Mac ובדגמים אחרים מסוימים, ייתכן שמקור הקלט לא ישתנה בעת החלפת יציאות Type-C. במקרה זה, הפעילו מחדש את המסך, ולאחר מכן נתקו וחברו מחדש את הכבל.
- בחלק ממחשבי ה-Mac ובדגמים אחרים, שינוי מקור הקלט מ-HDMI ל-Type-C עשוי שלא לעבוד. במקרה זה, נתקו את כבל ה-HDMI ושנו את מקור הקלט.

תמיכת לקוחות כללית



WhatsApp (ישראל) 054-8610733

שעות פעילות: 9:00 עד 17:00

ימים א' – ה'

טלפון (צרפת): +33970708090

שעות פעילות (שעון צרפת): 9:00 עד 17:00

(סגור בשבתות, בימי ראשון ובחגים)

טופס יצירת קשר

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

ניתן לגשת בקלות לטופס הבקשה על ידי סריקת קוד ה-QR.



JAPANNEXT Co., Ltd. מחלקת שירות לקוחות (CS)

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

יבואן: עדלי יונייטד שותפות כללית

בניין רב המכר, סינמה סיטי

ח.פ: 540280047

כתובת: צומת גלילות, ת"ד 9017, רמת השרון 4710014

טלפון: 03-6909866

יצרן: JAPANNEXT

ארץ ייצור: סין

שירות ותמיכה בוואצאפ: 054-8610773



אזהרה! סכנת חנק! מכיל חלקים קטנים. אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 3.



תעודת אחריות

נותנת השירות ויבואנית המוצר – עדלי יונייטד שותפות כללית, ח.פ. 540280047 (להלן "עדלי יונייטד" או "החברה").

תעודת אחריות זו היא למוצרים אלקטרוניים בייבוא עדלי יונייטד.

האחריות למוצר הינה למשך 12 חודשים מיום הנפקת חשבונית הרכישה.

כתובת החברה:

שדרות אלוף מאיר 2, מתחם סינמה סיטי, צומת גלילות, רמת השרון, ת.ד. 9017, מיקוד 4710014.
טל' 03-6909800.

תמיכה טכנית ושירות לקוחות:

support@edleeunited.co.il או בוואצאפ 054-8610773 בימים א' - ה' בין השעות 10:00 – 16:00

ניתן למסור את המוצר לתיקון בכל אחת מנקודות המכירה המורשות, לרבות החנות בה נרכש המוצר. ככל שאין נקודת שירות באזור המגורים – המוצר יאסף על ידי היבואן לצורך תיקונו.

תנאי השירות והאחריות:

1. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים וע"פ הוראות ההפעלה של המוצר.
2. האחריות כוללת את כל חלקי החילוף ושעות העבודה הנדרשות לתיקון או החלפת המוצר לשם החזרתו למצב תקין. חלקי החילוף יהיו חדשים ומקוריים. החברה תמסור ללקוח אישור בכתב בו תפרט את מהות התיקון ו/או החלקים שהוחלפו.
3. אם אין באפשרות החברה לתקן את המוצר, תוכל החברה, לפי שיקול דעתה, לספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג, איכות ושווי דומים או תשיב לצרכן את התמורה ששילם במעמד הרכישה כנגד המוצר.
4. במקרה והוחלף מוצר או חלקים מהמוצר, המוצר המוחלף או החלקים המוחלפים יהיו לרכוש החברה.
5. המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו עד תום תקופת האחריות. תיקון או החלפה אינם מאריכים את האחריות המקורית.
6. מוצרים שבעת הרכישה מחירים עלה על 300 ₪, האחריות החברה לספק ללקוח, תמורת תשלום, חלקי חילוף לשם תיקונים, עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות המקורית.
7. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במוצר. באחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במכשיר טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון.
8. על הלקוח למסור את המוצר לתיקון באחת מנקודות השירות או לחילופין לתאם שירות איסוף ומסירה בתשלום מול מוקד השירות. הוצאות הובלה או משלוח של המוצר אל נקודות השירות ולהפך יחולו על הצרכן.
9. מוצר שנמסר לתיקון באחת מהנקודות המורשות יתוקן תוך שבועיים ממועד המסירה. מוצר שיימסר ע"י הלקוח ישירות למשרדי החברה, יתוקן תוך 10 ימים ממסירתו. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
10. יש למסור את המוצר לתיקון ללא אביזרים נילווים או תוספות שלא סופקו בערכה המקורית. לחברה לא תהיה כל אחריות לאביזר במידה ולא הוסר.
11. אחריות החברה מוגבלת לתיקון המוצר, החלפתו או השבת תמורתו בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לצרכן, אלא אם על פי חוק האחריות חלה על היבואן.
12. האחריות תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות השימוש שנמסרו בכתב או בעל פה ללקוח.
2. בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.
3. במקרה של קלקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכון, זדון, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו.
4. במקרה של פגיעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, הצפה או תאונה, שיבוש כלשהו ברשת החשמל, שיבוש ברשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל ו/או למקור חשמל אחר.
5. במקרה של נזק קוסמטי למעטפת חיצונית, בצבע, גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר ללקוח, שאינו מונע את המשך תפקודו התקין של המוצר.
6. שינוי בתנאי השירות והאחריות אשר אינו מלווה בחותמת וחותימת החברה.

יש למלא את כתב האחריות בצירוף חשבונית וחותמת החנות ממנה נרכש המוצר.

מועד הרכישה / אספקה: _____

שם החנות / סניף בו בוצעה הרכישה: _____

דגם / תיאור הפריט: _____

שנת ייצור: _____ מס' סידורי אם קיים: _____

שם הלקוח: _____

כתובת הלקוח: _____