JAPANNEXT

JN-MD-OLED156UHDR

15.6" UHD OLED · Mobile monitor

Langues disponibles · Available languages

Français FR	OLED UHD 15,6" · Affichage mobile	**2**
English EN	15.6" UHD OLED · Mobile monitor	**15**
Deutsch DE	15,6" UHD OLED · Mobiles Monitor	**28**
Español ES	OLED UHD de 15,6" · Monitor móvil	**41**
Italiano IT	OLED UHD da 15,6" · Monitor mobile	**54**
Nederlands NL	15,6" UHD OLED · Mobiele display	**67**
Polski PL	15,6" UHD OLED · Wyświetlacz mobilny	**80**
Svenska SV	15,6" UHD OLED · Mobil display	**93**
עברית HE	צג נייד · OLED UHD 15.6 אינץ'	**106**

Numéros de page du document PDF ; chaque ligne est cliquable. · Page numbers refer to this PDF document; each row is clickable.

JAPANNEXT

OLED UHD 15,6"
Affichage mobile

Mode d'emploi



Important :

Veuillez-vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.

Veuillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.

Une fois que vous l’aurez lu, veillez à le conserver.

Table des matières

Information de sécurité	4
Précautions	5
Nettoyage et entretien du moniteur	5
Bienvenue	6
Guide de démarrage rapide	6
Accessoires	7
Interface / Dos du produit	8
Description du bouton d'affichage	9
OSD Menu	10
Dysfonctionnement	11
Dysfonctionnement 2	12
Précautions lors de la connexion USB-C	13
Support client	14

Information de sécurité

	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.	**ATTENTION** RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
	**Avertissement:** Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le cache, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.

Veuillez lire attentivement tous les manuels d'instructions inclus avant utilisation.

- Placez le moniteur sur une surface plane et stable. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez les températures élevées, les températures basses, l'humidité élevée et l'accumulation de poussière.
- N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où il pourrait être mouillé ou exposé à l'eau.
- N'ouvrez jamais le boîtier du moniteur car il contient des pièces à haute tension à l'intérieur qui pourraient provoquer des blessures graves ou un incendie si vous entrez en contact avec elles.
- Si l'alimentation électrique est endommagée, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur. N'essayez jamais d'inspecter ou de réparer le produit vous-même.
- Avant utilisation, veuillez vous assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous découvrez des dommages ou des zones flous, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et ouvertures en haut ou à l'arrière du moniteur sont des trous de ventilation requis pour ce produit. Ne couvrez pas ces trous. Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur telle qu'un radiateur sans une ventilation adéquate.
- N'insérez pas d'objets étrangers et ne renversez pas de liquides dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Faites toujours fonctionner le moniteur en utilisant le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
- Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, veuillez contacter votre compagnie d'électricité locale.
- N'appliquez pas de charges de courant excessives aux prises ou aux rallonges du bureau. Soyez prudent car un courant excessif peut provoquer un choc électrique et est très dangereux.
- Pour protéger votre moniteur des dommages causés par les surtensions, coupez l'alimentation de l'appareil pendant de longues périodes d'inactivité ou pendant des orages.
- Pour garantir un fonctionnement satisfaisant du moniteur, le PC utilisé avec doit être équipé d'une prise correctement configurée marquée dans la plage AC100-240V.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques ou des préoccupations avec votre moniteur, veuillez contacter notre service client ou revendeur agréé.
- Pour travailler en toute sécurité, assurez-vous d'établir la connexion à la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veillez d'abord à débrancher la fiche d'alimentation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en continu pendant 24 heures. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- L'adaptateur secteur et le cordon inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.
- N'utilisez pas de nettoyants ou de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone pour nettoyer votre moniteur. Assurez-vous d'utiliser un nettoyant spécialement conçu pour les moniteurs LCD. Ne vaporisez pas de nettoyant liquide directement sur l'écran. Veuillez noter que si le liquide nettoyant s'égoutte et pénètre à l'intérieur du moniteur, cela est très dangereux car cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Les panneaux LCD s'endommagent facilement, ne le frottez donc pas avec des objets durs.
- Avant de soulever ou de déplacer le moniteur, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons d'alimentation. Lors de l'installation du moniteur, soulevez-le en utilisant la méthode appropriée. Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, veillez à le saisir par les bords. Ne soulevez jamais le moniteur par son support ou son cordon.

Précautions

- L'utilisation du moniteur dans une pièce sombre, ou son utilisation continue pendant de longues périodes peut provoquer une fatigue oculaire.
- Faites une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures et utilisez le moniteur dans une pièce raisonnablement lumineuse.

Nettoyage et entretien du moniteur

Avant de nettoyer le moniteur, éteignez l'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons.

Comment entretenir le moniteur ?

- Zone du panneau LCD : N'utilisez pas de papier de soie, etc., utilisez plutôt un chiffon propre et doux spécialement conçu pour les panneaux LCD. Veuillez essuyer le moniteur doucement. Pour les tâches difficiles à enlever, utilisez un nettoyant neutre spécialement conçu pour les panneaux LCD.
- Cadre du moniteur : Essuyez avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant doux.

Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur

- Lors de la première utilisation, l'écran peut scintiller en raison de la nature du rétroéclairage. Si ce symptôme apparaît, veuillez éteindre le moniteur, puis le rallumer.
- En fonction de la configuration de votre bureau, des couleurs affichées et de la luminosité, la luminosité peut paraître inégale.
- Il se peut que plusieurs pixels soient toujours allumés ou non.
- Si vous affichez la même image pendant une longue période, une image rémanente de l'image précédente peut persister même après le passage à une image différente.

Dans ce cas, l'écran récupérera lentement. Sinon, coupez le courant pendant quelques heures et le problème sera réparé.
Au lieu d'essayer de réparer vous-même le moniteur, contactez le service client ou le revendeur.

Bienvenue

Merci d'avoir acheté le **moniteur UHD 15,6 pouces JAPANNEXT.**


La dalle prend en charge la résolution UHD. Nous vous recommandons d'utiliser la résolution UHD pour des performances maximales. Si la résolution est inférieure à UHD, les performances d'origine ne peuvent pas être atteintes.

Guide de démarrage rapide

Connexion à un ordinateur

1. Vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont éteints avant de brancher les câbles.
2. Connecter l'adaptateur fourni ou une source d'alimentation externe de 5 V / 3 A ou plus, ainsi qu'un câble de signal compatible (mini-HDMI vers HDMI ou Type C), au moniteur.
   Connectez également le câble correspondant (HDMI ou Type C) à l'ordinateur.
   * Pour le type C, utilisez un câble qui prend en charge le protocole USB 3.1.

● Connexion USB-C

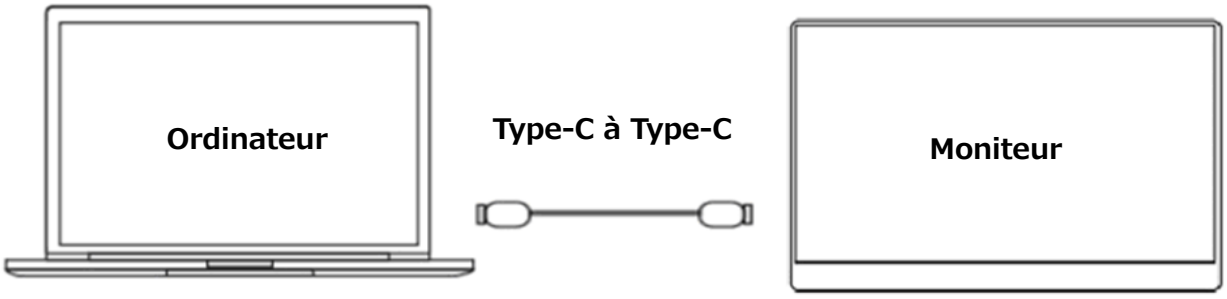


Ce produit supporte la connexion par USB-C. L'affichage étendu et l'affichage en double sont pris en charge.

* Lors de la réglation de la luminosité à 80 V ou plus, nous recommandons de connecter une source d'alimentation externe de 5 V / 3 A ou plus. Utilisez une source d'alimentation externe adaptée à votre appareil.

* Si c'est instable même lorsque la luminosité est de 80 ou moins, connecter une source d'alimentation externe de 5V/3A ou plus.

● Connexion MiniHDMI vers HDMI vers ordinateur

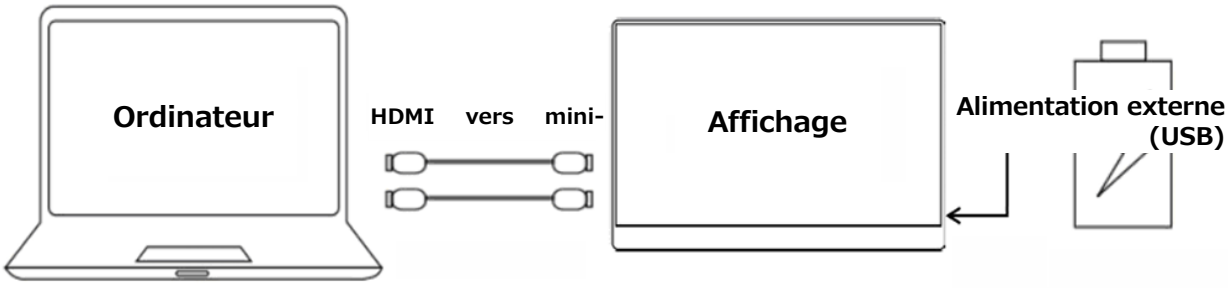


Ce produit est équipé d'un port miniHDMI. Connectez le miniHDMI côté unité et le port HDMI côté ordinateur.
Connectez aussi un adaptateur secteur ou un câble USB-A vers USB-C pour l'alimentation.

- **Connexion avec d'autres équipements**


Remarque : Lors de la connexion du câble HDMI, assurez-vous de bien connecter le câble d'alimentation puis le câble HDMI pour garantir que le signal est transmis.



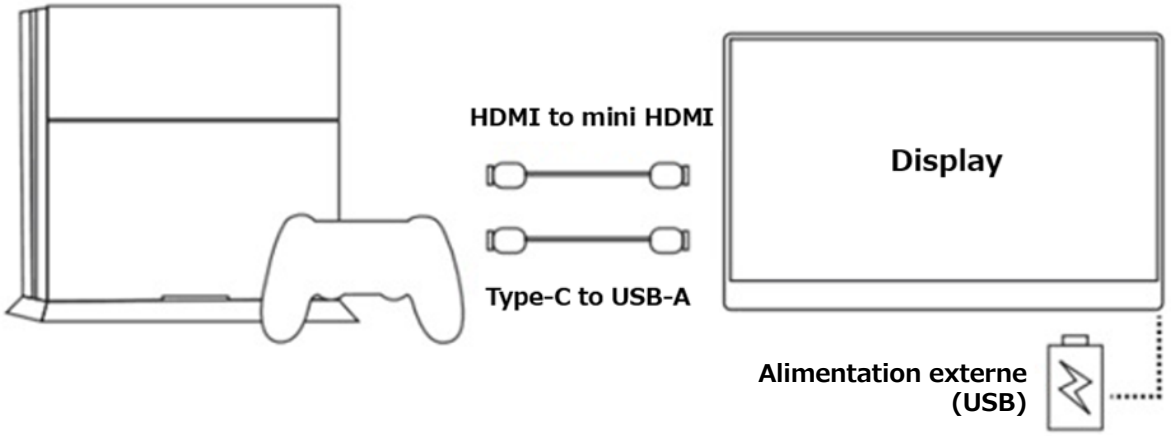


Attention : Afin de travailler en toute sécurité, assurez-vous de connecter la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

Accessoires

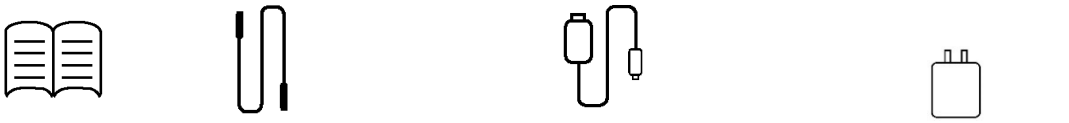


Manuel | Câbles de type C ×2 | Câble mini-HDMI vers HDMI | Adaptateur secteur



Câble USB OTG | Câble USB-A vers Type C | VESA Vis ×4 *1

Interface / Dos du produit

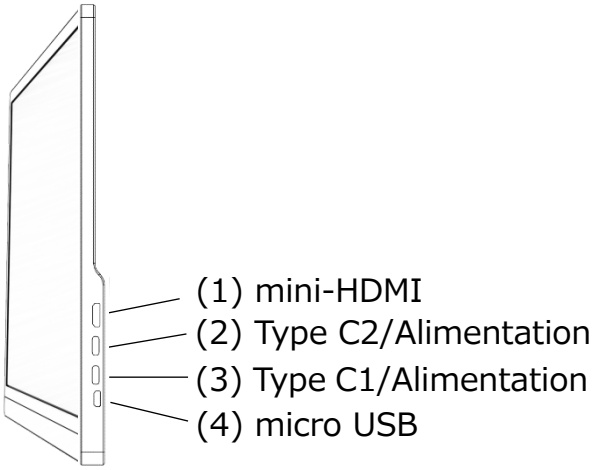


1- Port mini-HDMI : uniquement pour mini-HDMI vers HDMI.

2/3- Port de type C : uniquement pour les connexions de type C.
Utilisé pour la connexion de type C (avec alimentation simultanée) ou lorsqu'il est alimenté par l'adaptateur inclus.

4- Port micro USB : grâce au câble USB OTG fourni, vous pouvez connecter votre propre souris, clavier ou clé USB.

* L'utilisation de la souris et du clavier n'est disponible que lors de la connexion de type C.

Description du bouton d'affichage

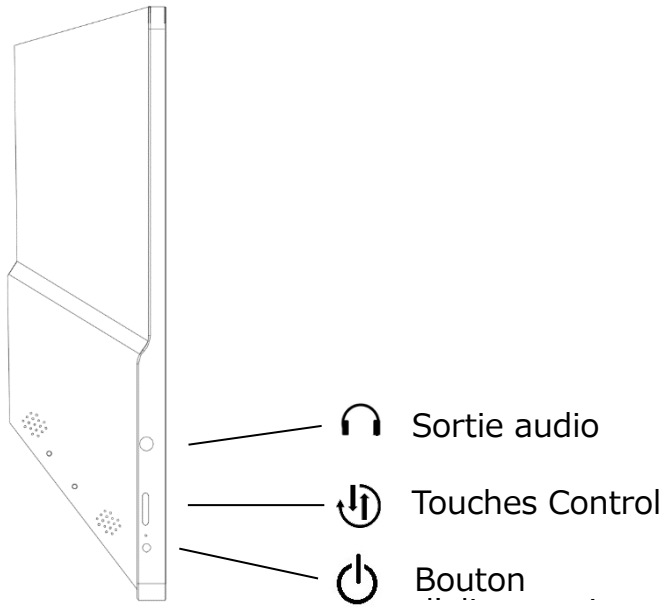

Sortie audio	Pour conneceter des écouteurs ou des enceintes.
Bouton de navigation	Appuyez sur le bouton de navigation pour ouvrir le menu OSD. Faites-le monter ou descendre pour déplacer le curseur. Appuyez dessus pour confirmer la sélection. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour revenir au menu précédent. Faites monter le bouton de navigation pour ouvrir le menu d'ajustement rapide de la luminosité, puis montez ou descendez pour ajuster la luminosité. Descendez le bouton de navigation pour ouvrir le menu d'ajustement rapide du volume, puis montez ou descendez pour régler le volume. Lorsque le menu source d'entrée s'affiche, déplacez le bouton de navigation vers le haut ou le bas pour sélectionner la source d'entrée.
Bouton d'alimentatio	Appuyez et maintenez l'écran enfoncé pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre l'écran. Appuyez brièvement pour afficher le menu de sélection des entrées. En naviguant dans le menu OSD, appuyez brièvement pour revenir au niveau précédent.

OSD Menu

Menu	Fonction	Plage de réglage	Commentaire
Luminosité	Luminosité	0–100	Règle la luminosité de 0 à 100
	Contraste	0–100	Les ensembles ont un contraste de 0 à 100
	Mode image	Standard	Sélectionner le mode image
		Jeu	
		Film	
		Photo	
	DCR	ON/OFF	Activez ou désactivez le DCR *1
	Netteté	0–4	Réglages de netteté de 0 à 4
	Format d'image	Large	Sélectionnez le format d'image
		4:3	
Réglages des couleurs	Température de couleur	9300K	Sélectionnez la température de couleur
		6500K	
		Utilisateur	
	R	0–100	Utilisé en mode utilisateur
	G	0–100	
	B	0–100	
	Hue	0–100	Séquence de 0 à 100
	Saturation	0–100	Fixe la saturation de 0 à 100
	Faible lumière bleue	0–10	Fixe la réduction de la lumière bleue de 0 à 10
	Gamma	Off/1,8/2,0/2,2/2,4	Définit la valeur gamma
Paramètres audio	Volume	0–100	Volume de 0 à 100
	Muet	Arrêt/On	Met le son en mode activation ou désactivé
Autres	Langue	Anglais/Français	Langage des ensembles
	HDR	Off/Auto/2084	Sets HDR *1
	Position horizontale OSD	0–100	Ensemble de la position horizontale OSD
	Position verticale OSD	0–100	Définit la position verticale de l'OSD
	Réinitialisation		Réinitialisation des paramètres par défaut
Sélection d'entrée	Sélection de la source d'entrée	Auto	Sélectionner la source d'entrée
		HDMI	
		TYPE C1	
		TYPE C2	

* La conception du produit, les spécifications et l'apparence sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour l'amélioration du produit.

* Si une information dans ce manuel diffère du produit réel, le produit lui-même prévaut.

*1 Lorsqu'une fonction est activée dans l'OSD, certaines fonctions de l'OSD comme l'ajustement de la luminosité peuvent devenir indisponibles.

Dysfonctionnement

Symptômes	Point de contrôle
La LED d'alimentation ne s'allume pas	• Le bouton d'alimentation du moniteur est-il allumé ? • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise.
Aucune image n'apparaît après l'affichage du logo de démarrage	• Si vous utilisez un smartphone, essayez de mettre à jour le système d'exploitation. • Pour les ordinateurs, essayez de mettre à jour le pilote.
Aucune image n'apparaît même si le voyant d'alimentation est allumé.	• L'économiseur d'écran vide est-il en cours d'exécution ? Déplacez votre souris et votre clavier. • Assurez-vous que la luminosité et le contraste ne soient pas réglés au minimum. • Assurez-vous que le câble de signal est correctement connecté au moniteur et à l'ordinateur. • Vérifiez que les broches du câble de signal ne sont pas pliées ou que le câble n'est pas endommagé. • Votre ordinateur est-il allumé ? Si vous possédez un autre moniteur, essayez de le connecter pour voir si l'ordinateur fonctionne correctement. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'image est déformée ou des ondulations apparaissent dans l'image.	• Assurez-vous que le câble de signal est correctement connecté au moniteur et à l'ordinateur. • Éloignez du moniteur les équipements électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques. • La tension est-elle normale ? →Veuillez ne pas utiliser de câblage au pied de poulpe. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
La position de l'image est décentrée **La taille de l'image ne correspond pas**	• La résolution de votre ordinateur est-elle correcte ? • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'écran est trop lumineux/trop sombre	• Ajustez les paramètres de luminosité et de contraste à partir du menu à l'écran (OSD).
L'image est floue ou peu claire	• Réglez la résolution d'affichage sur votre PC sur le même mode que la résolution d'écran native recommandée pour le moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ? • Vérifiez que les broches du câble de signal ne sont pas pliées ou que le câble n'est pas endommagé.
La couleur de l'image est incorrect	• Vérifiez que les broches du câble de signal ne sont pas pliées ou que le câble n'est pas endommagé. • Ajustez les paramètres de couleur rouge/bleu/vert dans le menu à l'écran (OSD) (température de couleur). • Veuillez réinitialiser les paramètres à partir du menu à l'écran (OSD). • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
UHD (3840 × 2160) ne peut pas être affiché	• Ce produit prend en compte une résolution maximale de 3840 × 2160 (UHD) via à la fois mini-HDMI et Type-C. Cependant, certaines cartes graphiques ne prennent pas en charge la 3840 × la 2160. Pour les limitations matérielles de votre ordinateur, contactez votre agent le plus proche ou le fabricant. Veuillez utiliser un câble mini-HDMI vers HDMI ou Type-C.

Dysfonctionnement 2

Symptôme	Point de contrôle
L'UHD (3840 × 2160) est affiché, mais seulement jusqu'à 30 Hz est disponible.	• Lorsque vous utilisez le HDMI, utilisez-vous un câble mini-HDMI vers HDMI 2.0 ? • Lorsque vous utilisez le Type-C, vérifiez si le câble prend en charge le protocole USB 3.1.• La carte graphique supporte-t-elle UHD @ 60 Hz sur le port que vous utilisez ? (Même si l'UHD est pris en charge, il peut ne prendre en charge que jusqu'à 24 Hz ou 30 Hz.)
Pas de son	• L'ordinateur ou l'appareil audio est-il allumé ? • Vérifie la connexion du câble audio. • Le volume est-il réglé trop bas ? • Le mode sourd est-il activé ?
Certains éléments OSD ne peuvent pas être sélectionnés	Lorsque le HDR est réglé sur AUTO ou que le DCR est activé, certaines fonctions OSD sont indisponibles.
L'écran devient noir (ou scintille). Une image est affichée mais le fonctionnement est instable.	Même avec des PC compatibles Type-C, le fonctionnement peut devenir instable, avec des coupures de courant ou des scintillements, selon la capacité d'alimentation de l'appareil. Pour éviter cela, nous recommandons de connecter une source d'alimentation externe de 5 V / 3 A ou plus.
Le réglage de luminosité n'est pas enregistré	Utilisez une source d'alimentation externe qui puisse fournir une alimentation adaptée à votre appareil. Les réglages de luminosité ne peuvent être conservés qu'après l'arrêt de l'alimentation uniquement lorsque le moniteur est alimenté.
Aucune image n'est affichée lorsque l'alimentation externe est connectée lors d'une connexion de type C	• Sur certains appareils comme Mac, connecter simultanément le Type-C et l'alimentation externe peut entraîner l'absence d'image. Dans ce cas, débranchez l'alimentation externe ou reconnectez le câble de type C.

(Note) À propos de la connexion de type C

* Sur Mac et certains autres appareils, changer le port Type-C peut ne pas changer la source d'entrée. Dans ce cas, redémarrez le moniteur ou reconnectez le câble.

* Sur Mac et certains autres appareils, passer de la source d'entrée HDMI à Type-C peut ne pas fonctionner.
Si cela arrive, débranchez le câble HDMI puis changez la source d'entrée.

⚠Précautions lors de la connexion USB-C⚠

• Si l'appareil ne dispose pas de suffisamment de puissance, le moniteur ne sera pas affiché. Dans ce cas, veuillez le brancher à une alimentation externe et l'utiliser.

• Si vous ressentez des symptômes tels que l'obscurité de l'écran (absence d'affichage) ou des clignotements lorsque vous utilisez uniquement une connexion USB-C, connectez-vous à une alimentation externe de 5V/3A ou plus, baissez la luminosité, puis utilisez à nouveau la connexion USB-C. Si le DCR est allumé, il peut aussi y avoir une pénurie d'énergie. Dans ce cas, désactivez le DCR puis utilisez à nouveau la connexion USB-C.

• La luminosité maximale affichée à l'écran, même avec une connexion USB-C seule, dépend de la capacité d'alimentation du modèle connecté. Si vous utilisez uniquement une connexion USB-C sans connecter une source d'alimentation externe, nous vous recommandons de vérifier à l'avance la luminosité maximale que l'écran peut afficher. Pour vérifier à l'avance la luminosité maximale qui ne peut être affichée à l'écran qu'avec une connexion USB-C, réglez la luminosité à 0 une fois lorsqu'il est connecté à une alimentation externe de 5V/3A ou plus. Ensuite, utilisez uniquement la connexion USB-C (*1) et augmentez la luminosité jusqu'à ce que l'écran ne soit plus affiché, puis vérifiez la plage de luminosité que l'écran peut afficher. (*1 ToujoursEssayez dans un environnement où vous pouvez changer la connexion depuis une alimentation externe de 5V/3A ou plus.)

• Sur votre Mac et certains modèles, la source d'entrée peut ne pas basculer lorsque vous remplacez le port USB-C. Dans ce cas, redémarrez le moniteur et débranchez le câble.

• Certains modèles Mac et d'autres peuvent ne pas fonctionner en passant des entrées HDMI à USB-C.
Dans ce cas, débranchez le câble HDMI et changez la source d'entrée pour l'utiliser.

Support client

JAPANNEXT

TÉL : 09 70 70 80 90

Horaires de 9h00 à 17h00 (Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

Formulaire de contact

https://japannext.fr/pages/contact

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.

JAPANNEXT EUROPE

124 rue Réaumur, 75002 Paris

JAPANNEXT

15.6" UHD OLED
Mobile monitor

Manual



Important:

Please be sure to read this instruction manual before use.

Please use it correctly for your safety.

Once you've read it, make sure to keep it.

Contents

Safety Information	17
Precautions	18
Monitor cleaning and maintenance	18
Welcome	18
Quick Start Guide	19
Accessories	20
Interface / Buttons	21
Display Button Description	22
OSD Menu	23
Malfunction	24
Malfunction 2	25
Precautions when connecting USB-C	26
Customer Support	27

Safety Information

	This symbol indicates that important operating and maintenance documentation is provided with the product.	**CAUTION** RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
	**Warning:** This symbol indicates that this product is powered by high voltage. It is dangerous to touch any part inside this product.	High voltages are used in the operation of this product, to reduce the risk of electric shock, do not remove the cover, entrust the maintenance to qualified service personnel. This symbol indicates that this product is powered by high voltage. It is dangerous to touch any part inside this product.

Please read all included instruction manuals carefully before use.

- Place the monitor on a flat, stable surface. To avoid the risk of fire or electric shock, avoid high temperatures, low temperatures, high humidity, and dust accumulation.
- Do not use the monitor in an area where it may get wet or exposed to water.
- Never open the monitor housing as it contains high-voltage parts inside that could cause serious injury or fire if you come into contact with them.
- If the power supply is damaged, please contact our customer service or your dealer. Never attempt to inspect or repair the product yourself.
- Before use, please make sure that all cables are properly connected and that the power cord is not damaged. If you discover any damage or blurred areas, please contact your dealer immediately.
- Slots and openings at the top or back of the monitor are ventilation holes required for this product. Do not cover these holes. Do not place this product near or above a heat source such as a heater without adequate ventilation.
- Do not insert foreign objects or spill liquids into the openings in the monitor housing. Doing so may cause damage or malfunction.
- Always operate the monitor using the type of power source listed on the product label.
- If you are unsure of the type of power supply your home has, please contact your local power company.
- Do not apply excessive current loads to office outlets or extension cords. Be careful as excessive current can cause electric shock and is very dangerous.
- To protect your monitor from surge damage, turn off the power to the unit during long periods of inactivity or during thunderstorms.
- To ensure satisfactory operation of the monitor, the PC used with it must be equipped with a properly configured socket marked in the AC100-240V range.
- If you have any technical issues or concerns with your monitor, please contact our customer service or authorized dealer.
- To work safely, be sure to establish the ground connection before connecting the power plug to the power source. Also, when you disconnect the ground connection, be sure to disconnect the power plug first.
- This product is not designed to be used continuously for 24 hours. Please unplug the power plug when you are not using the product for a long time.
- The included AC adapter and cord are exclusively for this product. Do not use it for other equipment.
- Do not use cleaners or detergents that contain alcohol or acetone to clean your monitor. Be sure to use a cleaner that is specifically designed for LCD monitors. Do not spray liquid cleaner directly on the screen. Please note that if the cleaning liquid drips and gets inside the monitor, it is very dangerous as it can cause an electric shock or fire. LCD panels are easily damaged, so don't rub it with hard objects.
- Before lifting or moving the monitor, turn off the power switch and disconnect all power cables and cords. When installing the monitor, lift it using the proper method. When lifting or carrying the monitor, be sure to grab it by the edges. Never lift the monitor by its stand or cord.

Precautions

Using the monitor in a dark room, or using it continuously for long periods of time, can cause eye strain.

Take a 5-10 minutes break every hour and use the monitor in a reasonably bright room.

Monitor cleaning and maintenance

Before cleaning the monitor, turn off the power and unplug all cables and cords.

How do I maintain the monitor?

LCD Panel Area: Do not use tissue paper, etc., rather use a clean, soft cloth specially designed for LCD panels. Please wipe the monitor gently. For hard-to-remove stains, use a neutral cleaner specifically designed for LCD panels.

Monitor frame: Wipe with a soft cloth dampened with a mild cleaner.

The symptoms listed below are normal conditions for the monitor

When first used, the screen may flicker due to the nature of the backlight. If this symptom appears, please turn off the monitor and then turn it back on.

Depending on your desktop setup, the colors displayed, and the brightness, the brightness may appear uneven.

It could be that several pixels are always on or not.

If you display the same image for a long time, an afterimage of the previous image may persist even after switching to a different image. In this case, the screen will recover slowly. If not, turn off the power for a few hours and the problem will be fixed.

Instead of trying to repair the monitor yourself, contact customer service or the dealer.

Welcome

Thank you for purchasing the **JAPANNEXT 15.6-inch UHD monitor.**


The panel supports UHD resolution. We recommend using UHD resolution for maximum performance. If the resolution is lower than UHD, the original performance cannot be achieved.

Quick Start Guide

Connecting to a computer

1. Make sure the monitor and computer are turned off before plugging in the cables.
2. Connect the supplied adapter or an external power source of 5V/3A or higher, along with a compatible signal cable (mini-HDMI to HDMI or Type C), to the monitor.
   Also connect the corresponding cable (HDMI or Type C) to the computer.
   * For Type-C, use a cable that supports USB 3.1 protocol.

● USB-C connection

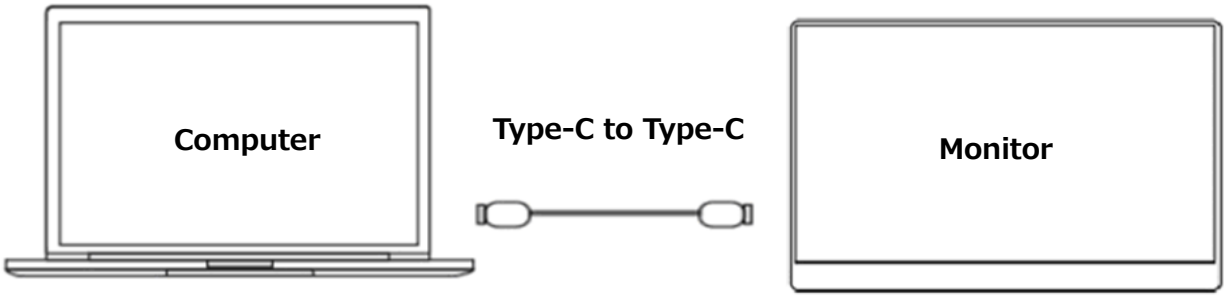


This product supports USB-C connection. Extended display and duplicate display are supported.

* When setting the brightness to 80V or higher, we recommend connecting an external power source of 5V/3A or higher. Use an external power source that is appropriate for your device.

* If it is unstable even when the brightness is 80 or less, connect an external power source of 5V/3A or higher.

● MiniHDMI to HDMI to Computer Connection

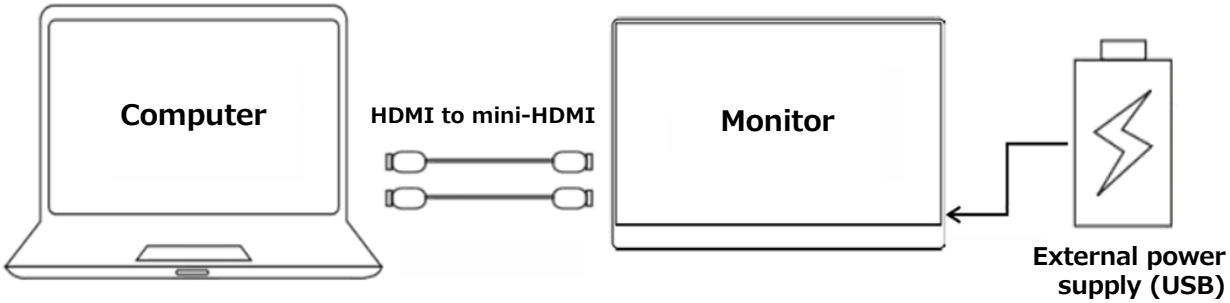


This product is equipped with a miniHDMI port. Connect the miniHDMI on the unit side and the HDMI port on the computer side. Also connect a power adapter or USB-A to USB-C cable for power.

- **Connection with other equipment**

Note: When connecting the HDMI cable, make sure to connect the power cable and then the HDMI cable to ensure that the signal is transmitted.



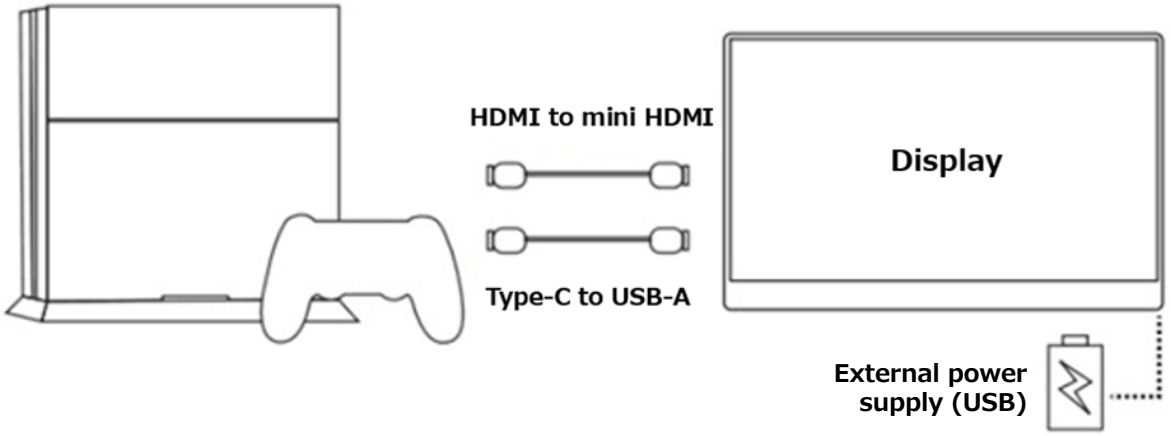


Caution: In order to work safely, be sure to connect the ground before connecting the power plug to the power source. Also, when you unplug the ground connection, be sure to unplug the power plug from the outlet.

Accessories




Manual | Type-C Cables ×2 | Mini-HDMI to HDMI Cable | Power adapter



USB OTG Cable | USB-A to Type-C Cable | VESA Screw ×4 *1

Interface / Buttons

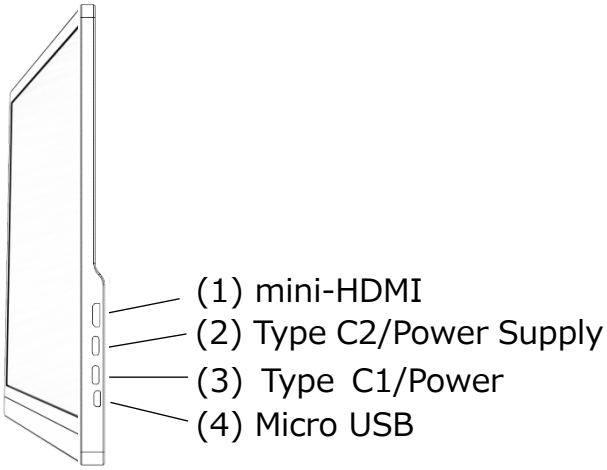

2- Mini-HDMI port: Only for mini-HDMI to HDMI.


2/3- Type-C port: only for Type-C connections.

Used for Type-C connection (with simultaneous power) or when powered by the included adapter.

4- Micro USB port: with the included USB OTG cable, you can connect your own mouse, keyboard or USB stick.

* Mouse and keyboard use is only available when connecting Type-C.

Display Button Description

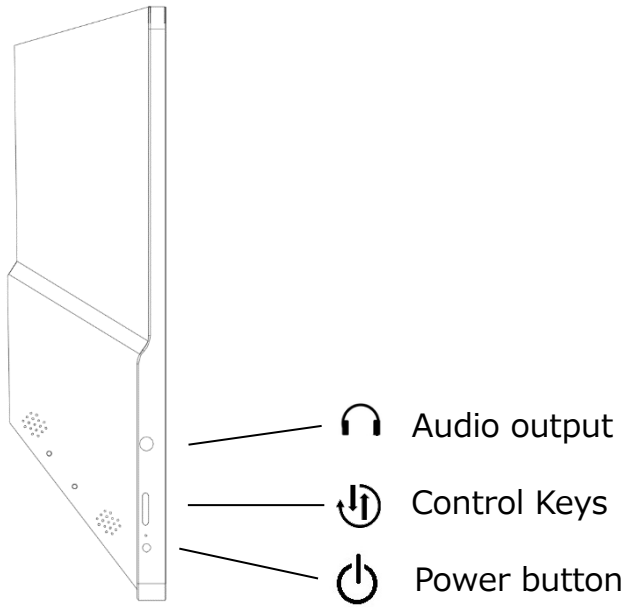

Audio output	To connect headphones or speakers.
Navigation button	Press the navigation button to open the OSD menu. Move it up or down to move the cursor. Tap it to confirm the selection. Short press the power button to return to the previous menu. Move the navigation button up to open the quick brightness adjustment menu, then move up or down to adjust the brightness. Move down the navigation button to open the quick volume adjustment menu, then move up or down to adjust the volume. When the Input Source menu appears, move the navigation button up or down to select the Input Source.
Power button	Press and hold the screen for 5 seconds to turn the screen on or off. Short press to display the input selection menu. While navigating the OSD menu, short press to return to the previous level.

OSD Menu

Menu	Function	Adjustment Range	Comment
Brightness	Brightness	0–100	Adjusts brightness from 0 to 100
	Contrast	0–100	Sets have a contrast from 0 to 100
	Picture Mode	Standard	Select Picture Mode
		Gameplay	
		Film	
		Photo	
	DCR	ON/OFF	Enable or disable DCR *1
	Sharpness	0–4	Sharpness settings from 0 to 4
	Aspect ratio	Wide	Select the aspect ratio
		4:3	
Color adjustments	Color Temperature	9300K	Select the color temperature
		6500K	
		User	
	R	0–100	Used in user mode
	G	0–100	
	B	0–100	
	Hue	0–100	Sequence from 0 to 100
	Saturation	0–100	Sets saturation from 0 to 100
	Low blue light	0–10	Fixes blue light reduction from 0 to 10
	Gamma	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	Sets the gamma value
Audio Settings	Volume	0–100	Volume from 0 to 100
	Mute	Off/On	Turns the sound on or off
Other	Language	English/French	Set language
	HDR	Off/Auto/2084	HDR Sets *1
	OSD Horizontal Position	0–100	Horizontal Position OSD Set
	Vertical OSD Position	0–100	Sets the vertical position of the OSD
	Reset		Resetting Default Settings
Input selection	Selecting the input source	Car	Select Input Source
		HDMI	
		TYPE C1	
		TYPE C2	

* Product design, specifications and appearance are subject to change without notice for product improvement.

* If any information in this manual differs from the actual product, the product itself prevails.

*1 When a function is enabled in the OSD, some OSD functions such as brightness adjustment may become unavailable.

Malfunction

Symptoms	Control Point
Power LED does not illuminate	• Is the monitor's power button on? • Make sure the power cord is properly connected to the monitor and outlet.
No image appears after the startup logo is displayed	• If you are using a smartphone, try updating the operating system. • For computers, try updating the driver.
No image appears even if the power LED is on.	• Is the blank screen saver running? Move your mouse and keyboard. • Make sure the brightness and contrast are not set to the minimum. • Make sure the signal cable is properly connected to the monitor and computer. • Check that the signal cable pins are not bent or that the cable is not damaged. • Is your computer turned on? If you have another monitor, try connecting it to see if the computer is working properly. • Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
The image is distorted or ripples appear in the image.	• Make sure the signal cable is properly connected to the monitor and computer. • Keep electrical equipment away from the monitor that may cause electrical interference. • Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
The position of the image is off-center Image size does not match	• Is your computer's resolution correct? • Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
The screen is too bright/too dark	• Adjust brightness and contrast settings from the on-screen menu (OSD).
The image is blurry or unclear	• Set the display resolution on your PC to the same mode as the recommended native screen resolution for the monitor. • Does the computer's signal sync match the monitor's specifications? • Check that the signal cable pins are not bent or that the cable is not damaged.
The color of the image is incorrect	• Check that the signal cable pins are not bent or that the cable is not damaged. • Adjust the red/blue/green color settings in the on-screen menu (OSD) (color temperature). • Please reset the settings from the on-screen menu (OSD). • Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
UHD (3840 × 2160) cannot be displayed	• This product supports a maximum resolution of 3840 × 2160 (UHD) via both mini-HDMI and Type-C. However, some graphics cards do not support the 3840 × 2160. For hardware limitations on your computer, contact your nearest agent or the manufacturer. Please use a mini-HDMI to HDMI or Type-C cable.

Malfunction 2

Symptom	Control Point
UHD (3840 × 2160) is displayed, but only up to 30 Hz is available.	• When using HDMI, are you using a mini-HDMI to HDMI 2.0 cable? • When using Type-C, check if the cable supports the USB 3.1 protocol • Does the graphics card support UHD @ 60Hz on the port you are using? (Even if UHD is supported, it may only support up to 24Hz or 30Hz.)
No sound	• Is the computer or audio device turned on? • Checks the audio cable connection. • Is the volume set too low? • Is the mute mode enabled?
Some OSD elements cannot be selected	When HDR is set to AUTO or DCR is enabled, some OSD functions are unavailable.
The screen goes black (or flickers). An image is displayed but the operation is unstable.	Even with Type-C-compatible PCs, operation can become unstable, with power outages or flickering, depending on the device's power capacity. To avoid this, we recommend connecting an external power source of 5V/3A or higher.
Brightness setting is not saved	Use an external power source that can provide power that is suitable for your device. Brightness settings can only be maintained after the power is turned off only when the monitor has power.
No image is displayed when the external power supply is connected during a Type-C connection	• On some devices like Mac, connecting Type-C and external power at the same time may result in no image. In this case, disconnect the external power supply or reconnect the Type-C cable.

(Note) About Type-C Connection

* On Mac and some other devices, changing the Type-C port may not change the input source. In this case, restart the monitor or reconnect the cable.

* On Mac and some other devices, switching from HDMI to Type-C input source may not work.

If this happens, unplug the HDMI cable and then change the input source.

⚠Precautions when connecting USB-C⚠

• If the device does not have enough power, the monitor will not be displayed. In this case, please plug it into an external power supply and use it.

• If you experience symptoms such as screen darkness (no display) or flickering when using only a USB-C connection, connect to an external power supply of 5V/3A or higher, turn down the brightness, and then use the USB-C connection again. If the DCR is turned on, there may also be a shortage of energy. In this case, turn off the DCR and then use the USB-C connection again.

• The maximum brightness displayed on the screen, even with a USB-C connection alone, depends on the power capacity of the connected model. If you're only using a USB-C connection without connecting an external power source, we recommend checking the maximum brightness the display can display in advance. To check the maximum brightness in advance that can only be displayed on the screen with a USB-C connection, set the brightness to 0 once when connected to an external power supply of 5V/3A or higher. Then use only the USB-C connection (*1) and increase the brightness until the screen is no longer displayed, then check the brightness range that the screen can display. (*1 AlwaysTry in an environment where you can change the connection from an external power supply of 5V/3A or higher.)

• On your Mac and some models, the input source may not switch when you replace the USB-C port. In this case, restart the monitor and unplug the cable.

• Some Mac models and others may not work when switching from HDMI to USB-C inputs.
In this case, unplug the HDMI cable and change the input source to use it.

Customer Support

Phone: +33 9 70 70 80 90

Opening hours from 9:00 am to 5:00 pm

(Closed on Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

https://japannext.fr/en/pages/contact

You can easily access the application form by scanning the QR code.

JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France

JAPANNEXT

15,6" UHD OLED
Mobiles Monitor

Bedienungsanleitung



Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Bitte halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit an die angegebenen Informationen.

Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie unbedingt auf.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweis	30
Gesundheitlicher Hinweis	31
Reinigung und Wartung des Monitors	31
Willkommen	31
Kurzanleitung	32
Zubehör	33
Schnittstelle / Produktrückseite	34
Beschreibung des Display-Buttons	35
OSD-Menü	36
FAQ - häufig gestellte Fragen	37
FAQ - häufig gestellte Fragen 2	38
Vorsichtsmaßnahmen beim Anschluss von USB-C	39
Kundensupport	40

Sicherheitshinweis

	Dieses Symbol zeigt an, dass wichtige Betriebs- und Wartungsdokumentationen dem Produkt beiliegen.	**VORSICHT** RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, NICHT ÖFFNEN
	**Warnung:** Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt mit Hochspannung betrieben wird. Es ist gefährlich, irgendeinen Teil in diesem Produkt zu berühren.	Bei der Anwendung dieses Produkts werden hohe Spannungen verwendet, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, die Abdeckung nicht zu entfernen und die Wartung an qualifiziertes Servicepersonal zu überlassen. Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt mit Hochspannung betrieben wird. Es ist gefährlich, irgendeinen Teil in diesem Produkt zu berühren.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.

• Stellen Sie den Monitor auf eine ebene, stabile Oberfläche. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden

• meiden Sie hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen. Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er nass wird oder Wasser ausgesetzt werden könnte.

• Öffnen Sie den Monitor nicht und decken Sie das Monitorgehäuse nicht ab, da sich im Inneren Hochspannungsteile befinden, die bei Kontakt zu schweren Verletzungen oder Bränden führen können.

• Sollte das Netzteil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren.

• Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder Display Schäden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

• Die Schlitze und Öffnungen an der Ober- oder Rückseite des Monitors sind für dieses Produkt erforderliche Belüftungslöcher. Decken Sie diese Löcher nicht ab. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper ohne ausreichende Belüftung.

• Führen Sie keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten ein, diese können in die Öffnungen des Monitorgehäuses gelangen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.

• Betreiben Sie den Monitor immer mit der auf dem Produktetikett angegebenen Stromquelle.

Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Energieversorger.

• Wenden Sie keinen übermäßigen Strom an Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel an. Seien Sie vorsichtig, da übermäßiger Strom einen elektrischen Schlag verursachen kann und sehr gefährlich ist.

• Um Ihren Monitor vor Schäden durch Überspannungen zu schützen, schalten Sie das Gerät bei längerer Inaktivität oder bei Gewitter aus.

• Um einen zufriedenstellenden Betrieb des Monitors zu gewährleisten, muss eine ordnungsgemäß konfigurierte Steckdose ausgestattet sein, die im 100-240 V-Bereich gekennzeichnet ist.

• Stellen Sie sicher, dass Sie die Erdung herstellen, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, zuerst den Netzstecker zu ziehen.

• Dieses ist nicht für den Dauergebrauch über 24 Stunden vorgesehen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.

• Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Geräten.

• Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitors keine Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen speziell für LCD-Monitore entwickelten Reiniger verwenden. Sprühen Sie keinen Flüssigreiniger direkt auf den Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Reinigungsflüssigkeit ausläuft und in den Monitor gelangt, da es zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann.

• Bevor Sie den Monitor anheben oder bewegen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Kabel und Netzkabel ab. Heben Sie den Monitor bei der Installation mit der geeigneten Methode an. Fassen Sie den Monitor beim Anheben oder Tragen unbedingt an den Kanten an. Heben Sie den Monitor niemals am Ständer oder am Kabel an.

Gesundheitlicher Hinweis

- Die Verwendung des Monitors in einem dunklen Raum oder die ununterbrochene Verwendung über einen längeren Zeitraum kann zu einer Belastung der Augen führen.
- Machen Sie jede Stunde eine Pause von 5 bis 10 Minuten und verwenden Sie den Monitor in einem einigermaßen beleuchteten Raum.

Reinigung und Wartung des Monitors

Schalten Sie vor dem Reinigen des Monitors den Strom aus und ziehen Sie alle Kabel und Leitungen ab.

So pflegen Sie den Monitor

- LCD-Panel-Bereich: Verwenden Sie kein Papiertaschentuch usw., sondern ein sauberes, weiches Tuch, das speziell für LCD-Panels entwickelt wurde. Bitte wischen Sie den Monitor vorsichtig ab. Für schwer zu entfernende Flecken verwenden Sie einen neutralen Reiniger, der speziell für LCD-Panels entwickelt wurde.
- Monitorrahmen: Mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

Die unten aufgeführten Auffälligkeiten sind Normal für den Monitor

- Bei der ersten Verwendung kann der Bildschirm aufgrund der Art der Hintergrundbeleuchtung flackern. Wenn dieses Problem auftritt, schalten Sie bitte den Monitor aus und dann wieder ein.
- Abhängig von Ihrem Desktop-Setup, den angezeigten Farben und der Helligkeit kann die Helligkeit ungleichmäßig erscheinen.
- Es kann Pixel geben, die durchgehend leuchten oder auch nicht.
- Wenn Sie dasselbe Bild über einen längeren Zeitraum anzeigen, bleibt möglicherweise ein

“Afterimage” des vorherigen Bildes bestehen, auch nach dem Wechsel zu einem anderen Bild.
In diesem Fall wird sich der Bildschirm langsam erholen. Andernfalls schalten Sie den Strom für einige Stunden aus und das Problem wird behoben.
Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu reparieren, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.

Willkommen


Vielen Dank für den Kauf des **JAPANNEXT 15,6-Zoll-UHD-Monitor gekauft haben.**
Das Panel unterstützt UHD-Auflösung. Wir empfehlen die Verwendung von UHD-Auflösung für maximale Leistung. Liegt die Auflösung unter UHD, kann die ursprüngliche Leistung nicht erreicht werden.

Kurzanleitung

Verbindung zu einem Computer

1. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Computer ausgeschaltet sind, bevor Sie die Kabel anschließen.
2. Schließen Sie den mitgelieferten Adapter oder eine externe Stromquelle von 5V/3A oder höher zusammen mit einem kompatiblen Signalkabel (Mini-HDMI zu HDMI oder Typ C) an den Monitor an.
   Schließen Sie auch das entsprechende Kabel (HDMI oder Typ C) an den Computer an.
   * Für Type-C verwenden Sie ein Kabel, das das USB 3.1-Protokoll unterstützt.

● USB-C-Verbindung

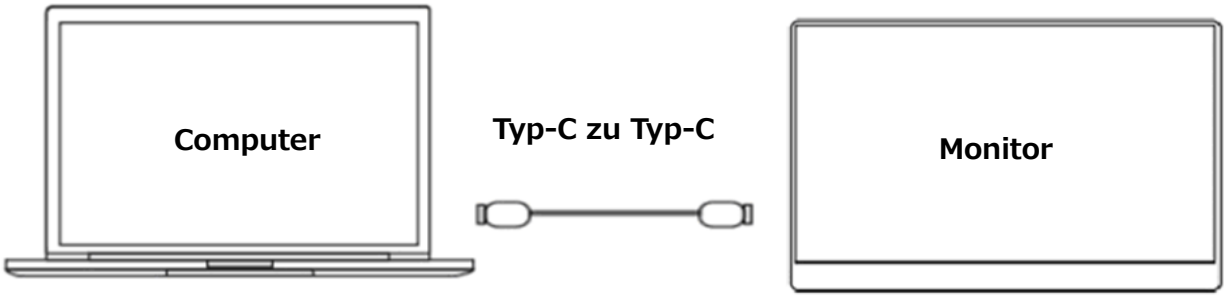


Dieses Produkt unterstützt eine USB-C-Verbindung. Erweiterte Anzeige und doppelte Anzeige werden unterstützt.

* Wenn Sie die Helligkeit auf 80V oder höher stellen, empfehlen wir, eine externe Stromquelle von 5V/3A oder höher anzuschließen. Verwenden Sie eine externe Stromquelle, die für Ihr Gerät geeignet ist.

* Wenn es selbst bei einer Helligkeit von 80 oder weniger instabil ist, schließen Sie eine externe Stromquelle mit 5V/3A oder mehr an.

● MiniHDMI-zu-HDMI-zu-Computer-Verbindung

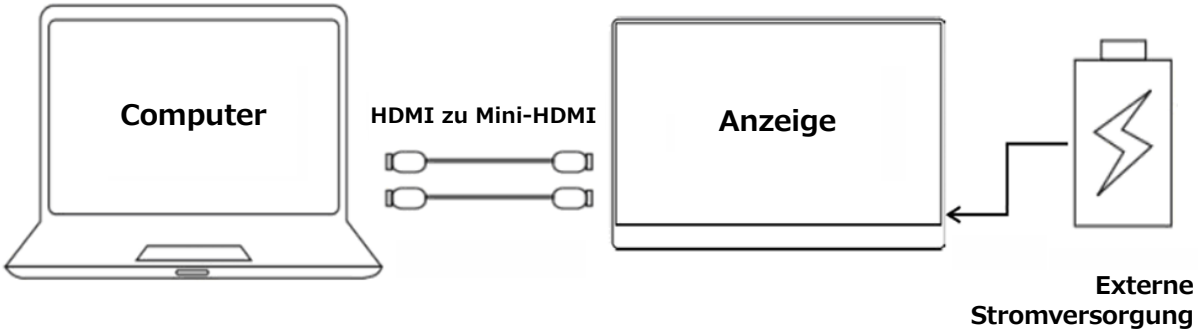


Dieses Produkt ist mit einem Mini-HDMI-Anschluss ausgestattet. Verbinde das MiniHDMI auf der Geräteseite und den HDMI-Anschluss auf der Computerseite. Schließen Sie außerdem ein Netzteil oder ein USB-A-zu-USB-C-Kabel zur Stromversorgung an.

● Verbindung mit anderer Ausrüstung

Hinweis: Wenn du das HDMI-Kabel anschließt, stelle sicher, dass du zuerst das Stromkabel und dann das HDMI-Kabel anschließt, damit das Signal übertragen wird.



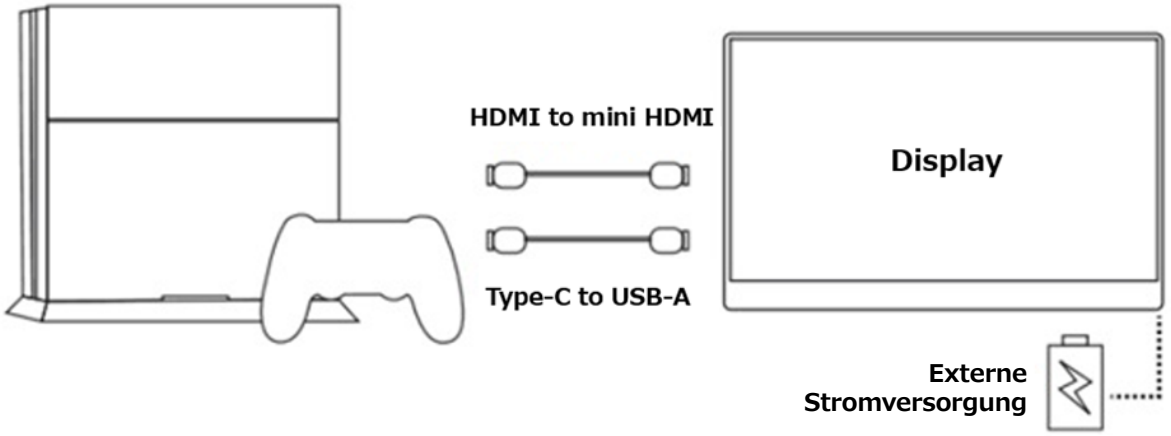


Vorsicht: Um sicher zu arbeiten, sollten Sie vor dem Anschließen des Stromsteckers die Masse an die Stromquelle anschließen. Außerdem, wenn du den Erdungsanschluss abziehst, solltest du unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Zubehör




Anleitung | Typ-C-Kabel ×2 | Mini-HDMI-zu-HDMI-Kabel | Netzteil



USB-OTG-Kabel | USB-A-zu-Typ-C-Kabel | VESA-Schraube ×4 *1

Schnittstelle / Produktrückseite

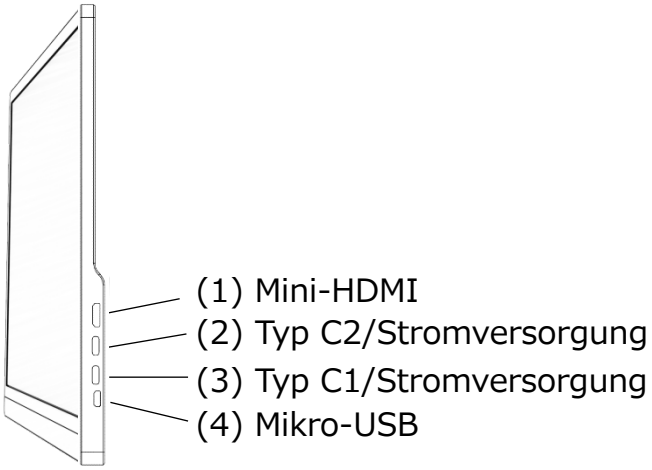


1- Mini-HDMI-Anschluss: Nur für Mini-HDMI zu HDMI.

2/3- Typ-C-Anschluss: nur für Typ-C-Anschlüsse.
Wird für Typ-C-Anschluss (mit gleichzeitiger Stromversorgung) oder bei Stromversorgung durch den mitgelieferten Adapter verwendet.

4- Micro-USB-Anschluss: Dank des mitgelieferten USB-OTG-Kabels können Sie Ihre eigene Maus, Tastatur oder USB-Stick anschließen.

* Maus- und Tastaturnutzung ist nur möglich, wenn man Type-C verbindet.

Beschreibung des Display-Buttons

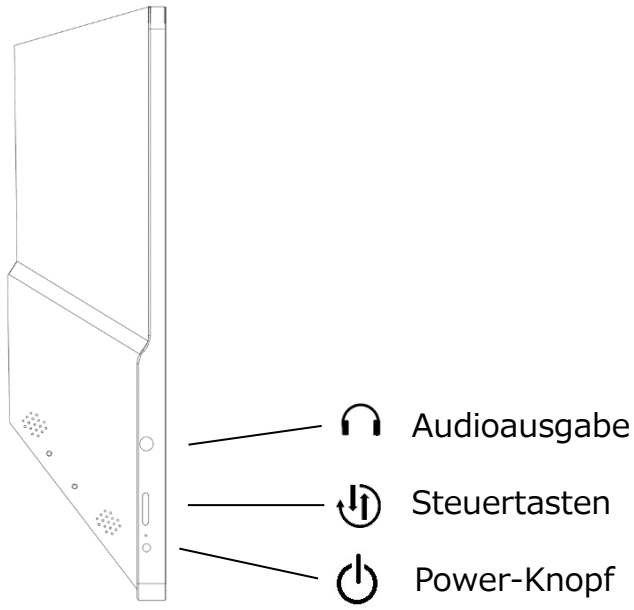

Audioausgabe	Um Kopfhörer oder Lautsprecher anzuschließen.
Navigationstaste	Drücken Sie die Navigationstaste, um das OSD-Menü zu öffnen. Bewege ihn nach oben oder runter, um den Cursor zu bewegen. Tippen Sie darauf, um die Auswahl zu bestätigen. Kurz drücken Sie den Power-Knopf, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Bewegen Sie die Navigationstaste nach oben, um das Schnell-Helligkeitseinstellungsmenü zu öffnen, und bewegen Sie dann nach oben oder unten, um die Helligkeit anzupassen. Bewegen Sie die Navigationstaste nach unten, um das Schnell-Lautstärkeeinstellungsmenü zu öffnen, und bewegen Sie sich dann nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen. Wenn das Menü Eingabequelle erscheint, bewegen Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Eingabequelle auszuwählen.
Power-Knopf	Drücke und halte den Bildschirm 5 Sekunden lang gedrückt, um ihn ein- oder auszuschalten. Kurzer Druck, um das Eingabeauswahlmenü anzuzeigen. Während du das OSD-Menü durchquerst, drücke kurz, um zum vorherigen Level zurückzukehren.

OSD-Menü

Speisekarte	Funktion	Einstellbereich	Kommentar
Helligkeit	Helligkeit	0–100	Stellt die Helligkeit von 0 auf 100 an
	Kontrast	0–100	Mengen haben einen Kontrast von 0 bis 100
	Bildmodus	Standard	Bildmodus auswählen
		Spielablauf	
		Film	
		Foto	
	DCR	AN/AUS	DCR aktivieren oder deaktivieren *1
	Schärfe	0–4	Schärfeeinstellungen von 0 bis 4
	Seitenverhältnis	Breit	Wählen Sie das Seitenverhältnis
		4:3	
Farbanpassungen	Farbtemperatur	9300K	Wählen Sie die Farbtemperatur
		6500K	
		Nutzer	
	R	0–100	Verwendung im Benutzermodus
	G	0–100	
	B	0–100	
	Hue	0–100	Sequenz von 0 bis 100
	Sättigung	0–100	Set-Sättigung von 0 bis 100
	Schwaches blaues Licht	0–10	Behebt die Blaulichtreduktion von 0 auf 10
	Gamma	Aus/1,8/2,0/2,2/2,4	Setzt den Gamma-Wert
Audioeinstellungen	Band	0–100	Lautstärke von 0 bis 100
	Stumm	An/An	Schaltet den Ton ein oder aus
Sonstiges	Sprache	Englisch/Französisch	Satzsprache
	HDR	Aus/Auto/2084	HDR-Sets *1
	OSD Horizontale Position	0–100	OSD-Set für horizontale Position
	Vertikale OSD-Position	0–100	Legt die vertikale Position des OSD fest
	Reset		Zurücksetzen der Standardeinstellungen
Eingangsauswahl	Auswahl der Eingangsquelle	Auto	Eingabequelle auswählen
		HDMI	
		TYP C1	
		TYP C2	

* Produktdesign, Spezifikationen und Erscheinungsbild können ohne Vorankündigung zur Produktverbesserung geändert werden.

* Wenn sich Informationen in diesem Handbuch vom tatsächlichen Produkt unterscheiden, gilt das Produkt selbst.

*1 Wenn eine Funktion im OSD aktiviert ist, können einige OSD-Funktionen wie die Helligkeitseinstellung nicht mehr verfügbar sein.

FAQ - häufig gestellte Fragen

Symptome	Kontrollpunkt
Die Power-LED leuchtet nicht	• Ist der Einschaltknopf des Monitors eingeschaltet? • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt am Monitor und an die Steckdose angeschlossen ist.
Nach der Anzeige des Start-Logos erscheint kein Bild mehr	• Wenn Sie ein Smartphone verwenden, versuchen Sie, das Betriebssystem zu aktualisieren. • Für Computer versuchen Sie, den Treiber zu aktualisieren.
Es erscheint kein Bild, selbst wenn die Strom-LED leuchtet.	• Läuft der leere Bildschirmschoner? Bewege Maus und Tastatur. • Stellen Sie sicher, dass Helligkeit und Kontrast nicht auf ein Minimum eingestellt sind. • Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig mit Monitor und Computer verbunden ist. • Überprüfen Sie, ob die Pins des Signalkabels nicht verbogen oder beschädigt sind. • Ist Ihr Computer eingeschaltet? Wenn du einen anderen Monitor hast, versuche, ihn anzuschließen, um zu sehen, ob der Computer richtig funktioniert. • Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors?
Das Bild ist verzerrt oder es entstehen Wellen im Bild.	• Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig mit Monitor und Computer verbunden ist. • Halten Sie elektrische Geräte vom Monitor fern, da sie elektrische Störungen verursachen können. • Ist der Blutdruck normal? →Bitte verwenden Sie keine Oktopus-Fußkabel. • Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors?
Die Position des Bildes ist nicht zentriert **Die Bildgröße passt nicht**	• Ist die Auflösung Ihres Computers korrekt? • Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors?
Der Bildschirm ist zu hell/zu dunkel	• Helligkeits- und Kontrasteinstellungen im Bildschirmmenü (OSD) anpassen.
Das Bild ist verschwommen oder unklar	• Stelle die Anzeigeauflösung auf deinem PC auf denselben Modus wie die empfohlene native Bildschirmauflösung für den Monitor. • Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors? • Überprüfen Sie, ob die Pins des Signalkabels nicht verbogen oder beschädigt sind.
Die Farbe des Bildes ist falsch	• Überprüfen Sie, ob die Pins des Signalkabels nicht verbogen oder beschädigt sind. • Die Farbeinstellungen für Rot/Blau/Grün im On-Screen-Menü (OSD) anpassen (Farbtemperatur). • Bitte setzen Sie die Einstellungen über das Bildschirmmenü (OSD) zurück. • Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors?
UHD (3840 × 2160) kann nicht angezeigt werden	• Dieses Produkt unterstützt eine maximale Auflösung von 3840 × 2160 (UHD) sowohl über Mini-HDMI als auch Type-C. Einige Grafikkarten unterstützen jedoch die 3840 × 2160 nicht. Für Hardware-Einschränkungen an Ihrem Computer wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Agenten oder den Hersteller. Bitte benutze ein Mini-HDMI-zu-HDMI- oder Typ-C-Kabel.

FAQ - häufig gestellte Fragen 2

Symptom	Kontrollpunkt
UHD (3840 × 2160) wird angezeigt, aber es sind nur bis zu 30 Hz verfügbar.	• Wenn du HDMI verwendest, verwendest du ein Mini-HDMI-zu-HDMI-2.0-Kabel? • Wenn Sie Type-C verwenden, prüfen Sie, ob das Kabel das USB 3.1-Protokoll unterstützt. • Unterstützt die Grafikkarte UHD @ 60Hz auf dem von Ihnen verwendeten Port? (Selbst wenn UHD unterstützt wird, unterstützt es möglicherweise nur bis zu 24 Hz oder 30 Hz.)
Kein Ton	• Ist der Computer oder das Audiogerät eingeschaltet? • Überprüft die Audiokabelverbindung. • Ist die Lautstärke zu niedrig eingestellt? • Ist der Stummschaltmodus aktiviert?
Einige OSD-Elemente können nicht ausgewählt werden	Wenn HDR auf AUTO eingestellt ist oder DCR aktiviert ist, sind einige OSD-Funktionen nicht verfügbar.
Der Bildschirm wird schwarz (oder flackert). Ein Bild wird angezeigt, aber die Operation ist instabil.	Selbst bei Type-C-kompatiblen PCs kann der Betrieb instabil werden, mit Stromausfällen oder Flackern, abhängig von der Stromkapazität des Geräts. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir, eine externe Stromquelle von 5V/3A oder höher anzuschließen.
Die Helligkeitseinstellung wird nicht gespeichert	Verwenden Sie eine externe Stromquelle, die Strom liefert, die für Ihr Gerät geeignet ist. Die Helligkeitseinstellungen können nur dann gehalten werden, wenn der Strom abgeschaltet wurde, wenn der Monitor mit Strom versorgt ist.
Es wird kein Bild angezeigt, wenn das externe Netzteil während einer Typ-C-Verbindung angeschlossen wird	• Bei einigen Geräten wie dem Mac kann das gleichzeitige Anschließen von Typ-C und externer Stromversorgung zu keinem Bild führen. In diesem Fall trennen Sie das externe Netzteil oder schließen Sie das Typ-C-Kabel wieder an.

(Anmerkung) Über die Typ-C-Verbindung

* Auf Mac und einigen anderen Geräten kann das Wechseln des Type-C-Anschlusses die Eingangsquelle nicht verändern. In diesem Fall starten Sie den Monitor neu oder verbinden Sie das Kabel wieder.

* Auf Mac und einigen anderen Geräten funktioniert der Wechsel von HDMI zu Type-C-Eingangsquelle möglicherweise nicht.

Wenn das passiert, ziehe das HDMI-Kabel aus und ändere dann die Eingangsquelle.

⚠Vorsichtsmaßnahmen beim Anschluss von USB-C⚠

- Wenn das Gerät nicht genügend Strom hat, wird der Monitor nicht angezeigt. In diesem Fall sollten Sie es bitte an ein externes Netzteil anschließen und verwenden.
- Wenn Sie Symptome wie Bildschirmdunkelheit (kein Display) oder Flackern auftreten, wenn Sie nur eine USB-C-Verbindung verwenden, schließen Sie sich an ein externes Netzteil mit 5V/3A oder höher an, drehen Sie die Helligkeit herunter und verwenden Sie dann erneut die USB-C-Verbindung. Wenn der DCR eingeschaltet wird, kann es auch zu einem Energiemangel kommen. In diesem Fall schalten Sie den DCR aus und verwenden Sie dann erneut die USB-C-Verbindung.
- Die maximale Helligkeit, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, selbst mit einer USB-C-Verbindung allein, hängt von der Leistungskapazität des angeschlossenen Modells ab. Wenn Sie nur eine USB-C-Verbindung ohne Anschluss an eine externe Stromquelle verwenden, empfehlen wir, die maximale Helligkeit des Displays im Voraus zu überprüfen. Um die maximale Helligkeit im Voraus zu prüfen, die nur über eine USB-C-Verbindung auf dem Bildschirm angezeigt werden kann, stellen Sie die Helligkeit einmal auf 0, wenn Sie an ein externes Netzteil mit 5V/3A oder höher angeschlossen sind. Dann benutze nur die USB-C-Verbindung (*1) und erhöhe die Helligkeit, bis der Bildschirm nicht mehr angezeigt wird, und prüfe dann den Helligkeitsbereich, den der Bildschirm anzeigen kann. (*1 ImmerVersuche es in einer Umgebung, in der du die Verbindung von einem externen Netzteil mit 5V/3A oder höher wechseln kannst.)
- Bei Ihrem Mac und einigen Modellen kann die Eingangsquelle beim Austausch des USB-C-Anschlusses nicht wechseln. In diesem Fall starten Sie den Monitor neu und ziehen Sie das Kabel ab.
- Einige Mac-Modelle und andere funktionieren möglicherweise nicht, wenn man von HDMI zu USB-C-Eingängen wechselt. In diesem Fall ziehe das HDMI-Kabel ab und ändere die Eingangsquelle, um es zu nutzen.

Kundensupport

TELEFON: 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr. (Samstags, Sonn- und Feiertage geschlossen)

Kontaktformular

https://japannext.de/pages/contact

Sie können ganz einfach auf das Antragsformular zugreifen, indem Sie den QR-Code scannen.

JAPANNEXT EUROPA

124 rue Réaumur, 75002 Paris

JAPANNEXT

OLED UHD de 15,6"
Monitor móvil

Manual



Importante:

Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de usarlo.

Úselo correctamente para su seguridad.

Una vez que lo haya leído, asegúrese de conservarlo.

Índice

Información de seguridad	43
Precauciones	44
Limpieza y mantenimiento de monitores	44
Bienvenido	44
Guía de inicio rápido	45
Accesorios	46
Interfaz	47
Descripción del botón de visualización	48
Menú en pantalla (OSD)	49
Disfunción	50
Disfunción 2	51
Precauciones al conectar USB-C	52
Atención al cliente	53

Información de seguridad

	Este símbolo indica que se proporciona documentación operativa y de mantenimiento importante con el producto.	**PRECAUCIÓN** RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRIR
	**Advertencia:** Este símbolo indica que este producto funciona con alta tensión. Es peligroso tocar cualquier parte dentro de este producto.	Se utilizan altos voltajes en el funcionamiento de este producto para reducir el riesgo de descargas eléctricas; no se quita la tapa y se confía el mantenimiento a personal de servicio cualificado. Este símbolo indica que este producto funciona con alta tensión. Es peligroso tocar cualquier parte dentro de este producto.

Lea atentamente todos los manuales de instrucciones incluidos antes de usarlo.

• Coloque el monitor sobre una superficie plana y estable. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad y acumulación de polvo. No utilice el monitor donde pueda mojarse o exponerse al agua.

• No abrir nunca la caja del monitor porque contiene piezas de alto voltaje en su interior que podrían causar lesiones graves o un incendio si entra en contacto con ellas.

• Si el suministro eléctrico está dañado, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o con su distribuidor. Nunca intente inspeccionar o reparar el producto usted mismo.

• Antes de usar, asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente y que el cable de alimentación no esté dañado. Si descubre algún daño o áreas borrosas, comuníquese con su distribuidor de inmediato.

• Las ranuras y aberturas en la parte superior o posterior del monitor son orificios de ventilación necesarios para este producto. No cubra estos agujeros. No coloque este producto cerca o encima de una fuente de calor, como un radiador, sin una ventilación adecuada.

• No inserte objetos extraños ni derrame líquidos en ninguna abertura de la carcasa del monitor. Esto podría causar daños o mal funcionamiento.

• Utilice siempre el monitor utilizando el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta del producto.

Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su hogar, comuníquese con su compañía eléctrica local.

• No aplique cargas de corriente excesivas a los enchufes de la oficina ni a los cables de extensión. Tenga cuidado ya que una corriente excesiva puede provocar una descarga eléctrica y es muy peligrosa.

• Para proteger su monitor de daños causados por sobretensiones, apague el dispositivo durante largos períodos de inactividad.

• Para garantizar un funcionamiento satisfactorio del monitor, la PC utilizada con él debe estar equipada con una toma correctamente configurada, marcado en el rango de AC100-240V.

• Para trabajar de manera segura, asegúrese de establecer la conexión a tierra antes de conectar el enchufe de alimentación a la fuente de alimentación. Además, cuando desconecte la conexión a tierra, asegúrese de desconectar primero el enchufe de alimentación.

• Este producto no está diseñado para uso continuo durante 24 horas. Desconecte el enchufe de alimentación cuando no utilice el producto durante un período prolongado.

• El adaptador de CA y el cable incluidos están destinados únicamente a este producto. No lo utilice para otros equipos.

• No utilice limpiadores ni detergentes que contengan alcohol o acetona para limpiar su monitor. Asegúrese de utilizar un limpiador diseñado específicamente para monitores LCD. No rocíe el limpiador líquido directamente sobre la pantalla. Tenga en cuenta que si el líquido limpiador se escurre y penetra en el interior del monitor, esto es muy peligroso ya que puede provocar un choque eléctrico o un incendio. Los paneles LCD son fáciles de dañar, por lo que no los frote con objetos duros.

• Antes de levantar o mover el monitor, apague el interruptor de alimentación y desenchufe todos los cables y cordones de alimentación. Al instalar el monitor, levántalo utilizando el método adecuado. Cuando levante o transporte el monitor, asegúrese de agarrarlo por los bordes. Nunca levante el monitor por su soporte o cable.

Precauciones

• El uso del monitor en una habitación oscura o su uso continuo durante períodos prolongados puede causar fatiga ocular.

• Tómese un descanso de 5 a 10 minutos cada hora y utilice el monitor en una habitación razonablemente iluminada.

Limpieza y mantenimiento de monitores

Antes de limpiar el monitor, apáguelo y desconecte todos los cables y cordones.

Cómo mantener el monitor:

- Área del panel LCD: No utilice papel de seda, etc., en su lugar utilice un paño limpio y suave especialmente diseñado para paneles LCD. Limpie el monitor suavemente. Para manchas difíciles de quitar, utilice un limpiador neutro diseñado específicamente para paneles LCD.
- Marco del monitor: límpielo con un paño suave humedecido con un limpiador suave.

Los síntomas que se enumeran a continuación son condiciones normales para el monitor

- Cuando se utiliza por primera vez, la pantalla puede parpadear debido a la naturaleza de la luz de fondo. Si aparece este síntoma, apague el monitor y luego enciéndelo nuevamente.
- En función de la configuración de su escritorio, los colores mostrados y el brillo, este último puede parecer desigual.
- Es posible que varios píxeles estén siempre iluminados o no.
- Si muestra la misma imagen durante mucho tiempo, es posible que persista una imagen residual de la imagen anterior incluso después de cambiar a una imagen diferente. En este caso, la pantalla se recuperará lentamente. Si no, apague el monitor durante unas horas y el problema se solucionará.

*En lugar de intentar reparar el monitor usted mismo, póngase en contacto con el servicio al cliente o el vendedor.

Bienvenido

Gracias por haber comprado el monitor **UHD JAPANNEXT de 15,6 pulgadas.**

El panel soporta resolución UHD. Recomendamos usar la resolución UHD para obtener el máximo rendimiento.


Si la resolución es inferior a UHD, no se puede alcanzar el rendimiento original.

Guía de inicio rápido

Conexión a un ordenador

1. Asegúrate de que el monitor y el ordenador estén apagados antes de conectar los cables.
2. Conectar el adaptador suministrado o una fuente de alimentación externa de 5V/3A o superior, junto con un cable de señal compatible (mini-HDMI a HDMI o Tipo C), al monitor.
   También conecta el cable correspondiente (HDMI o Tipo C) al ordenador.
   * Para el Tipo C, utilice un cable que soporte el protocolo USB 3.1.

● Conexión USB-C

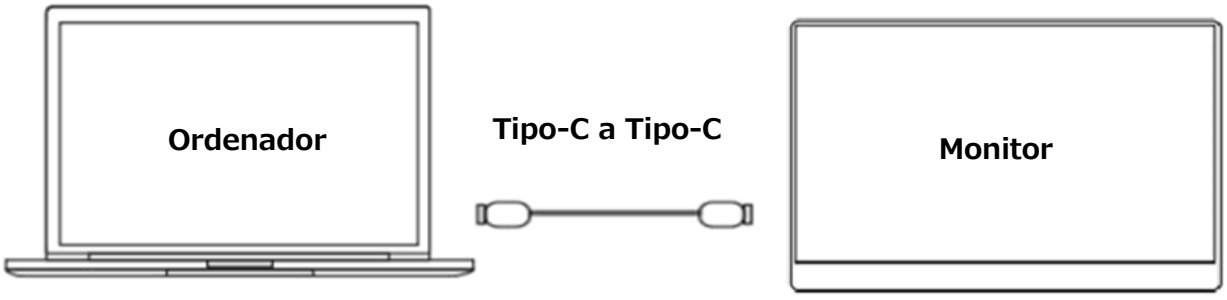


Este producto es compatible con conexión USB-C. Se admiten pantallas extendidas y duplicadas.

* Al ajustar el brillo a 80V o más, recomendamos conectar una fuente de alimentación externa de 5V/3A o superior. Usa una fuente de alimentación externa adecuada para tu dispositivo.

* Si es inestable incluso con el brillo de 80 o menos, conecta una fuente de alimentación externa de 5V/3A o superior.

● Conexión de MiniHDMI a HDMI a ordenador

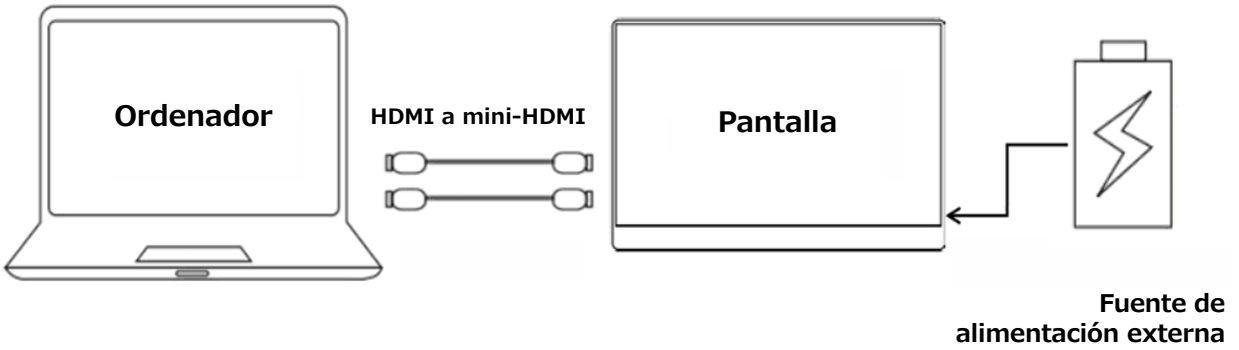


Este producto está equipado con un puerto miniHDMI. Conecta el miniHDMI en el lado de la unidad y el puerto HDMI en el lado del ordenador. También conecta un adaptador de corriente o un cable USB-A a USB-C para alimentación.

- **Conexión con otros equipos**

Nota: Al conectar el cable HDMI, asegúrate de conectar el cable de alimentación y luego el cable HDMI para asegurarte de que la señal se transmite.



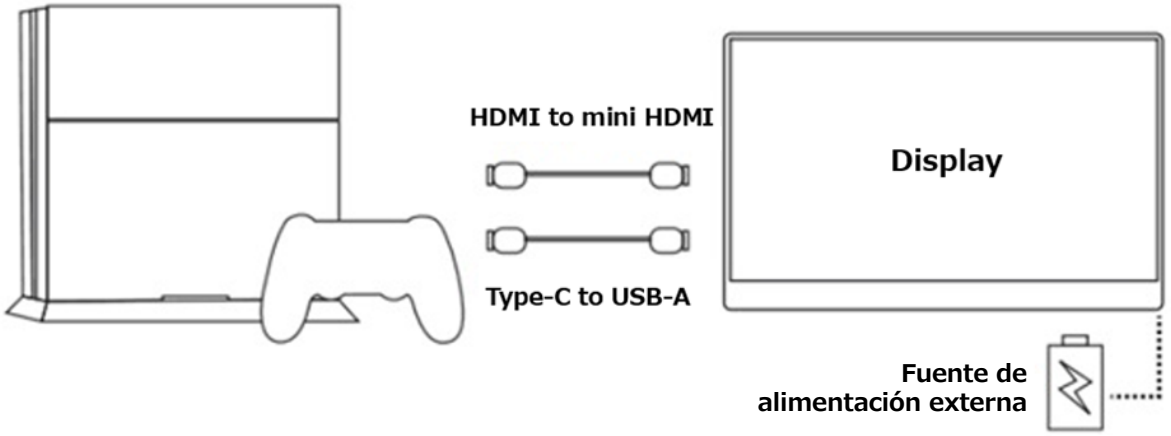


Precaución: Para trabajar de forma segura, asegúrate de conectar la toma de tierra antes de conectar el enchufe a la fuente de alimentación. Además, cuando desconectes la conexión a tierra, asegúrate de desconectar el enchufe de corriente del enchufe.

Accesorios




Manual | Cables tipo C ×2 | Cable Mini-HDMI a HDMI | Adaptador de alimentación



Cable USB OTG | Cable USB-A a Tipo-C | Tornillo VESA ×4 *1

Interfaz

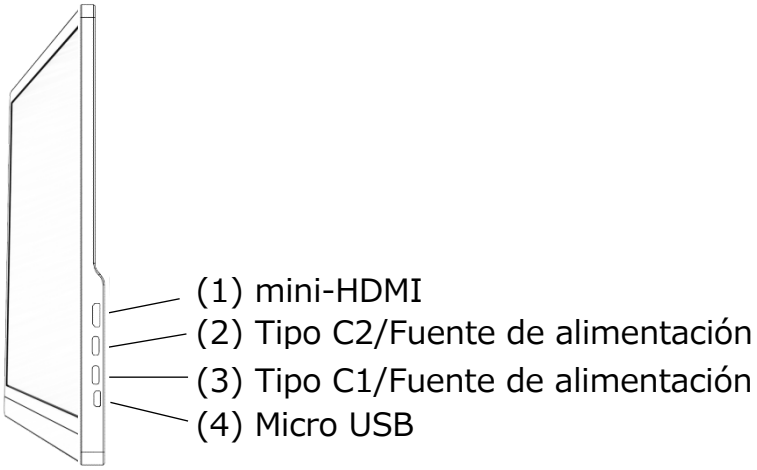

1- Puerto mini-HDMI: Solo para mini-HDMI a HDMI.


2/3- Puerto Tipo-C: solo para conexiones Tipo-C.

Se utiliza para conexión tipo C (con alimentación simultánea) o cuando se alimenta con el adaptador incluido.

4- Puerto micro-USB: gracias al cable USB OTG incluido, puedes conectar tu propio ratón, teclado o memoria USB.

* El uso de ratón y teclado solo está disponible al conectar Type-C.

Descripción del botón de visualización

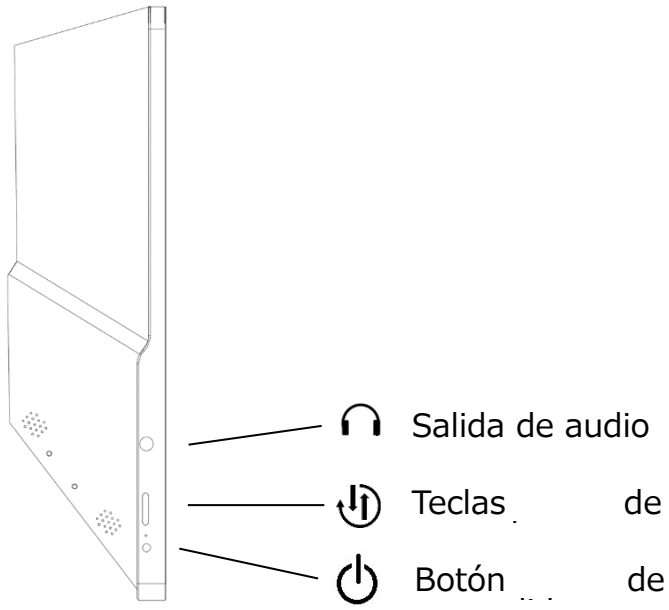

Salida de	Para conectar auriculares o altavoces.
Botón de navegación	Pulsa el botón de navegación para abrir el menú OSD. Muévelo hacia arriba o hacia abajo para mover el cursor. Tócalo para confirmar la selección. Pulsa el botón de encendido para volver al menú anterior. Mueve el botón de navegación hacia arriba para abrir el menú de ajuste rápido de brillo, luego sube o baja para ajustar el brillo. Baja el botón de navegación para abrir el menú de ajuste rápido de volumen, luego sube o baja para ajustar el volumen. Cuando aparezca el menú de Fuente de Entrada, mueve el botón de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la Fuente de Entrada.
Botón de encendido	Mantén la pantalla presionada y mantenida activada durante 5 segundos para encenderla o apagarlo. Pulsa un botón corto para mostrar el menú de selección de entrada. Mientras navegas por el menú OSD, pulsa rápido para volver al nivel anterior.

Menú en pantalla (OSD)

Menú	Función	Rango de ajuste	Comentario
Brillo	Brillo	0–100	Ajusta el brillo de 0 a 100
	Contraste	0–100	Los sets tienen un contraste de 0 a 100
	Modo Imagen	Estándar	Seleccionar Modo Imagen
		Jugabilidad	
		Cine	
		Foto	
	DCR	ENCENDIDO/APAGADO	Activar o desactivar DCR *1
	Nitidez	0–4	Ajustes de nitidez de 0 a 4
	Relación de aspecto	Ancho	Selecciona la relación de aspecto
		4:3	
Ajustes de color	Temperatura de color	9300K	Selecciona la temperatura de color
		6500K	
		Usuario	
	R	0–100	Usado en modo usuario
	G	0–100	
	B	0–100	
	Hue	0–100	Secuencia de 0 a 100
	Saturación	0–100	Establece la saturación de 0 a 100
	Luz azul baja	0–10	Corrige la reducción de luz azul de 0 a 10
	Gamma	Apagado/1.8/2.0/2.2/2.4	Fija el valor gamma
Configuración de audio	Volumen	0–100	Volumen de 0 a 100
	Mudo	Apagados/Encendidos	Activa o apaga el sonido
Otros	Idioma	Inglés/Francés	Lenguaje de conjuntos
	HDR	Apagado/Auto/2084	Conjuntos HDR *1
	Posición horizontal OSD	0–100	Conjunto OSD de posición horizontal
	Posición de OSD vertical	0–100	Establece la posición vertical del OSD
	Reinicio		Restablecimiento de la configuración predeterminada
Selección de entradas	Selección de la fuente de entrada	Coche	Seleccionar fuente de entrada
		HDMI	
		TIPO C1	
		TIPO C2	

* El diseño del producto, las especificaciones y la apariencia están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

* Si alguna información en este manual difiere del producto real, el producto en sí prevalece.

*1 Cuando una función está habilitada en el OSD, algunas funciones del OSD, como el ajuste de brillo, pueden dejar de estar disponibles.

Disfunción

Síntomas	Punto de control
El LED de encendido no se enciende	• ¿Está encendido el botón de encendido del monitor? • Asegúrate de que el cable de alimentación esté correctamente conectado al monitor y al enchufe.
No aparece ninguna imagen después de mostrar el logo de inicio	• Si usas un smartphone, prueba a actualizar el sistema operativo. • Para ordenadores, prueba a actualizar el controlador.
No aparece ninguna imagen aunque el LED de encendido esté encendido.	• ¿Está funcionando el protector de pantalla en blanco? Mueve el ratón y el teclado. • Asegúrate de que el brillo y el contraste no estén al mínimo. • Asegurarse de que el cable de señal esté correctamente conectado al monitor y al ordenador. • Comprobar que los pines del cable de señal no estén doblados o que el cable no esté dañado. • ¿Tiene el ordenador encendido? Si tienes otro monitor, prueba a conectarlo para ver si el ordenador funciona correctamente. • ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La imagen está distorsionada o aparecen ondas en la imagen.	• Asegurarse de que el cable de señal esté correctamente conectado al monitor y al ordenador. • Mantener el equipo eléctrico alejado del monitor que pueda causar interferencias eléctricas. • ¿Es normal la presión arterial? →Por favor, no uses cableado de pie de pulpo. • ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La posición de la imagen está descentrada **El tamaño de la imagen no coincide**	• ¿La resolución de tu ordenador es correcta? • ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La pantalla es demasiado brillante/demasiado oscura	• Ajustar los ajustes de brillo y contraste desde el menú en pantalla (OSD).
La imagen está borrosa o poco clara	• Ajustar la resolución de pantalla de tu PC al mismo modo que la resolución nativa recomendada para el monitor. • ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor? • Comprobar que los pines del cable de señal no estén doblados o que el cable no esté dañado.
El color de la imagen es incorrecto	• Comprobar que los pines del cable de señal no estén doblados o que el cable no esté dañado. • Ajustar la configuración de color rojo/azul/verde en el menú en pantalla (OSD) (temperatura de color). • Por favor, restablece la configuración desde el menú en pantalla (OSD). • ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
No se puede mostrar UHD (3840 × 2160)	• Este producto soporta una resolución máxima de 3840 × 2160 (UHD) tanto mediante mini-HDMI como Type-C. Sin embargo, algunas tarjetas gráficas no soportan la 3840 × la 2160. Para las limitaciones de hardware de tu ordenador, contacta con el agente más cercano o con el fabricante. Por favor, usa un cable mini-HDMI a HDMI o Type-C.

Disfunción 2

Síntoma	Punto de control
Se muestra UHD (3840 × 2160), pero solo está disponible hasta 30 Hz.	• Cuando usas HDMI, ¿usas un cable mini-HDMI a HDMI 2.0? • Al usar Type-C, comprueba si el cable soporta el protocolo USB 3.1. • ¿La tarjeta gráfica soporta UHD @ 60Hz en el puerto que usas? (Incluso si se soporta UHD, puede que solo soporte hasta 24Hz o 30Hz.)
Sin sonido	• ¿Está encendido el ordenador o el dispositivo de audio? • Comprueba la conexión del cable de audio. • ¿El volumen está demasiado bajo? • ¿Está activado el modo silencio?
Algunos elementos OSD no pueden seleccionarse	Cuando el HDR está configurado en AUTO o el DCR activado, algunas funciones OSD no están disponibles.
La pantalla se pone negra (o parpadea). Se muestra una imagen, pero la operación es inestable.	Incluso con PCs compatibles con Tipo C, el funcionamiento puede volverse inestable, con cortes de energía o parpadeos, dependiendo de la capacidad de energía del dispositivo. Para evitar esto, recomendamos conectar una fuente de alimentación externa de 5V/3A o superior.
No se guarda el ajuste de brillo	Utiliza una fuente de alimentación externa que pueda proporcionar energía adecuada para tu dispositivo. Los ajustes de brillo solo se pueden mantener después de apagar la corriente, solo cuando el monitor tiene corriente.
No se muestra ninguna imagen cuando la fuente de alimentación externa está conectada durante una conexión Tipo C	• En algunos dispositivos como Mac, conectar Type-C y alimentación externa al mismo tiempo puede resultar en que no se obtenga imagen. En este caso, desconecta la fuente de alimentación externa o vuelve a conectar el cable Tipo-C.

(Nota) Acerca de la conexión Tipo-C

* En Mac y algunos otros dispositivos, cambiar el puerto Tipo-C puede no modificar la fuente de entrada. En este caso, reinicia el monitor o vuelve a conectar el cable.

* En Mac y algunos otros dispositivos, cambiar de HDMI a fuente de entrada Type-C puede no funcionar.

Si esto ocurre, desconecta el cable HDMI y luego cambia la fuente de entrada.

⚠Precauciones al conectar USB-C⚠

• Si el dispositivo no tiene suficiente potencia, el monitor no se mostrará. En este caso, por favor conéctalo a una fuente de alimentación externa y úsalo.

• Si experimentas síntomas como oscuridad de la pantalla (sin pantalla) o parpadeo al usar solo una conexión USB-C, conecta a una fuente externa de 5V/3A o más, baja el brillo y luego vuelve a usar la conexión USB-C. Si el DCR está activado, también puede haber escasez de energía. En este caso, apaga el DCR y luego usa la conexión USB-C de nuevo.

• El brillo máximo mostrado en la pantalla, incluso con una conexión USB-C única, depende de la capacidad de potencia del modelo conectado. Si solo usas una conexión USB-C sin conectar una fuente de alimentación externa, te recomendamos comprobar con antelación el brillo máximo que la pantalla puede mostrar. Para comprobar el brillo máximo de antemano que solo puede mostrarse en pantalla con una conexión USB-C, pon el brillo a 0 una vez cuando se conecte a una fuente externa de 5V/3A o superior. Luego usa solo la conexión USB-C (*1) y aumenta el brillo hasta que la pantalla deje de mostrarse, después comprueba el rango de brillo que puede mostrar. (*1 SiemprePrueba en un entorno donde puedas cambiar la conexión desde una fuente externa de 5V/3A o superior.)

• En tu Mac y algunos modelos, la fuente de entrada puede no cambiar cuando cambias el puerto USB-C. En este caso, reinicia el monitor y desenchufa el cable.

• Algunos modelos de Mac y otros pueden no funcionar al cambiar de entradas HDMI a USB-C.
En este caso, desconecta el cable HDMI y cambia la fuente de entrada para poder usarla.

Atención al cliente

TEL: + 33 09 70 70 80 90

L-V : Horario de 9:00h a 17:00h (Cerrado los sábados, domingos y festivos)

Formulario de contacto

https://japannext.es/pages/contact

Puede acceder fácilmente al formulario de solicitud escaneando el código QR

JAPANNEXT EUROPA

124 rue Réaumur, 75002 París

JAPANNEXT

OLED UHD da 15,6"
Monitor mobile

Manuale



Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.

Una volta letto, assicurati di conservarlo.

Indice

Utilizzo sicuro	56
Precauzioni	57
Pulizia e manutenzione del monitor	57
Benvenuto	57
Guida Iniziativa Rapida	58
Accessori	59
Interfaccia	60
Descrizione del pulsante di visualizzazione	61
OSD Menu	62
Malfunzionamento	63
Malfunzionamento 2	64
Precauzioni durante il collegamento USB-C	65
Assistenza clienti	66

Utilizzo sicuro

	Questo simbolo indica che il prodotto fornisce documentazione operativa e di manutenzione importante.	**ATTENZIONE** RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON APRIRLE
	**Attenzione:** Questo simbolo indica che questo prodotto è alimentato da alta tensione. È pericoloso toccare qualsiasi parte all'interno di questo prodotto.	Alte tensioni sono utilizzate nel funzionamento di questo prodotto, per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio, affidare la manutenzione a personale di assistenza qualificato. Questo simbolo indica che questo prodotto è alimentato da alta tensione. È pericoloso toccare qualsiasi parte all'interno di questo prodotto.

Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.

• Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere. Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.

• Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.

• Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.

• Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.

• Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.

• Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.

• Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.

• Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività.

• Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.

• Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.

• Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.

• Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.

• L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.

• Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicurati di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.

• Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.

In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il **monitor UHD da 15,6 pollici JAPANNEXT.**


Il pannello supporta la risoluzione UHD. Consigliamo di utilizzare la risoluzione UHD per ottenere la massima prestazione. Se la risoluzione è inferiore all'UHD, non si può raggiungere la prestazione originale.

Guida Iniziativa Rapida

Connessione a un computer

1. Assicurati che il monitor e il computer siano spenti prima di collegare i cavi.
2. Collegare l'adattatore fornito o una fonte di alimentazione esterna da 5V/3A o superiore, insieme a un cavo segnale compatibile (mini-HDMI a HDMI o Tipo C), al monitor.
   Collega anche il cavo corrispondente (HDMI o Tipo C) al computer.
   * Per il Type-C, utilizzare un cavo che supporti il protocollo USB 3.1.

● Connessione USB-C

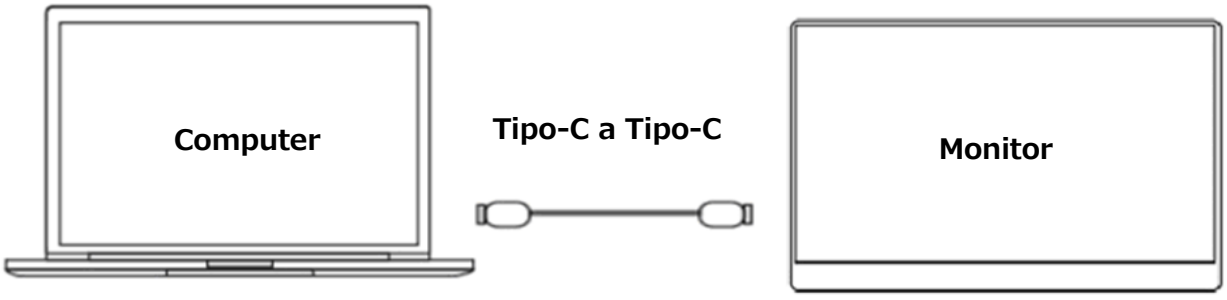


Questo prodotto supporta la connessione USB-C. Sono supportati display estesi e display duplicati.

* Quando si imposta la luminosità a 80V o superiore, consigliamo di collegare una fonte di alimentazione esterna di 5V/3A o superiore. Usa una fonte di alimentazione esterna adatta al tuo dispositivo.

* Se è instabile anche quando la luminosità è di 80 o meno, collegare una fonte di alimentazione esterna di 5V/3A o superiore.

● Connessione MiniHDMI a HDMI al computer

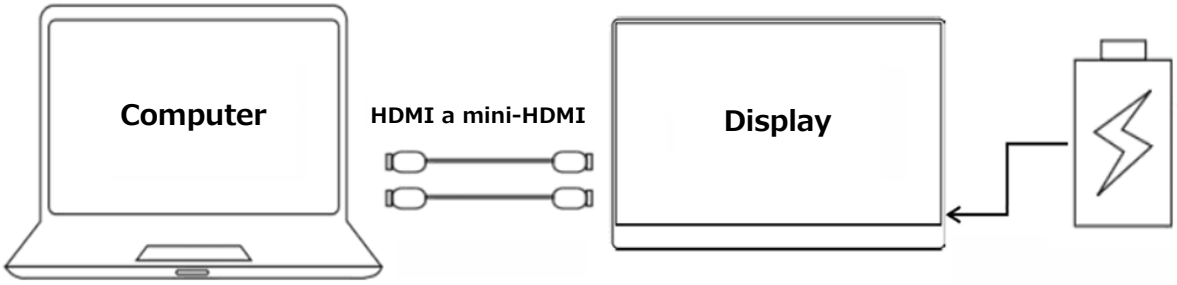


Questo prodotto è dotato di una porta miniHDMI. Collega il miniHDMI lato unità e la porta HDMI lato computer. Collega anche un alimentatore o un cavo USB-A a USB-C per l'alimentazione.

- **Connessione con altre apparecchiature**


Nota: Quando colleghi il cavo HDMI, assicurati di collegare il cavo di alimentazione e poi quello HDMI per assicurarti che il segnale venga trasmesso.



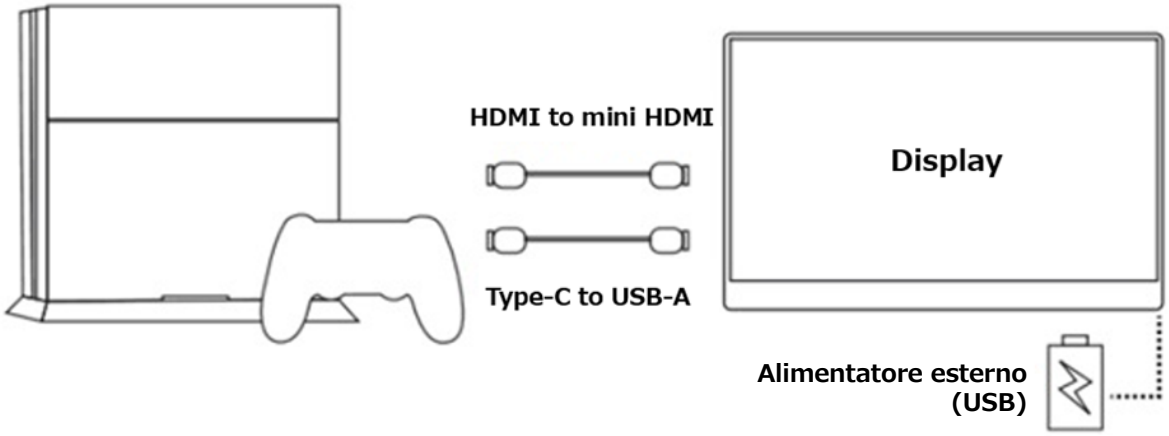


Attenzione: per lavorare in sicurezza, assicurati di collegare la messa a terra prima di collegare la presa alla fonte di alimentazione. Inoltre, quando scollegate la presa di massa, assicuratevi di staccare la spina di alimentazione dalla presa.

Accessori

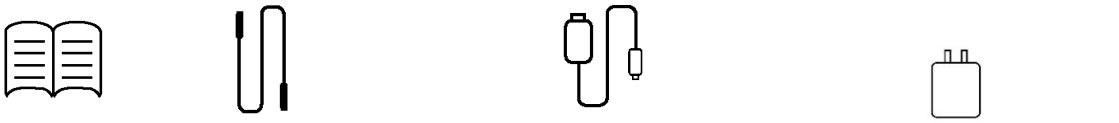


Manuale | Cavi di tipo C ×2 | Cavo Mini-HDMI a HDMI | Adattatore di alimentazione



Cavo USB OTG | Cavo da USB-A a Type-C | Spaziatori VESA ×4 *1

Interfaccia

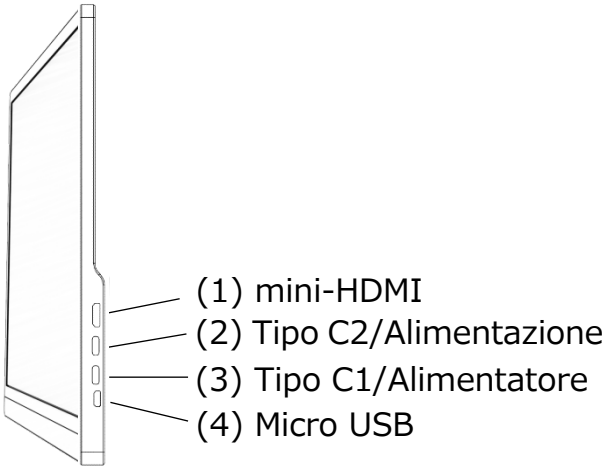

1- Porta mini-HDMI: Solo per mini-HDMI a HDMI.


2/3 - Porta Tipo-C: solo per connessioni Tipo-C.

Utilizzato per la connessione Type-C (con alimentazione simultanea) o quando alimentato dall'adattatore incluso.

4- Porta micro USB: grazie al cavo USB OTG incluso, puoi collegare il tuo mouse, tastiera o chiavetta USB.

* L'uso di mouse e tastiera è disponibile solo quando si connette Type-C.

Descrizione del pulsante di visualizzazione

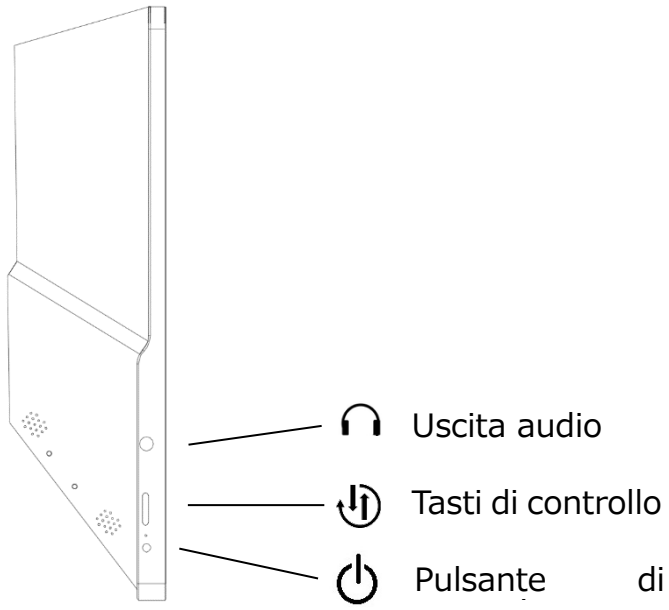

Uscita audio	Per collegare cuffie o altoparlanti.
Pulsante di navigazione	Premi il pulsante di navigazione per aprire il menu OSD. Spostalo su o giù per muovere il cursore. Tocca per confermare la selezione. Premi brevemente il pulsante di accensione per tornare al menu precedente. Sposta il pulsante di navigazione verso l'alto per aprire il menu di regolazione rapida della luminosità, poi sposta su o giù per regolare la luminosità. Sposta il pulsante di navigazione per aprire il menu di regolazione rapida del volume, poi sposta su o giù per regolare il volume. Quando appare il menu Input Source, sposta il pulsante di navigazione su o giù per selezionare la Input Source.
Pulsante di accensione	Premi e tieni premuto lo schermo per 5 secondi per accendere o spegnere lo schermo. Premi una pressione breve per visualizzare il menu di selezione degli input. Mentre navighi nel menu OSD, premi una breve pressione per tornare al livello precedente.

OSD Menu

Menù	Funzione	Intervallo di regolazione	Commento
Luminosità	Luminosità	0–100	Regola la luminosità da 0 a 100
	Contrasto	0–100	I set hanno un contrasto da 0 a 100
	Modalità Immagine	Standard	Seleziona Modalità Immagine
		Gameplay	
		Cinema	
		Foto	
	DCR	ON/OFF	Abilita o disabilita DCR *1
	Nitidezza	0–4	Impostazioni di nitidezza da 0 a 4
	Rapporto d'aspetto	Ampia	Seleziona il rapporto d'aspetto
		4:3	
Aggiustamenti del colore	Temperatura di colore	9300K	Seleziona la temperatura di colore
		6500K	
		Utente	
	R	0–100	Utilizzato in modalità utente
	G	0–100	
	B	0–100	
	Tonalità	0–100	Sequenza da 0 a 100
	Saturazione	0–100	Imposta la saturazione da 0 a 100
	Luce blu bassa	0–10	Corregge la riduzione della luce blu da 0 a 10
	Gamma	Spento/1.8/2.0/2.2/2.4	Imposta il valore gamma
Impostazioni audio	Volume	0–100	Volume da 0 a 100
	Muto	Off/On	Accende o spegne il suono
Altro	Lingua	Inglese/Francese	Linguaggio degli insiemi
	HDR	Spento/Auto/2084	Set HDR *1
	Posizione orizzontale OSD	0–100	Set OSD di posizione orizzontale
	Posizione OSD verticale	0–100	Imposta la posizione verticale dell'OSD
	Reset		Reset delle impostazioni predefinite
Selezione degli input	Selezione della sorgente di input	Auto	Seleziona sorgente di ingresso
		HDMI	
		TIPO C1	
		TIPO C2	

* Il design del prodotto, le specifiche e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

* Se qualche informazione in questo manuale differisce dal prodotto reale, il prodotto stesso prevale.

*1 Quando una funzione è abilitata nell'OSD, alcune funzioni dell'OSD come la regolazione della luminosità possono diventare non disponibili.

Malfunzionamento

Sintomi	Punto di controllo
Il LED di alimentazione non si accende	• Il pulsante di accensione del monitor è attivo? • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato al monitor e alla presa.
Nessuna immagine appare dopo la visualizzazione del logo di avvio	• Se usi uno smartphone, prova ad aggiornare il sistema operativo. • Per i computer, prova ad aggiornare il driver.
Non appare alcuna immagine anche se il LED di alimentazione è acceso.	• Il salvaschermo vuoto è attivo? Muovi mouse e tastiera. • Assicurarsi che luminosità e contrasto non siano impostati al minimo. • Assicurarsi che il cavo del segnale sia correttamente collegato al monitor e al computer. • Verificare che i pin del cavo del segnale non siano piegati o che il cavo non sia danneggiato. • Il tuo computer è acceso? Se hai un altro monitor, prova a collegarlo per vedere se il computer funziona correttamente. • La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
L'immagine è distorta o appaiono increspature nell'immagine.	• Assicurarsi che il cavo del segnale sia correttamente collegato al monitor e al computer. • Tenere le apparecchiature elettriche lontane dal monitor che potrebbero causare interferenze elettriche. • La pressione sanguigna è normale? →Per favore, non usate i cavi a piedi di polpo. • La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
La posizione dell'immagine è fuori centro **La dimensione dell'immagine non corrisponde**	• La risoluzione del tuo computer è corretta? • La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Lo schermo è troppo luminoso/troppo buio	• Regolare le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu a schermo (OSD).
L'immagine è sfocata o poco chiara	• Imposta la risoluzione dello schermo del PC alla stessa modalità della risoluzione nativa raccomandata per il monitor. • La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? • Verificare che i pin del cavo del segnale non siano piegati o che il cavo non sia danneggiato.
Il colore dell'immagine è errato	• Verificare che i pin del cavo del segnale non siano piegati o che il cavo non sia danneggiato. • Regolare le impostazioni di colore rosso/blu/verde nel menu a schermo (OSD) (temperatura di colore). • Si prega di reimpostare le impostazioni dal menu a schermo (OSD). • La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
UHD (3840 × 2160) non può essere visualizzato	• Questo prodotto supporta una risoluzione massima di 3840 × 2160 (UHD) sia tramite mini-HDMI che Type-C. Tuttavia, alcune schede grafiche non supportano la 3840 × la 2160. Per eventuali limitazioni hardware sul tuo computer, contatta l'agente più vicino o il produttore. Per favore, usa un cavo mini-HDMI a HDMI o Type-C.

Malfunzionamento 2

Sintomo	Punto di controllo
Viene visualizzato UHD (3840 × 2160), ma sono disponibili solo fino a 30 Hz.	• Quando usi l'HDMI, stai usando un cavo da mini-HDMI a HDMI 2.0? • Quando usi il Type-C, verifica se il cavo supporta il protocollo USB 3.1.• La scheda grafica supporta UHD @ 60Hz sulla porta che stai usando? (Anche se l'UHD è supportato, potrebbe supportare solo fino a 24Hz o 30Hz.)
Nessun suono	• Il computer o il dispositivo audio è acceso? • Controlla la connessione del cavo audio. • Il volume è impostato troppo basso? • La modalità silenziamento è attivata?
Alcuni elementi OSD non possono essere selezionati	Quando l'HDR è impostato su AUTO o il DCR è abilitato, alcune funzioni OSD non sono disponibili.
Lo schermo diventa nero (o lampeggia). Viene mostrata un'immagine ma l'operazione è instabile.	Anche con PC compatibili con il Tipo C, il funzionamento può diventare instabile, con interruzioni di corrente o sfarfallio, a seconda della capacità di alimentazione del dispositivo. Per evitare ciò, consigliamo di collegare una fonte di alimentazione esterna di 5V/3A o superiore.
L'impostazione della luminosità non viene salvata	Usa una fonte di alimentazione esterna che possa fornire energia adatta al tuo dispositivo. Le impostazioni di luminosità possono essere mantenute solo dopo che la corrente è spenta solo quando il monitor è alimentato.
Non viene mostrata alcuna immagine quando l'alimentatore esterno è collegato durante una connessione di tipo C	• Su alcuni dispositivi come Mac, collegare contemporaneamente Type-C e alimentazione esterna può non produrre immagine. In tal caso, scollega l'alimentatore esterno o ricollega il cavo di tipo C.

(Nota) Informazioni sulla connessione di tipo C

* Su Mac e altri dispositivi, cambiare la porta Type-C potrebbe non modificare la sorgente di ingresso. In questo caso, riavvia il monitor o ricollega il cavo.

* Su Mac e altri dispositivi, il passaggio da HDMI a una sorgente di ingresso Type-C potrebbe non funzionare.
Se succede, scollega il cavo HDMI e poi cambia la sorgente di ingresso.

⚠Precauzioni durante il collegamento USB-C⚠

• Se il dispositivo non ha abbastanza potenza, il monitor non verrà visualizzato. In questo caso, collegalo a un alimentatore esterno e usalo.

• Se si riscontrano sintomi come scurezza dello schermo (assenza di display) o sfarfallio usando solo una connessione USB-C, collegati a un alimentatore esterno da 5V/3A o superiore, abbassa la luminosità e poi usa nuovamente la connessione USB-C. Se il DCR è acceso, potrebbe esserci anche una carenza di energia. In questo caso, spegni il DCR e poi usa di nuovo la connessione USB-C.

- La luminosità massima mostrata sullo schermo, anche con una sola connessione USB-C, dipende dalla capacità di alimentazione del modello collegato. Se usi solo una connessione USB-C senza collegare una fonte di alimentazione esterna, ti consigliamo di controllare in anticipo la luminosità massima che il display può mostrare. Per controllare in anticipo la luminosità massima che può essere visualizzata solo con una connessione USB-C, imposta la luminosità a 0 una volta quando sei collegato a un alimentatore esterno di 5V/3A o superiore. Poi usa solo la connessione USB-C (*1) e aumenta la luminosità finché lo schermo non viene più visualizzato, quindi controlla la gamma di luminosità che lo schermo può mostrare. (*1 SempreProva in un ambiente dove puoi cambiare la connessione da un alimentatore esterno da 5V/3A o superiore.)
- Sul tuo Mac e su alcuni modelli, la sorgente di ingresso potrebbe non cambiare quando sostituisci la porta USB-C. In questo caso, riavvia il monitor e stacca il cavo.
- Alcuni modelli Mac e altri potrebbero non funzionare quando si passa da ingressi HDMI a USB-C.
  In questo caso, scollega il cavo HDMI e cambia la sorgente di ingresso per usarla.

Assistenza clienti

TELEFONO: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di contatto

https://japannext.it/pages/contact

Puoi facilmente accedere al modulo di domanda scansionando il codice QR.

JAPANNEXT EUROPE

124 rue Réaumur, 75002 Parigi

JAPANNEXT

15,6" UHD OLED
Mobiele display

Gebruiksinstructies



Belangrijk:

Lees deze handleiding alstublieft goed voordat u het gebruikt.Gebruik

het alsjeblieft correct voor je eigen veiligheid.

Als je het eenmaal hebt gelezen, zorg er dan voor dat je het bewaart.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie	69
Voorzorgsmaatregelen	70
Monitorreiniging en onderhoud	70
Welkom	71
Quick Start Guide	71
Accessoires	72
Interface / Product Back	73
Beschrijving van de displayknop	74
OSD-menu	75
Storing	76
Storing 2	77
Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van USB-C	78
Klantenservice	79

Veiligheidsinformatie

	Dit symbool geeft aan dat belangrijke bedrijfs- en onderhoudsdocumentatie bij het product wordt geleverd.	**VOORZICHTIGHEID** RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK, NIET OPENEN
	**Waarschuwing:** Dit symbool geeft aan dat dit product wordt gevoed door hoge spanning. Het is gevaarlijk om enig deel in dit product aan te raken.	Hoge spanningen worden gebruikt bij de werking van dit product; om het risico op elektrische schokken te verminderen, verwijder de afdekking niet, vertrouw het onderhoud toe aan gekwalificeerd servicepersoneel. Dit symbool geeft aan dat dit product wordt gevoed door hoge spanning. Het is gevaarlijk om enig deel in dit product aan te raken.

Lees alle bijgevoegde handleidingen zorgvuldig door voordat u het gebruikt.

- Plaats de monitor op een vlak, stabiel oppervlak. Om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden, vermijd u hoge temperaturen, lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en stofophoping.
- Gebruik de monitor niet op een plek waar hij nat kan worden of aan water kan worden blootgesteld.
- Open de monitorbehuizing nooit, want daarin zitten hoogspanningsonderdelen die ernstig letsel of brand kunnen veroorzaken als je ermee in contact komt.
- Als de voeding beschadigd is, neem dan contact op met onze klantenservice of uw dealer. Probeer nooit zelf het product te inspecteren of te repareren.
- Zorg er voor gebruik voor gebruik voor dat alle kabels correct zijn aangesloten en dat het stroomsnoer niet beschadigd is. Als u schade of vage plekken ontdekt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.
- Sleuven en openingen aan de boven- of achterkant van de monitor zijn ventilatiegaten die voor dit product nodig zijn. Bedek deze gaten niet. Plaats dit product niet dicht bij of boven een warmtebron zoals een verwarming zonder voldoende ventilatie.
- Plaats geen vreemde voorwerpen en mors geen vloeistoffen in de openingen van de monitorbehuizing. Dit kan schade of storing veroorzaken.
- Gebruik de monitor altijd met het type stroombron dat op het productetiket staat.
- Als u niet zeker weet welk type stroomvoorziening uw huis heeft, neem dan contact op met uw lokale energieleverancier.
- Voer geen overmatige stroombelasting toe aan kantoorstopcontacten of verlengsnoeren. Wees voorzichtig, want overmatige stroom kan elektrische schokken veroorzaken en is erg gevaarlijk.
- Om uw monitor te beschermen tegen schade door overspanningen, schakelt u de stroom van het apparaat uit tijdens lange periodes van inactiviteit of onweersbuien.
- Om een bevredigende werking van de monitor te garanderen, moet de PC die ermee wordt gebruikt zijn uitgerust met een correct geconfigureerde socket in het AC100-240V-bereik.
- Als u technische problemen of zorgen heeft met uw monitor, neem dan contact op met onze klantenservice of een geautoriseerde dealer.
- Om veilig te werken, zorg ervoor dat je de aardverbinding tot stand brengt voordat je de stekker op de stroombron aansluit. Ook, als je de aardverbinding loskoppelt, zorg er dan voor dat je eerst de stekker loskoppelt.
- Dit product is niet ontworpen om continu 24 uur per dag te worden gebruikt. Haal de stekker uit de stekker als je het product lange tijd niet gebruikt.
- De meegeleverde netadapter en kabel zijn exclusief voor dit product. Gebruik het niet voor andere apparatuur.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of detergenten die alcohol of aceton bevatten om je monitor schoon te maken. Zorg ervoor dat je een reiniger gebruikt die speciaal is ontworpen voor LCD-monitoren. Spuit geen vloeibare reiniger direct op het scherm. Let op: als de schoonmaakvloeistof druppelt en in de monitor terechtkomt, is dit erg gevaarlijk omdat het een elektrische schok of brand kan veroorzaken. LCD-panelen raken makkelijk beschadigd, dus wrijf er niet tegen harde objecten.
- Voordat je de monitor optilt of verplaatst, zet je de aan/uit-schakelaar uit en koppel je alle stroomkabels en snoeren los. Tilt deze bij het installeren van de monitor op de juiste manier op. Als je de monitor optilt of draagt, pak hem dan bij de randen. Til de monitor nooit op aan de standaard of het snoer.

Voorzorgsmaatregelen

- Het gebruik van de monitor in een donkere kamer, of het langdurig continu gebruiken, kan oogvermoeidheid veroorzaken.
- Neem elk uur een pauze van 5-10 minuten en gebruik de monitor in een redelijk lichte kamer.

Monitorreiniging en onderhoud

Voordat je de monitor schoonmaakt, zet je de stroom uit en haal je alle kabels en kabels eruit.

Hoe onderhoud ik de monitor?

- LCD-paneelgebied: Gebruik geen vloeipapier, enzovoort, maar een schone, zachte doek die speciaal is ontworpen voor LCD-panelen. Veeg de monitor voorzichtig af. Voor moeilijk te verwijderen vlekken gebruik je een neutrale reiniger die speciaal voor LCD-panelen is ontworpen.
- Monitorframe: Veeg af met een zachte doek die is bevochtigd met een milde reiniger.

De hieronder genoemde symptomen zijn normale omstandigheden voor de monitor

- Bij het eerste gebruik kan het scherm flikkeren door de aard van de achtergrondverlichting. Als dit symptoom verschijnt, zet dan de monitor uit en zet hem daarna weer aan.
- Afhankelijk van je desktopopstelling, de weergegeven kleuren en de helderheid, kan de helderheid ongelijkmatig lijken.
- Het kan zijn dat meerdere pixels altijd aan staan of niet.
- Als je dezelfde afbeelding lange tijd laat zien, kan een nabeeld van de vorige afbeelding blijven bestaan, zelfs nadat je naar een andere afbeelding bent overgeschakeld.

In dat geval herstelt het scherm langzaam. Zo niet, zet dan de stroom een paar uur uit en het probleem is opgelost.
In plaats van zelf te proberen de monitor te repareren, neem contact op met de klantenservice of de dealer.

Welkom

Bedankt voor de aankoop van de **JAPANNEXT 15,6-inch UHD-monitor.**


Het paneel ondersteunt UHD-resolutie. We raden aan om UHD-resolutie te gebruiken voor maximale prestaties. Als de resolutie lager is dan UHD, kan de oorspronkelijke prestatie niet worden bereikt.

Quick Start Guide

Verbinding maken met een computer

1. Zorg ervoor dat de monitor en computer uitgeschakeld zijn voordat je de kabels aansluit.
2. Sluit de meegeleverde adapter of een externe stroombron van 5V/3A of hoger, samen met een compatibele signaalkabel (mini-HDMI naar HDMI of Type C), aan op de monitor.
   Sluit ook de bijbehorende kabel (HDMI of Type C) aan op de computer.
   * Voor Type-C gebruik je een kabel die USB 3.1-protocol ondersteunt.

● USB-C-verbinding

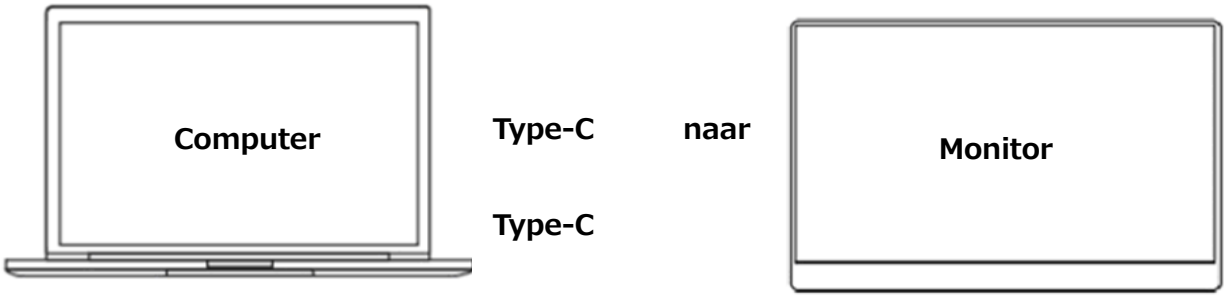


Dit product ondersteunt USB-C-verbindingen. Uitgebreide weergave en duplicaat display worden ondersteund.

* Bij het instellen van de helderheid op 80V of hoger, raden we aan een externe stroombron van 5V/3A of hoger aan te sluiten. Gebruik een externe stroombron die geschikt is voor jouw apparaat.

* Als het onstabiel is, zelfs bij de helderheid van 80 of minder, sluit dan een externe stroombron van 5V/3A of hoger aan.

● MiniHDMI naar HDMI naar computerverbinding

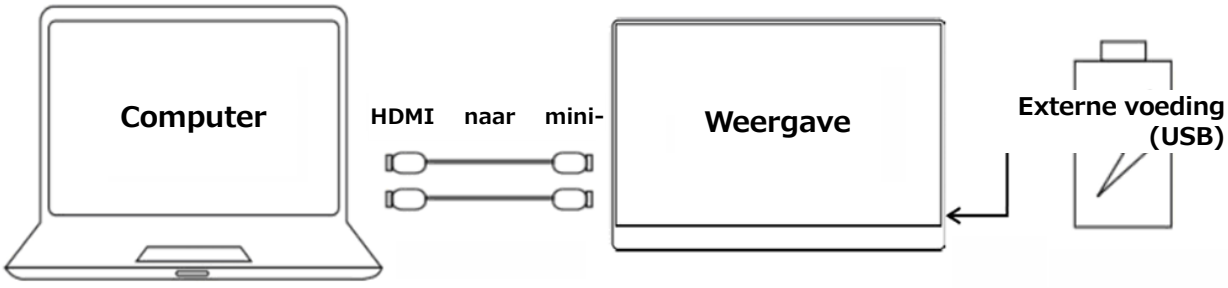


Dit product is uitgerust met een miniHDMI-poort. Verbind de miniHDMI aan de unitzijde en de HDMI-poort aan de computerzijde. Sluit ook een stroomadapter of USB-A naar USB-C kabel aan voor stroom.

- **Verbinding met andere apparatuur**

Let op: Zorg ervoor dat je bij het aansluiten van de HDMI-kabel eerst de stroomkabel en daarna de HDMI-kabel aansluit om te zorgen dat het signaal wordt verzonden.



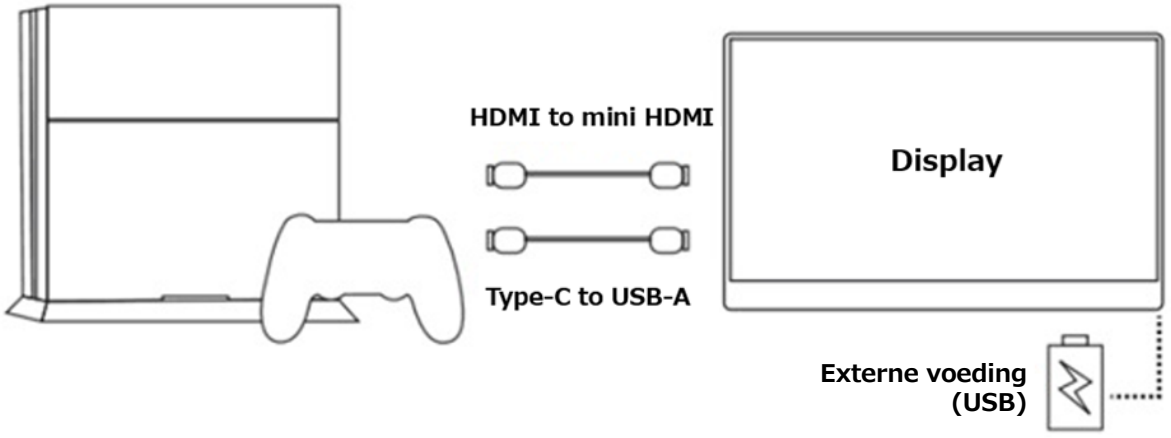


Voorzichtig: Om veilig te werken, zorg ervoor dat je de aarde aansluit voordat je de stekker op de stroombron aansluit. Zorg er ook voor dat je bij het loskoppelen van de aardverbinding de stekker van het stopcontact haalt.

Accessoires




Handleiding | Type-C kabels ×2 | Mini-HDMI naar HDMI-kabel | Voedingsadapter



USB OTG-kabel | USB-A naar Type-C Kabel | VESA Schroef ×4 *1

Interface / Product Back

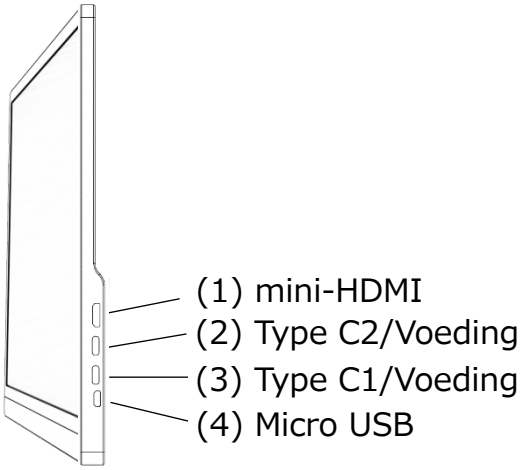


1- Mini-HDMI-poort: Alleen voor mini-HDMI naar HDMI.

2/3- Type-C poort: alleen voor Type-C aansluitingen.
Gebruikt voor Type-C aansluiting (met gelijktijdige stroom) of wanneer deze wordt gevoed door de meegeleverde adapter.

4- Micro USB-poort : dankzij de meegeleverde USB OTG-kabel kun je je eigen muis, toetsenbord of USB-stick aansluiten.

* Gebruik van muis en toetsenbord is alleen mogelijk bij het aansluiten van Type-C.

Beschrijving van de displayknop

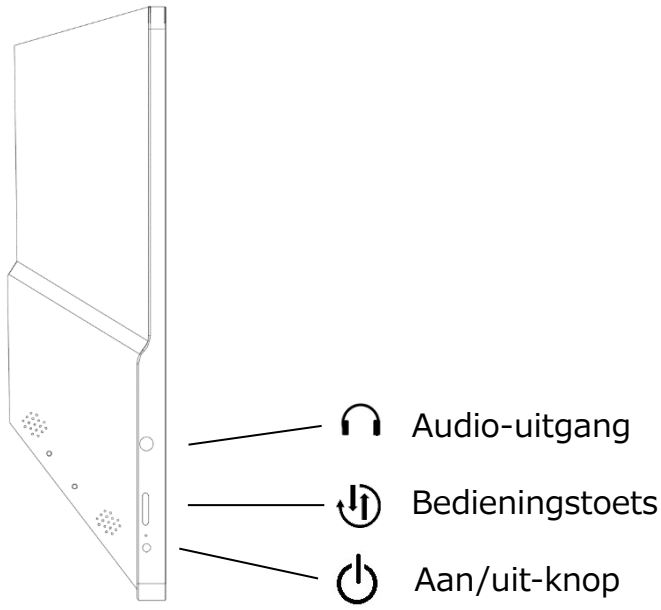

Audio-uitgang	Om koptelefoons of luidsprekers aan te sluiten.
Navigatieknop	Druk op de navigatieknop om het OSD-menu te openen. Beweeg hem omhoog of omlaag om de cursor te verplaatsen. Tik erop om de selectie te bevestigen. Druk kort op de aan/uit-knop om terug te keren naar het vorige menu. Beweeg de navigatieknop omhoog om het snelle helderheidsinstellingenmenu te openen, en ga dan omhoog of omlaag om de helderheid aan te passen. Beweeg de navigatieknop naar beneden om het menu voor snelle volumeaanpassing te openen, en ga dan omhoog of omlaag om het volume aan te passen. Wanneer het menu Input Source verschijnt, beweeg je de navigatieknop omhoog of omlaag om de Input Source te selecteren.
Aan/uit-knop	Houd het scherm 5 seconden ingedrukt om het scherm aan of uit te zetten. Kort drukken om het invoerselectiemenu te tonen. Terwijl je door het OSD-menu navigeert, druk je kort op om terug te keren naar het vorige level.

OSD-menu

Menu	Functie	Afstelbereik	Opmerking
Helderheid	Helderheid	0–100	Past de helderheid aan van 0 naar 100
	Contrast	0–100	Verzamelingen hebben een contrast van 0 tot 100
	Beeldmodus	Standaard	Selecteer beeldmodus
		Gameplay	
		Film	
		Foto	
	DCR	AAN/UIT	Schakel DCR in of uit *1
	Scherpte	0–4	Scherpte-instellingen van 0 tot 4
	Beeldverhouding	Breed	Selecteer de beeldverhouding
		4:3	
Kleuraanpassingen	Kleurtemperatuur	9300K	Selecteer de kleurtemperatuur
		6500K	
		Gebruiker	
	R	0–100	Gebruikt in gebruikersmodus
	G	0–100	
	B	0–100	
	Hue	0–100	Reeks van 0 tot 100
	Verzadiging	0–100	Verzamelingen van verzadiging van 0 tot 100
	Weinig blauw licht	0–10	Lost de blauwlichtreductie van 0 naar 10 op
	Gamma	Uit/1,8/2,0/2,2/2,4	Stelt de gammawaarde in
Audio-instellingen	Volume	0–100	Volume van 0 tot 100
	Mute	Uit/Aan	Zet het geluid aan of uit
Overig	Taal	Engels/Frans	Settaal
	HDR	Uit/Auto/2084	HDR Sets *1
	OSD Horizontale Positie	0–100	Horizontale positie OSD-set
	Verticale OSD-positie	0–100	Stelt de verticale positie van de OSD in
	Reset		Standaardinstellingen resetten
Invoerselectie	Het selecteren van de invoerbron	Auto	Selecteer invoerbron
		HDMI	
		TYPE C1	
		TYPE C2	

* Productontwerp, specificaties en uiterlijk kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd voor productverbetering.

* Als er informatie in deze handleiding verschilt van het daadwerkelijke product, geldt het product zelf.

*1 Wanneer een functie in de OSD is ingeschakeld, kunnen sommige OSD-functies zoals helderheidsinstelling niet meer beschikbaar zijn.

Storing

Symptomen	Controlepunt
Power LED licht niet op	• Staat de aan/uit-knop van de monitor aan? • Zorg ervoor dat het stroomsnoer correct is aangesloten op de monitor en het stopcontact.
Er verschijnt geen afbeelding nadat het opstartlogo is weergegeven	• Als je een smartphone gebruikt, probeer dan het besturingssysteem bij te werken. • Voor computers, probeer de driver bij te werken.
Er verschijnt geen beeld, zelfs niet als de power-LED aanstaat.	• Draait de blanco screensaver nog? Beweeg je muis en toetsenbord. • Zorg ervoor dat de helderheid en het contrast niet tot het minimum worden gehouden. • Zorg ervoor dat de signaalkabel correct is aangesloten op de monitor en computer. • Controleer of de pinnen van de signaalkabel niet gebogen zijn of dat de kabel niet beschadigd is. • Staat je computer aan? Als je een andere monitor hebt, probeer die dan aan te sluiten om te zien of de computer goed werkt. • Komt de signaalsynchronisatie van de computer overeen met de specificaties van de monitor?
Het beeld is vervormd of er verschijnen rimpelingen in het beeld.	• Zorg ervoor dat de signaalkabel correct is aangesloten op de monitor en computer. • Houd elektrische apparatuur uit de buurt van de monitor die elektrische interferentie kan veroorzaken. • Is de bloeddruk normaal? →Gebruik alsjeblieft geen octopusvoetbedrading. • Komt de signaalsynchronisatie van de computer overeen met de specificaties van de monitor?
De positie van de afbeelding is niet in het midden Afbeeldingsgrootte komt niet overeen	• Is de resolutie van je computer correct? • Komt de signaalsynchronisatie van de computer overeen met de specificaties van de monitor?
Het scherm is te fel/te donker	• Stel helderheids- en contrastinstellingen aan vanuit het on-screen menu (OSD).
Het beeld is wazig of onduidelijk	• Stel de weergaveresolutie op je pc in op dezelfde modus als de aanbevolen native schermresolutie voor de monitor. • Komt de signaalsynchronisatie van de computer overeen met de specificaties van de monitor? • Controleer of de pinnen van de signaalkabel niet gebogen zijn of dat de kabel niet beschadigd is.
De kleur van de afbeelding is onjuist	• Controleer of de pinnen van de signaalkabel niet gebogen zijn of dat de kabel niet beschadigd is. • Pas de rood/blauw/groene kleurinstellingen aan in het on-screen menu (OSD) (kleurtemperatuur). • Reset alstublieft de instellingen vanuit het menu op het scherm (OSD). • Komt de signaalsynchronisatie van de computer overeen met de specificaties van de monitor?
UHD (3840 × 2160) kan niet worden weergegeven	• Dit product ondersteunt een maximale resolutie van 3840 × 2160 (UHD) via zowel mini-HDMI als Type-C. Sommige grafische kaarten ondersteunen echter de 3840 × 2160 niet. Voor hardwarebeperkingen op je computer neem contact op met je dichtstbijzijnde agent of de fabrikant. Gebruik alsjeblieft een mini-HDMI naar HDMI of Type-C kabel.

Storing 2

Symptoom	Controlepunt
UHD (3840 × 2160) wordt weergegeven, maar er is slechts tot 30 Hz beschikbaar.	• Gebruik je bij het gebruik van HDMI een mini-HDMI naar HDMI 2.0 kabel? • Controleer bij het gebruik van Type-C of de kabel het USB 3.1-protocol ondersteunt.• Ondersteunt de grafische kaart UHD @ 60Hz op de poort die je gebruikt? (Zelfs als UHD wordt ondersteund, kan het slechts tot 24Hz of 30Hz ondersteunen.)
Geen geluid	• Staat de computer of het audioapparaat aan? • Controleer de audiokabelverbinding. • Is het volume te laag ingesteld? • Is de dempmodus ingeschakeld?
Sommige OSD-elementen kunnen niet worden geselecteerd	Wanneer HDR op AUTO staat of DCR is ingeschakeld, zijn sommige OSD-functies niet beschikbaar.
Het scherm wordt zwart (of flikkert). Er wordt een afbeelding weergegeven, maar de bewerking is instabiel.	Zelfs met Type-C-compatibele pc's kan de werking onstabiel worden, met stroomuitval of flikkeren, afhankelijk van de stroomcapaciteit van het apparaat. Om dit te voorkomen raden we aan een externe stroombron van 5V/3A of hoger aan te sluiten.
De helderheidsinstelling wordt niet opgeslagen	Gebruik een externe stroombron die stroom kan leveren die geschikt is voor jouw apparaat. De helderheidsinstellingen kunnen alleen worden gehandhaafd nadat de stroom is uitgeschakeld, alleen wanneer de monitor stroom heeft.
Er wordt geen afbeelding weergegeven wanneer de externe voeding wordt aangesloten tijdens een Type-C-aansluiting	• Op sommige apparaten zoals Mac kan het gelijktijdig aansluiten van Type-C en externe voeding resulteren in geen afbeelding. In dat geval koppel je de externe voeding los of sluit je de Type-C-kabel weer aan.

(Noot) Over Type-C Verbinding

* Op Mac en sommige andere apparaten kan het wijzigen van de Type-C-poort mogelijk de invoerbron niet veranderen. In dat geval start je de monitor opnieuw op of sluit je de kabel weer aan.

* Op Mac en sommige andere apparaten werkt overschakelen van HDMI naar Type-C ingang mogelijk niet. Als dit gebeurt, trek dan de HDMI-kabel los en verander dan de ingangsbron.

⚠Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van USB-C⚠

• Als het apparaat niet genoeg stroom heeft, wordt de monitor niet weergegeven. In dit geval sluit je hem aan op een externe voeding en gebruik je hem.

• Als je symptomen ervaart zoals schermdonkerte (geen beeld) of flikkeren bij alleen een USB-C-verbinding, sluit dan aan op een externe voeding van 5V/3A of hoger, zet de helderheid lager en gebruik daarna opnieuw de USB-C-verbinding. Als de DCR wordt ingeschakeld, kan er ook een tekort aan energie ontstaan. In dat geval zet je de DCR uit en gebruik je daarna opnieuw de USB-C-verbinding.

• De maximale helderheid die op het scherm wordt weergegeven, zelfs met alleen een USB-C-verbinding, hangt af van de stroomcapaciteit van het aangesloten model. Als je alleen een USB-C-verbinding gebruikt zonder een externe stroombron aan te sluiten, raden we aan om vooraf de maximale helderheid te controleren die het scherm kan weergeven. Om de maximale helderheid van tevoren te controleren die alleen op het scherm kan worden weergegeven met een USB-C-verbinding, zet je de helderheid één keer op 0 wanneer je aansluit op een externe voeding van 5V/3A of hoger. Gebruik dan alleen de USB-C verbinding (*1) en verhoog de helderheid totdat het scherm niet meer wordt weergegeven, en controleer dan het helderheidsbereik dat het scherm kan weergeven. (*1 AltijdProbeer het in een omgeving waar je de verbinding kunt veranderen vanaf een externe voeding van 5V/3A of hoger.)

• Op je Mac en sommige modellen schakelt de invoerbron mogelijk niet wanneer je de USB-C-poort vervangt. In dat geval start je de monitor opnieuw op en trek je de kabel los.

• Sommige Mac-modellen en andere werken mogelijk niet bij het schakelen van HDMI naar USB-C ingangen.
In dat geval koppel je de HDMI-kabel los en verander je de ingangsbron om hem te gebruiken.

Klantenservice

TELEFOON: 09 70 70 80 90

Openingstijden van 9:00 tot 17:00 uur (gesloten op zaterdagen, zondagen en feestdagen)

Contactformulier

https://japannext.fr/en/pages/contact

Je kunt eenvoudig toegang krijgen tot het aanvraagformulier door de QR-code te scannen.

JAPANNEXT EUROPA

124 rue Réaumur, 75002 Parijs

JAPANNEXT

15,6" UHD OLED
Wyświetlacz mobilny

Instrukcja użycia



Ważne:

Proszę koniecznie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Proszę używać go właściwie dla własnego bezpieczeństwa.

Gdy już ją przeczytasz, upewnij się, że ją zachowasz.

Spis treści

Informacje o bezpieczeństwie	82
Środki ostrożności	83
Czyszczenie i konserwacja monitorów	83
Witamy	83
Przewodnik szybkiego startu	84
Akcesoria	85
Interfejs / Powrót produktu	86
Opis przycisku wyświetlania	87
OSD Menu	88
Awaria	89
Awaria 2	90
Środki ostrożności przy podłączaniu USB-C	91
Obsługa klienta	92

Informacje o bezpieczeństwie

	Ten symbol oznacza, że produkt zawiera ważną dokumentację operacyjną i konserwacyjną.	**UWAGA** RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE OTWIERAJ
	**Uwaga:** Ten symbol oznacza, że produkt jest zasilany wysokim napięciem. Dotykanie jakiejkolwiek części produktu jest niebezpieczne.	Do obsługi tego produktu stosuje się wysokie napięcia, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmować pokrywy, a konserwację powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Ten symbol oznacza, że produkt jest zasilany wysokim napięciem. Dotykanie jakiejkolwiek części produktu jest niebezpieczne.

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich dołączonych instrukcji obsługi przed użyciem.

- Umieść monitor na płaskiej, stabilnej powierzchni. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, unikaj wysokich temperatur, niskich temperatur, wysokiej wilgotności oraz gromadzenia się kurzu.
- Nie używaj monitora w miejscach, gdzie może się zamoczyć lub wystawić na kontakt z wodą.
- Nigdy nie otwieraj obudowy monitora, ponieważ zawiera elementy wysokiego napięcia, które mogą spowodować poważne obrażenia lub pożar, jeśli się z nimi zetkniesz.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, skontaktuj się z naszą obsługą klienta lub swoim dealerem. Nigdy nie próbuj samodzielnie sprawdzać ani naprawiać produktu.
- Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone i że kabel zasilający nie został uszkodzony. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub rozmyte obszary, natychmiast skontaktuj się ze swoim dealerem.
- Szczeliny i otwory na górze lub z tyłu monitora są otworami wentylacyjnymi wymaganymi dla tego produktu. Nie zakrywaj tych dziur. Nie umieszczaj tego produktu blisko ani nad źródłem ciepła, takim jak grzejnik, bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie wkładaj obcych przedmiotów ani nie rozlewaj płynów do otworów w obudowie monitora. Takie działanie może spowodować uszkodzenia lub awarię.
- Zawsze obsługuj monitor z typem źródła zasilania podanym na etykiecie produktu.
- Jeśli nie jesteś pewien, jaki rodzaj zasilania ma Twój dom, skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii.
- Nie stosuj nadmiernego obciążenia prądowego do gniazdek biurowych ani przedłużaczy. Bądź ostrożny, ponieważ nadmiar prądu może powodować porażenie prądem i jest bardzo niebezpieczny.
- Aby chronić monitor przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami, wyłącz zasilanie urządzenia podczas długotrwałej nieaktywności lub podczas burz.
- Aby zapewnić zadowalające działanie monitora, komputer używany z nim musi być wyposażony w odpowiednio skonfigurowane gniazdo oznaczone w zakresie AC100-240V.
- Jeśli masz jakiekolwiek problemy techniczne lub wątpliwości dotyczące monitora, skontaktuj się z naszą obsługą klienta lub autoryzowanym dealerem.
- Aby działać bezpiecznie, upewnij się, że przed podłączeniem wtyczki do źródła zasilania jest uziemienie. Ponadto, gdy odłączasz uziemienie, upewnij się, że najpierw odłączysz wtyczkę zasilającą.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do ciągłego stosowania przez 24 godziny. Proszę odłączyć wtyczkę zasilania, gdy nie używasz produktu przez dłuższy czas.
- Dołączony zasilacz i kabel AC są przeznaczone wyłącznie do tego produktu. Nie używaj go do innych urządzeń.
- Nie używaj środków czystości ani detergentów zawierających alkohol lub aceton do czyszczenia monitora. Pamiętaj, aby użyć środka czyszczącego specjalnie przeznaczonego do monitorów LCD. Nie spryskuj płynem czyszczącym bezpośrednio na ekran. Proszę pamiętać, że jeśli płyn czyszczący kapie i dostanie się do monitora, jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ może spowodować porażenie prądem lub pożar. Panele LCD łatwo się uszkadzają, więc nie ocieraj się o twarde przedmioty.
- Przed podniesieniem lub przeniesieniem monitora wyłącz włącznik zasilania i odłącz wszystkie kable zasilające oraz przewody. Podczas montażu monitora podnieś go odpowiednią metodą. Podczas podnoszenia lub noszenia monitora pamiętaj, by chwycić go za krawędzie. Nigdy nie podnoś monitora za podstawkę ani za kabel.

Środki ostrożności

- Używanie monitora w ciemnym pomieszczeniu lub ciągłe korzystanie przez dłuższy czas może powodować zmęczenie oczu.
- Rób 5-10 minut przerwy co godzinę i korzystaj z monitora w stosunkowo jasnym pomieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja monitorów

Przed czyszczeniem monitora wyłącz zasilanie i odłącz wszystkie kable oraz przewody.

Jak utrzymać monitor?

- Obszar panelu LCD: Nie używaj bibuły itp., zamiast tego używaj czystej, miękkiej ściereczki specjalnie zaprojektowanej do paneli LCD. Proszę delikatnie wytrzyć monitor. Do trudno usuwalnych plam użyj neutralnego środka czyszczącego specjalnie do paneli LCD.
- Ramka monitora: Przetrzyj miękką szmatką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym.

Poniższe objawy to normalne warunki dla monitora

- Podczas pierwszego użycia ekran może migotać ze względu na charakter podświetlenia. Jeśli pojawi się ten objaw, proszę wyłącz monitor, a potem go ponownie włącz.
- W zależności od konfiguracji komputera, wyświetlanych kolorów i jasności, jasność może wydawać się nierówna.
- Może się zdarzyć, że kilka pikseli jest zawsze włączonych lub nie.
- Jeśli wyświetlasz ten sam obraz przez dłuższy czas, obraz poboczny poprzedniego obrazu może pozostać nawet po przełączeniu na inny obraz.

W takim przypadku ekran będzie się powoli regenerował. Jeśli nie, wyłącz zasilanie na kilka godzin i problem zostanie rozwiązany.
Zamiast samodzielnie naprawiać monitor, skontaktuj się z obsługą klienta lub dealerem.

Witamy

Dziękujemy za zakup **monitora UHD JAPANNEXT 15,6 cala.**


Panel obsługuje rozdzielczość UHD. Zalecamy stosowanie rozdzielczości UHD dla maksymalnej wydajności. Jeśli rozdzielczość jest niższa niż UHD, nie można osiągnąć oryginalnej wydajności.

Przewodnik szybkiego startu

Łączenie się z komputerem

1. Upewnij się, że monitor i komputer są wyłączone przed podłączeniem kabli.
2. Podłącz do monitora dostarczony adapter lub zewnętrzne źródło zasilania o napięciu 5V/3A lub wyższym, wraz z kompatybilnym kablem sygnałowym (mini-HDMI do HDMI lub Type C).
   Podłącz też odpowiedni kabel (HDMI lub Type C) do komputera.
   * Dla Type-C użyj kabla obsługującego protokół USB 3.1.

● Połączenie USB-C

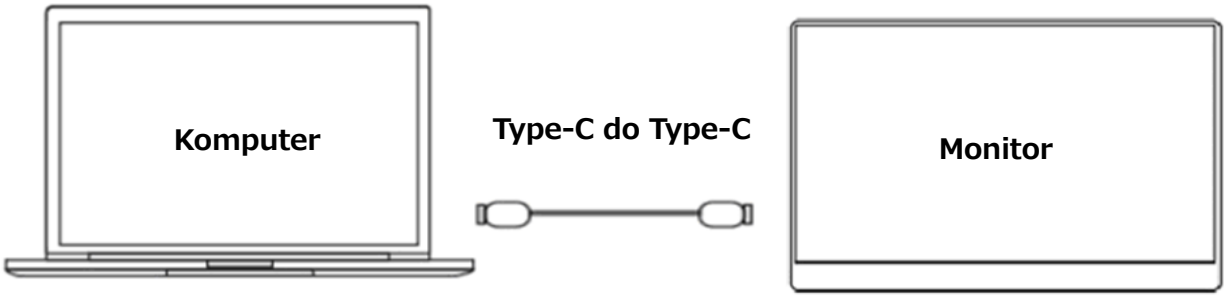


Ten produkt obsługuje połączenie USB-C. Obsługiwane są rozszerzone i duplikowane wyświetlacze.

* Przy ustawianiu jasności na 80V lub wyższej zalecamy podłączenie zewnętrznego źródła zasilania o napięciu 5V/3A lub wyższym. Użyj zewnętrznego źródła zasilania odpowiedniego dla Twojego urządzenia.

* Jeśli jest niestabilny nawet przy jasności 80 lub mniej, podłącz zewnętrzne źródło zasilania o napięciu 5V/3A lub wyższym.

● Połączenie MiniHDMI do HDMI do komputera

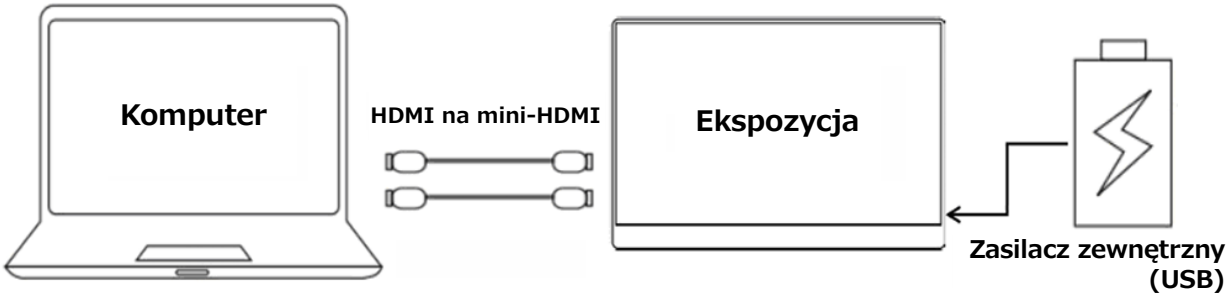


Ten produkt jest wyposażony w port miniHDMI. Podłącz miniHDMI po stronie urządzenia i port HDMI po stronie komputera. Podłącz też adapter zasilający lub kabel USB-A na USB-C do zasilania.

- **Połączenie z innym sprzętem**

Uwaga: Podłączając kabel HDMI, upewnij się, że podłączysz kabel zasilający, a potem kabel HDMI, aby mieć pewność, że sygnał jest transmitowany.



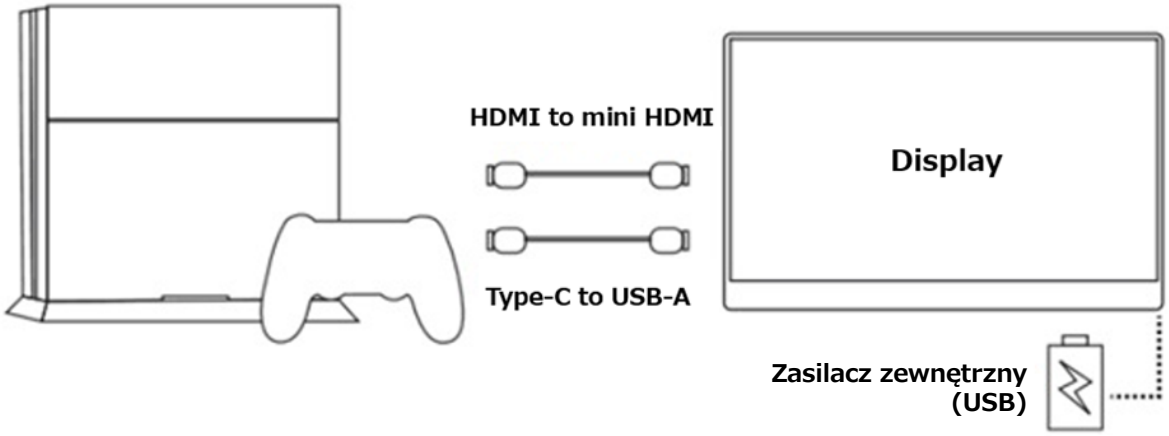


Uwaga: Aby działać bezpiecznie, pamiętaj, aby podłączyć uziemienie przed podłączeniem wtyczki zasilającej do źródła zasilania. Ponadto, gdy odłączasz złącze uziemiające, upewnij się, że odłączasz wtyczkę zasilającą od gniazdka.

Akcesoria




Manual | Kable typu C ×2 | Mini-HDMI na HDMI kabel | Zasilacz



Kabel OTG USB | Kabel USB-A do Type-C | VESA Screw ×4 *1

Interfejs / Powrót produktu

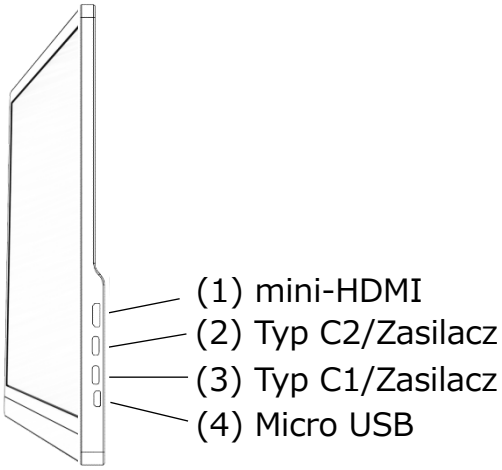


1- Port mini-HDMI: Tylko dla mini-HDMI na HDMI.

2/3 - Port Type-C: tylko dla połączeń Type-C.
Używany do połączenia typu C (z jednoczesnym zasilaniem) lub gdy jest zasilany przez dołączony adapter.

4- Port Micro USB: dzięki dołączonemu kablowi USB OTG możesz podłączyć własną mysz, klawiaturę lub pendrive.

* Korzystanie z myszy i klawiatury jest możliwe tylko przy podłączeniu Type-C.

Opis przycisku wyświetlania

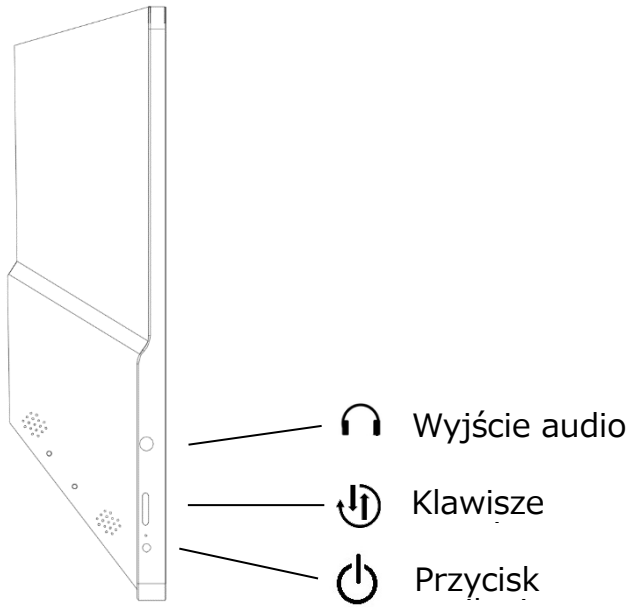

Wyjście audio	Aby podłączyć słuchawki lub głośniki.
Przycisk nawigacyjny	Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby otworzyć menu OSD. Przesuwaj go w górę lub w dół, żeby przesunąć kursor. Stuknij go, aby potwierdzić wybór. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby wrócić do poprzedniego menu. Przesuń przycisk nawigacji w górę, aby otworzyć menu szybkiej regulacji jasności, a następnie przesuń w górę lub w dół, aby dostosować jasność. Przesuń przycisk nawigacji w dół, aby otworzyć menu szybkiej regulacji głośności, a następnie przesuń w górę lub w dół, aby dostosować głośność. Gdy pojawi się menu Input Source, przesuń przycisk nawigacji w górę lub w dół, aby wybrać Input Source.
Przycisk zasilania	Naciśnij i przytrzymaj ekran przez 5 sekund, aby go włączyć lub wyłączyć. Krótkie naciśnięcie, aby wyświetlić menu wyboru wejścia. Podczas nawigacji po menu OSD, krótko naciśnij, aby wrócić do poprzedniego poziomu.

OSD Menu

Menu	Funkcja	Zakres regulacji	Komentarz
Jasność	Jasność	0–100	Reguluje jasność od 0 do 100
	Kontrast	0–100	Zbiory mają kontrast od 0 do 100
	Tryb obrazu	Standard	Wybierz tryb obrazu
		Rozgrywka	
		Film	
		Zdjęcie	
	DCR	WŁĄCZ/WYŁĄCZ	Włącz lub wyłącz DCR *1
	Ostrość	0–4	Ustawienia ostrości od 0 do 4
	Proporcje obrazu	Szeroki	Wybierz proporcje obrazu
		4:3	
Zmiany kolorów	Temperatura barwowa	9300K	Wybierz temperaturę barwową
		6500K	
		Użytkownik	
	R	0–100	Użycie w trybie użytkownika
	G	0–100	
	B	0–100	
	Hue	0–100	Sekwencja od 0 do 100
	Saturacja	0–100	Nasycenie od 0 do 100
	Słabe niebieskie światło	0–10	Naprawia redukcję niebieskiego światła z 0 do 10
	Gamma	Wyłączone/1.8/2.0/2.2/2.4	Ustala wartość gamma
Ustawienia dźwięku	Volumy	0–100	Objętość od 0 do 100
	Niemal	Wyłącz/włączony	Włącza lub wyłącza dźwięk
Inne	Język	Angielski/Francuski	Język ustalony
	HDR	Wyłączone/Auto/2084	Zestawy HDR *1
	Pozycja pozioma OSD	0–100	Zestaw OSD w pozycji poziomej
	Pionowa pozycja OSD	0–100	Ustawia pionową pozycję OSD
	Reset		Resetowanie ustawień domyślnych
Wybór wejścia	Wybór źródła wejściowego	Samochód	Wybierz źródło wejściowe
		HDMI	
		TYP C1	
		TYP C2	

* Projekt produktu, specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w celu ulepszenia produktu.

* Jeśli jakiekolwiek informacje w tym podręczniku różnią się od rzeczywistego produktu, przeważa sam produkt.

*1 Gdy funkcja jest włączona w OSD, niektóre funkcje, takie jak regulacja jasności, mogą stać się niedostępne.

Awaria

Objawy	Punkt Kontroli
Dioda Power LED nie świeci	• Czy przycisk zasilania monitora jest włączony? • Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i gniazdka.
Po wyświetleniu logo startowego nie pojawia się żaden obraz	• Jeśli korzystasz ze smartfona, spróbuj zaktualizować system operacyjny. • W przypadku komputerów spróbuj zaktualizować sterownik.
Nie pojawia się żaden obraz, nawet gdy dioda zasilania jest włączona.	• Czy pusty wygaszacz ekranu działa? Przesuwaj myszką i klawiaturą. • Upewnij się, że jasność i kontrast nie są ustawione na minimum. • Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. • Sprawdź, czy piny kabla sygnałowego nie są wygięte lub że kabel nie jest uszkodzony. • Czy Twój komputer jest włączony? Jeśli masz inny monitor, spróbuj go podłączyć, żeby sprawdzić, czy komputer działa poprawnie. • Czy synchronizacja sygnału komputera odpowiada specyfikacji monitora?
Obraz jest zniekształcony lub pojawiają się na nim fale.	• Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. • Trzymaj urządzenia elektryczne z dala od monitora, które mogą powodować zakłócenia elektryczne. • Czy ciśnienie krwi jest prawidłowe? →Proszę nie używać ośmiornicowego przewodu na stopie. • Czy synchronizacja sygnału komputera odpowiada specyfikacji monitora?
Pozycja obrazu jest przesunięta **Rozmiar obrazu nie odpowiada**	• Czy rozdzielczość twojego komputera jest poprawna? • Czy synchronizacja sygnału komputera odpowiada specyfikacji monitora?
Ekran jest za jasny/za ciemny	• Regulacja jasności i kontrastu w menu ekranowym (OSD).
Obraz jest rozmyty lub niewyraźny	• Ustaw rozdzielczość ekranu na komputerze na ten sam tryb, co zalecana natywna rozdzielczość ekranu dla monitora. • Czy synchronizacja sygnału komputera odpowiada specyfikacji monitora? • Sprawdź, czy piny kabla sygnałowego nie są wygięte lub że kabel nie jest uszkodzony.
Kolor obrazu jest nieprawidłowy	• Sprawdź, czy piny kabla sygnałowego nie są wygięte lub że kabel nie jest uszkodzony. • Regulacja ustawień kolorów czerwony/niebieski/zielony w menu ekranowym (OSD) (temperatura kolorowa). • Proszę zresetować ustawienia z menu na ekranie (OSD). • Czy synchronizacja sygnału komputera odpowiada specyfikacji monitora?
UHD (3840 × 2160) nie może być wyświetlany	• Ten produkt obsługuje maksymalną rozdzielczość 3840 × 2160 (UHD) zarówno przez mini-HDMI, jak i Type-C. Jednak niektóre karty graficzne nie obsługują 3840 × 2160. W sprawie ograniczeń sprzętowych na komputerze skontaktuj się z najbliższym agentem lub producentem. Proszę użyć kabla mini-HDMI na HDMI lub Type-C.

Awaria 2

Objawy	Punkt Kontroli
Wyświetlany jest UHD (3840 × 2160), ale dostępna jest tylko do 30 Hz.	• Czy korzystając z HDMI, używasz kabla mini-HDMI na HDMI 2.0? • Używając Type-C, sprawdź, czy kabel obsługuje protokół USB 3.1.• Czy karta graficzna obsługuje UHD @ 60Hz na porcie, którego używasz? (Nawet jeśli obsługuje UHD, może obsługiwać tylko do 24Hz lub 30Hz.)
Brak dźwięku	• Czy komputer lub urządzenie audio jest włączone? • Sprawdza połączenie kabla audio. • Czy głośność jest ustawiona zbyt nisko? • Czy tryb wyciszenia jest włączony?
Niektórych elementów OSD nie można wybrać	Gdy HDR jest ustawione na AUTO lub DCR jest włączone, niektóre funkcje OSD są niedostępne.
Ekran robi się (lub miga). Wyświetlany jest obraz, ale operacja jest niestabilna.	Nawet w przypadku komputerów kompatybilnych z Type-C działanie może być niestabilne, z przerwami w dostawie prądu lub migotaniami, w zależności od mocy urządzenia. Aby tego uniknąć, zalecamy podłączenie zewnętrznego źródła zasilania o napięciu 5V/3A lub wyższym.
Ustawienie jasności nie jest zapisane	Użyj zewnętrznego źródła zasilania, które zapewni odpowiednią energię dla Twojego urządzenia. Ustawienia jasności można utrzymać tylko po wyłączeniu zasilania, gdy monitor jest zasilany.
Nie wyświetla się obrazu, gdy zewnętrzny zasilacz jest podłączony podczas połączenia Type-C	• Na niektórych urządzeniach, takich jak Mac, jednoczesne podłączenie Type-C i zewnętrznego zasilania może skutkować brakiem obrazu. W takim przypadku odłącz zewnętrzny zasilacz lub ponownie podłącz kabel Type-C.

(Uwaga) O Type-C Connection

* Na Macu i niektórych innych urządzeniach zmiana portu Type-C może nie zmienić źródła wejścia. W takim przypadku zrestartuj monitor lub podłącz kabel ponownie.

* Na Macu i niektórych innych urządzeniach przełączanie się z HDMI na Type-C może nie działać.

Jeśli tak się stanie, odłącz kabel HDMI i zmień źródło wejścia.

⚠Środki ostrożności przy podłączaniu USB-C⚠

• Jeśli urządzenie nie ma wystarczającej ilości energii, monitor nie będzie wyświetlany. W takim przypadku podłącz go do zewnętrznego zasilacza i używaj.

• Jeśli wystąpią objawy takie jak ciemność ekranu (brak ekranu) lub migotanie przy użyciu tylko połączenia USB-C, podłącz do zewnętrznego zasilacza o napięciu 5V/3A lub wyższym, zmniejsz jasność, a następnie ponownie użyj połączenia USB-C. Jeśli DCR jest włączony, może również wystąpić niedobór energii. W takim przypadku wyłącz DCR i ponownie użyj połączenia USB-C.

• Maksymalna jasność wyświetlana na ekranie, nawet przy samym połączeniu USB-C, zależy od pojemności zasilania podłączonego modelu. Jeśli używasz tylko połączenia USB-C bez podłączenia zewnętrznego źródła zasilania, zalecamy wcześniejsze sprawdzenie maksymalnej jasności, jaką wyświetlacz może pokazać. Aby wcześniej sprawdzić maksymalną jasność, którą można wyświetlić na ekranie tylko przez połączenie USB-C, ustaw jasność na 0 raz, gdy podłączysz ją do zewnętrznego zasilacza o napięciu 5V/3A lub wyższym. Następnie użyj tylko połączenia USB-C (*1) i zwiększ jasność, aż ekran przestanie być wyświetlany, a potem sprawdź zakres jasności, który ekran może wyświetlać. (*1 ZawszeSpróbuj w środowisku, gdzie możesz zmienić połączenie z zewnętrznego zasilacza 5V/3A lub wyższego.)

• W Macu i niektórych modelach źródło wejściowe może się nie przełączać po wymianie portu USB-C. W takim przypadku zrestartuj monitor i odłącz kabel.

• Niektóre modele Maca i inne mogą nie działać przy przełączaniu z HDMI na wejścia USB-C.
W takim przypadku odłącz kabel HDMI i zmień źródło wejścia, żeby go używać.

Obsługa klienta

TELEFON: 09 70 70 80 90

Godziny otwarcia od 9:00 do 17:00 (zamknięte w soboty, niedziele i święta)

Formularz kontaktowy

https://japannext.fr/en/pages/contact

Formularz zgłoszeniowy możesz łatwo sprawdzić, skanując kod QR.

JAPANNEXT EUROPE

124 rue Réaumur, 75002 Paryż

JAPANNEXT

15,6" UHD OLED
Mobil display

Bruksanvisning



Viktigt:

Var noga med att läsa denna instruktionsmanual innan användning.

Använd den på rätt sätt för din säkerhet.

När du har läst den, se till att behålla den.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	95
Försiktighetsåtgärder	96
Monitorrengöring och underhåll	96
Välkommen	96
Snabbstartsguide	97
Tillbehör	98
Gränssnitt / Produktbaksida	99
Displayknappsbeskrivning	100
OSD-meny	101
Fel	102
Fel 2	103
Försiktighetsåtgärder vid anslutning av USB-C	104
Kundsupport	105

Säkerhetsinformation

	Denna symbol indikerar att viktig drift- och underhållsdokumentation medföljer produkten.	**FÖRSIKTIGHET** RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE
	**Varning:** Denna symbol indikerar att produkten drivs av hög spänning. Det är farligt att röra vid någon del inuti denna produkt.	Höga spänningar används vid användning av denna produkt, för att minska risken för elstötar, ta inte bort locket och överlåt underhållet till kvalificerad servicepersonal. Denna symbol indikerar att produkten drivs av hög spänning. Det är farligt att röra vid någon del inuti denna produkt.

Vänligen läs noggrant alla medföljande instruktionsmanualer innan användning.

- Placera monitorn på en plan, stabil yta. För att undvika risk för brand eller elektrisk stöt, undvik höga temperaturer, låga temperaturer, hög luftfuktighet och dammansamling.
- Använd inte monitorn på platser där den kan bli blöt eller exponerad för vatten.
- Öppna aldrig monitorhöljet eftersom det innehåller högspänningsdelar som kan orsaka allvarliga skador eller brand om du kommer i kontakt med dem.
- Om strömförsörjningen är skadad, vänligen kontakta vår kundtjänst eller din återförsäljare. Försök aldrig inspektera eller reparera produkten själv.
- Innan användning, se till att alla kablar är korrekt anslutna och att strömkabeln inte är skadad. Om du upptäcker skador eller suddiga områden, vänligen kontakta din återförsäljare omedelbart.
- Spår och öppningar högst upp eller bak på monitorn är ventilationshål som krävs för denna produkt. Täck inte över dessa hål. Placera inte denna produkt nära eller ovanför en värmekälla, såsom en värmare, utan tillräcklig ventilation.
- Sätt inte in främmande föremål eller spill vätska i öppningarna i monitorhuset. Att göra det kan orsaka skador eller fel.
- Använd alltid monitorn med den typ av strömkälla som anges på produktetiketten.
- Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning ditt hem har, vänligen kontakta ditt lokala elbolag.
- Applicera inte överdrivna strömbelastningar på kontorsuttag eller förlängningssladdar. Var försiktig eftersom överdriven ström kan orsaka elektrisk stöt och är mycket farligt.
- För att skydda din monitor från överbelastningsskador, stäng av strömmen till enheten under långa perioder av inaktivitet eller vid åskväder.
- För att säkerställa att skärmen fungerar tillfredsställande måste datorn som används med den vara utrustad med ett korrekt konfigurerat uttag markerat i AC100-240V-intervallet.
- Om du har några tekniska problem eller funderingar med din skärm, vänligen kontakta vår kundtjänst eller auktoriserad återförsäljare.
- För att fungera säkert, se till att etablera jordanslutningen innan du kopplar strömkontakten till strömkällan. När du kopplar bort jordanslutningen, se också till att koppla bort strömkontakten först.
- Denna produkt är inte designad för att användas kontinuerligt i 24 timmar. Var snäll och dra ur strömkontakten när du inte använder produkten på länge.
- Den medföljande nätadaptern och sladden är exklusivt för denna produkt. Använd den inte till annan utrustning.
- Använd inte rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller alkohol eller aceton för att rengöra din skärm. Se till att använda en rengöringsmedel som är speciellt utformad för LCD-skärmar. Spraya inte flytande rengöringsmedel direkt på skärmen. Observera att om rengöringsvätskan droppar och hamnar i monitorn är det mycket farligt eftersom det kan orsaka elektrisk stöt eller brand. LCD-paneler skadas lätt, så gnugga inte mot hårda föremål.
- Innan du lyfter eller flyttar monitorn, stäng av strömbrytaren och koppla bort alla strömkablar och sladdar. När du installerar skärmen, lyft den med rätt metod. När du lyfter eller bär monitorn, se till att ta tag i den i kanterna. Lyft aldrig monitorn i stativet eller sladden.

Försiktighetsåtgärder

- Att använda monitorn i ett mörkt rum, eller använda den kontinuerligt under långa perioder, kan orsaka ögontrötthet.
- Ta en paus på 5–10 minuter varje timme och använd monitorn i ett ganska ljust rum.

Monitorrengöring och underhåll

Innan du rengör skärmen, stäng av strömmen och dra ur alla kablar och sladdar.

Hur underhåller jag monitorn?

- LCD-panelyta: Använd inte silkespapper etc., använd istället en ren, mjuk trasa speciellt designad för LCD-paneler. Vänligen torka försiktigt av skärmen. För svårfångade fläckar, använd en neutral rengöring som är speciellt utformad för LCD-paneler.
- Monitorram: Torka med en mjuk trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel.

Symtomen nedan är normala tillstånd för övervakaren

- När skärmen används första gången kan den flimra på grund av bakgrundsbelysningens natur. Om detta symtom uppträder, stäng av monitorn och slå sedan på den igen.
- Beroende på din skrivbordsuppsättning, färgerna som visas och ljusstyrkan kan ljusstyrkan se ojämn ut.
- Det kan vara så att flera pixlar alltid är på eller inte.
- Om du visar samma bild länge kan en efterbild av den föregående bilden finnas kvar även efter att du bytt till en annan bild.

I det här fallet kommer skärmen att återhämta sig långsamt. Om inte, stäng av strömmen i några timmar så är problemet löst.
Istället för att försöka reparera monitorn själv, kontakta kundtjänst eller återförsäljaren.

Välkommen

Tack för att du köpte **JAPANNEXT:s 15,6-tums UHD-skärm.**


Panelen stöder UHD-upplösning. Vi rekommenderar att använda UHD-upplösning för maximal prestanda. Om upplösningen är lägre än UHD kan den ursprungliga prestandan inte uppnås.

Snabbstartsguide

Anslutning till en dator

1. Se till att skärmen och datorn är avstängda innan du kopplar in kablarna.
2. Koppla den medföljande adaptern eller en extern strömkälla på 5V/3A eller högre, tillsammans med en kompatibel signalkabel (mini-HDMI till HDMI eller Type C), till skärmen.
   Koppla också motsvarande kabel (HDMI eller Type C) till datorn.
   * För Type-C, använd en kabel som stödjer USB 3.1-protokollet.

● USB-C-anslutning

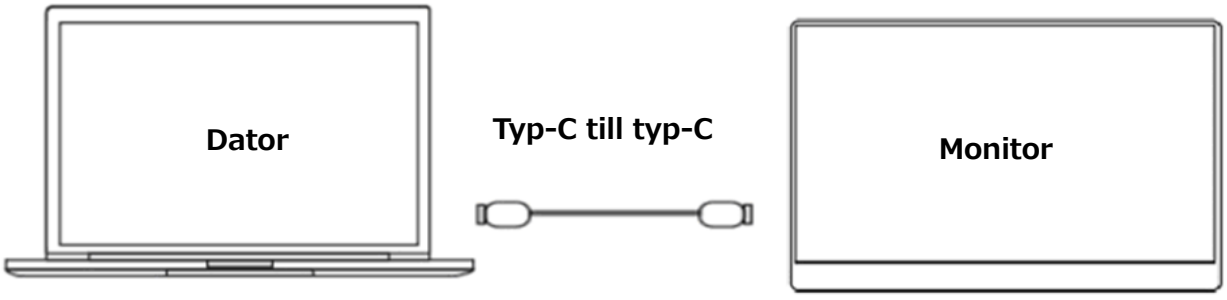


Denna produkt stödjer USB-C-anslutning. Utökad display och duplicate display stöds.

* När du ställer in ljusstyrkan till 80V eller högre rekommenderar vi att du ansluter en extern strömkälla på 5V/3A eller högre. Använd en extern strömkälla som passar din enhet.

* Om den är instabil även när ljusstyrkan är 80 eller mindre, koppla in en extern strömkälla på 5V/3A eller högre.

● MiniHDMI till HDMI till datoranslutning

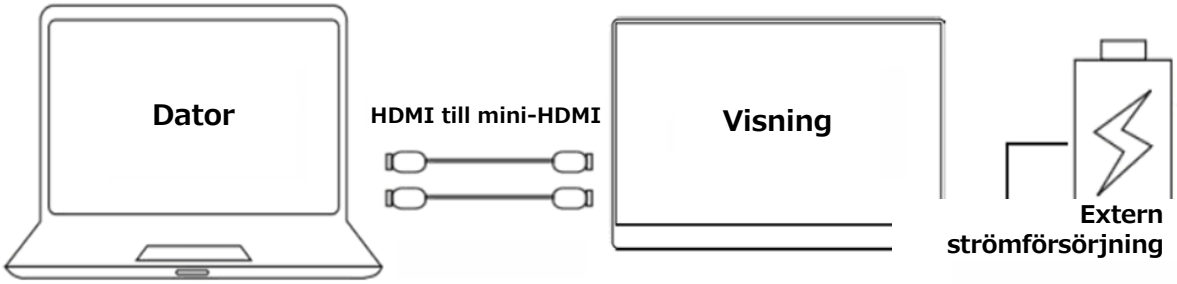


Denna produkt är utrustad med en miniHDMI-port. Koppla miniHDMI på enhetens sida och HDMI-porten på datorns sida. Koppla också in en strömadapter eller USB-A till USB-C-kabel för ström.

- **Anslutning med annan utrustning**

Obs: När du kopplar HDMI-kabeln, se till att koppla in strömkabeln och sedan HDMI-kabeln för att säkerställa att signalen överförs.



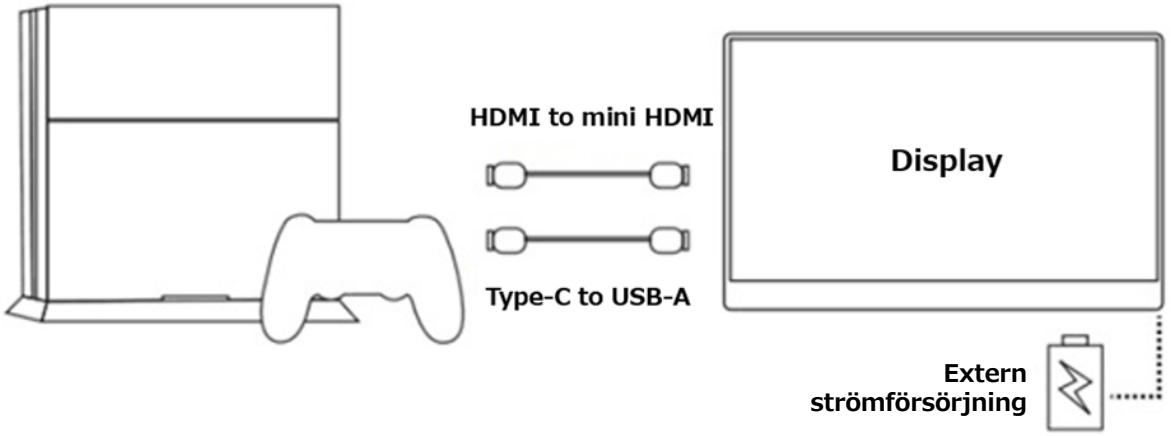


Försiktighet: För att arbeta säkert, se till att ansluta jord innan du kopplar strömkontakten till strömkällan. När du drar ur jordanslutningen, se också till att koppla ur strömkontakten från uttaget.

Tillbehör




Manual | Typ-C-kablar ×2 | Mini-HDMI till HDMI-kabel | Strömadapter



USB OTG-kabel | USB-A till Type-C-kabel | VESA Skruv ×4 *1

Gränssnitt / Produktbaksida

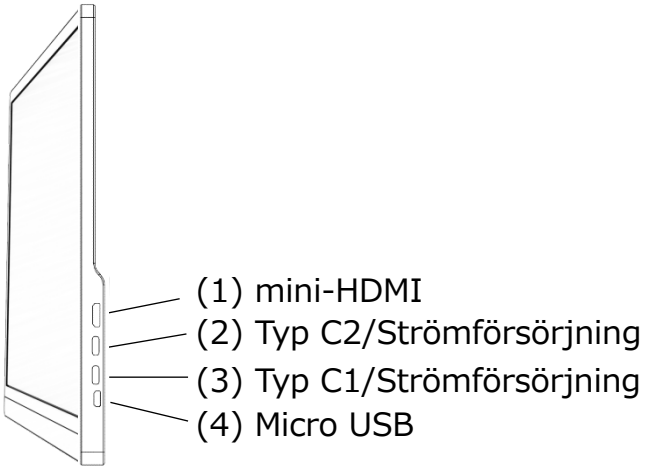


1- Mini-HDMI-port: Endast för mini-HDMI till HDMI.

2/3- Type-C-port: endast för Type-C-anslutningar.
Används för Type-C-anslutning (med samtidig ström) eller när den drivs av den medföljande adaptern.

4- Micro USB-port : tack vare den medföljande USB OTG-kabeln kan du ansluta din egen mus, tangentbord eller USB-sticka.

* Mus och tangentbord är endast tillgängligt vid anslutning av Type-C.

Displayknappsbeskrivning

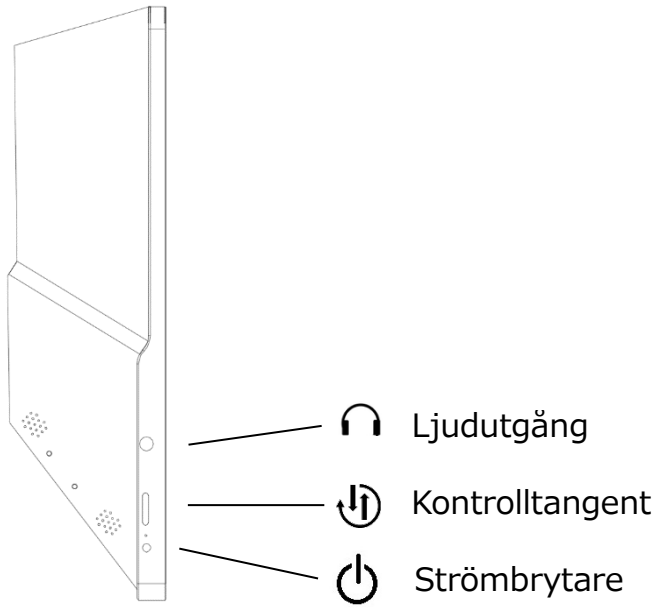

Ljudutgång	För att koppla hörlurar eller högtalare.
Navigationsknapp	Tryck på navigationsknappen för att öppna OSD-menyn. Flytta den upp eller ner för att flytta markören. Tryck på den för att bekräfta valet. Tryck kort på strömknappen för att återvända till föregående meny. Flytta navigationsknappen uppåt för att öppna menyn för snabb ljusstyrkajustering, och gå sedan upp eller ner för att justera ljusstyrkan. Flytta ner navigationsknappen för att öppna menyn för snabb volymjustering, och gå sedan upp eller ner för att justera volymen. När menyn Input Source visas, flytta navigationsknappen upp eller ner för att välja Input Source.
Strömbrytare	Tryck och håll in skärmen i 5 sekunder för att slå på eller av skärmen. Kort tryck för att visa inmatningsvalsmenyn. När du navigerar i OSD-menyn, tryck kort för att återvända till föregående nivå.

OSD-meny

Meny	Funktion	Justeringsområde	Kommentar
Ljusstyrka	Ljusstyrka	0–100	Justerar ljusstyrkan från 0 till 100
	Kontrast	0–100	Mängder har en kontrast från 0 till 100
	Bildläge	Standard	Välj bildläge
		Spelupplägg	
		Film	
		Foto	
	DCR	PÅ/AV	Aktivera eller inaktivera DCR *1
	Skärpa	0–4	Skärphetsinställningar från 0 till 4
	Bildförhållande	Wide	Välj bildförhållandet
		4:3	
Färgjusteringar	Färgtemperatur	9300K	Välj färgtemperaturen
		6500K	
		Användare	
	R	0–100	Används i användarläge
	G	0–100	
	B	0–100	
	Hue	0–100	Sekvens från 0 till 100
	Mättnad	0–100	Mättnad från 0 till 100
	Svagt blått ljus	0–10	Åtgärdar minskningen av blått ljus från 0 till 10
	Gamma	Av/1,8/2,0/2,2/2,4	Sätter gammavärdet
Ljudinställningar	Volym	0–100	Volym från 0 till 100
	Stum	Av/på,	Slår på eller av ljudet
Övrigt	Språk	Engelska/franska	Setspråk
	HDR	Av/Auto/2084	HDR-uppsättningar *1
	OSD horisontell position	0–100	Horisontell position OSD-uppsättning
	Vertikal OSD-position	0–100	Sätter OSD:ns vertikala position
	Återställ		Återställer standardinställningarna
Inmatningsval	Val av inmatningskälla	Bil	Välj inmatningskälla
		HDMI	
		TYP C1	
		TYP C2	

* Produktdesign, specifikationer och utseende kan ändras utan förvarning för produktförbättring.

* Om någon information i denna manual skiljer sig från den faktiska produkten, gäller produkten själv.

*1 När en funktion är aktiverad i OSD kan vissa OSD-funktioner, såsom ljusstyrkesjustering, bli otillgängliga.

Fel

Symtom	Kontrollpunkt
Ström-LED lyser inte	• Är skärmens strömbrytare på? • Se till att strömkabeln är korrekt ansluten till monitorn och uttaget.
Ingen bild visas efter att startloggan visas	• Om du använder en smartphone, försök uppdatera operativsystemet. • För datorer, prova att uppdatera drivrutinen.
Ingen bild visas även om ström-LED:n är tänd.	• Körs den tomma skärmsläckaren? Rör musen och tangentbordet. • Se till att ljusstyrka och kontrast inte är inställda på minimum. • Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till skärmen och datorn. • Kontrollera att signalkabelstiften inte är böjda eller att kabeln inte är skadad. • Är din dator påslagen? Om du har en annan skärm, prova att ansluta den för att se om datorn fungerar som den ska. • Stämmer datorns signalsynk överens med skärmens specifikationer?
Bilden är förvrängd eller så uppstår krusningar i bilden.	• Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till skärmen och datorn. • Håll elektrisk utrustning borta från monitorn som kan orsaka elektrisk störning. • Är blodtrycket normalt? →Snälla, använd inte bläckfiskfotstrådar. • Stämmer datorns signalsynk överens med skärmens specifikationer?
Bildens position är utanför centrum Bildstorleken stämmer inte överens	• Är din dators upplösning korrekt? • Stämmer datorns signalsynk överens med skärmens specifikationer?
Skärmen är för ljus/för mörk	• Justera ljusstyrka och kontrast från skärmmenyn (OSD).
Bilden är suddig eller otydlig	• Ställ in bildupplösningen på din PC i samma läge som den rekommenderade inbyggda skärmupplösningen för skärmen. • Stämmer datorns signalsynk överens med skärmens specifikationer? • Kontrollera att signalkabelstiften inte är böjda eller att kabeln inte är skadad.
Bildens färg är felaktig	• Kontrollera att signalkabelstiften inte är böjda eller att kabeln inte är skadad. • Justera färginställningarna för röd/blå/grön i skärmmenyn (OSD) (färgtemperatur). • Vänligen återställ inställningarna från skärmmenyn (OSD). • Stämmer datorns signalsynk överens med skärmens specifikationer?
UHD (3840 × 2160) kan inte visas	• Denna produkt stöder en maximal upplösning på 3840 × 2160 (UHD) via både mini-HDMI och Type-C. Dock stöder vissa grafikkort inte 3840 × 2160. För hårdvarubegränsningar på din dator, kontakta din närmaste agent eller tillverkaren. Använd gärna en mini-HDMI till HDMI eller Type-C-kabel.

Fel 2

Symtom	Kontrollpunkt
UHD (3840 × 2160) visas, men endast upp till 30 Hz är tillgängligt.	• När du använder HDMI, använder du en mini-HDMI till HDMI 2.0-kabel? • När du använder Type-C, kontrollera om kabeln stödjer USB 3.1-protokollet.• Stöder grafikkortet UHD @ 60Hz på porten du använder? (Även om UHD stöds kan det bara stödja upp till 24Hz eller 30Hz.)
Inget ljud	• Är datorn eller ljudenheten påslagen? • Kontrollerar ljudkabelanslutningen. • Är volymen inställd för lågt? • Är mute-läget aktiverat?
Vissa OSD-element kan inte väljas	När HDR är inställt på AUTO eller DCR är aktiverat är vissa OSD-funktioner inte tillgängliga.
Skärmen blir svart (eller flimrar). En bild visas men operationen är instabil.	Även med Type-C-kompatibla datorer kan driften bli instabil, med strömavbrott eller flimrande, beroende på enhetens strömkapacitet. För att undvika detta rekommenderar vi att du ansluter en extern strömkälla på 5V/3A eller högre.
Ljusstyrkan sparas inte	Använd en extern strömkälla som kan leverera ström som passar din enhet. Ljusstyrkeinställningarna kan bara bibehållas efter att strömmen stängts av, men bara när skärmen har ström.
Ingen bild visas när den externa strömförsörjningen är ansluten under en Type-C-anslutning	• På vissa enheter som Mac kan anslutning av Type-C och extern ström samtidigt resultera i ingen bild. I detta fall, koppla bort den externa strömförsörjningen eller koppla in Type-C-kabeln igen.

(Not) Om Type-C-anslutningen

* På Mac och vissa andra enheter kan ändring av Type-C-porten inte ändra inmatningskällan. I så fall, starta om skärmen eller koppla in kabeln igen.

* På Mac och vissa andra enheter kan det hända att byta från HDMI till Type-C-ingång inte fungerar.

Om detta händer, koppla ur HDMI-kabeln och byt sedan ingångskällan.

⚠Försiktighetsåtgärder vid anslutning av USB-C⚠

• Om enheten inte har tillräckligt med ström visas inte monitorn. I så fall, koppla in den i en extern strömkälla och använd den.

• Om du upplever symtom som skärmmörker (ingen skärm) eller flimmer när du bara använder USB-C-anslutning, koppla in dig på en extern strömkälla på 5V/3A eller högre, sänk ljusstyrkan och använd sedan USB-C-anslutningen igen. Om DCR slås på kan det också uppstå brist på energi. I det här fallet, stäng av DCR och använd sedan USB-C-anslutningen igen.

• Den maximala ljusstyrkan som visas på skärmen, även med enbart USB-C-anslutning, beror på strömkapaciteten hos den anslutna modellen. Om du bara använder en USB-C-anslutning utan att ansluta en extern strömkälla rekommenderar vi att du i förväg kontrollerar den maximala ljusstyrkan som skärmen kan visa. För att kontrollera maximal ljusstyrka i förväg som bara kan visas på skärmen med en USB-C-anslutning, ställ in ljusstyrkan till 0 en gång när den är ansluten till en extern strömförsörjning på 5V/3A eller högre. Använd sedan bara USB-C-anslutningen (*1) och öka ljusstyrkan tills skärmen inte längre visas, och kontrollera sedan vilket ljusstyrkesområde skärmen kan visa. (*1 AlltidProva i en miljö där du kan ändra anslutningen från en extern strömförsörjning på 5V/3A eller högre.)

• På din Mac och vissa modeller kan ingångskällan inte bytas när du byter USB-C-porten. I så fall, starta om skärmen och dra ur kabeln.

• Vissa Mac-modeller och andra fungerar kanske inte när man byter från HDMI till USB-C-ingångar.
I så fall, koppla ur HDMI-kabeln och byt ingångskälla för att använda den.

Kundsupport

TELEFON: 09 70 70 80 90

Öppettider från 9:00 till 17:00 (stängt på lördagar, söndagar och helgdagar)

Kontaktformulär

https://japannext.fr/en/pages/contact

Du kan enkelt komma åt ansökningsformuläret genom att skanna QR-koden.

JAPANNEXT EUROPA

124 rue Réaumur, 75002 Paris

JAPANNEXT

צג נייד

"15.6 OLED UHD

מדריך למשתמש



חשוב:

נא הקפד לקרוא מדריך הוראות זה לפני השימוש.

נא השתמש במוצר כראוי למען בטיחותך.

לאחר הקריאה, הקפד לשמור את המדריך.

תוכן העניינים

מידע בטיחות	108
אמצעי זהירות	109
ניקוי ותחזוקת הצג	109
ברוך הבא	110
מדריך התחלה מהירה	110
אביזרים	111
ממשק / לחצנים	112
תיאור לחצני הצג	112
תפריט המסך (OSD)	113
תקלות	115
תקלות 2	116
אמצעי זהירות בעת חיבור USB-C	117
תמיכת לקוחות	118
תעודת אחריות	119

מידע בטיחות

	סמל זה מציין שתיעוד הפעלה ותחזוקה חשוב מצורף למוצר.	**זהירות** סכנת התחשמלות, אין לפתוח
	**אזהרה:** סמל זה מציין שמוצר זה מופעל במתח גבוה. מסוכן לגעת בכל חלק בתוך מוצר זה.	במהלך פעולת מוצר זה נעשה שימוש במתחים גבוהים; כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות, אין להסיר את הכיסוי, והפקד את התחזוקה לאנשי שירות מוסמכים. סמל זה מציין שמוצר זה מופעל במתח גבוה. מסוכן לגעת בכל חלק בתוך מוצר זה.

נא קרא בעיון את כל מדריכי ההוראות המצורפים לפני השימוש.

- הנח את הצג על משטח שטוח ויציב. כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, הימנע מטמפרטורות גבוהות, מטמפרטורות נמוכות, מלחות גבוהה ומהצטברות אבק.
- אין להשתמש בצג במקום שבו הוא עלול להירטב או להיחשף למים.
- לעולם אל תפתח את מארז הצג, מאחר שהוא מכיל בתוכו חלקים במתח גבוה העלולים לגרום לפציעה חמורה או לשריפה אם תבוא עמם במגע.
- אם ספק הכוח ניזוק, נא פנה לשירות הלקוחות שלנו או למשווק. לעולם אל תנסה לבדוק או לתקן את המוצר בעצמך.
- לפני השימוש, נא ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי ושכבל החשמל אינו פגום. אם תגלה נזק כלשהו או אזורים מטושטשים, נא פנה מיד למשווק.
- החריצים והפתחים בחלקו העליון או האחורי של הצג הם חורי אוורור הנדרשים למוצר זה. אין לכסות חורים אלה. אין להניח מוצר זה ליד או מעל מקור חום כגון תנור ללא אוורור מספק.
- אין להחדיר עצמים זרים או לשפוך נוזלים אל הפתחים שבמארז הצג. פעולה זו עלולה לגרום לנזק או לתקלה.
- הפעל את הצג תמיד באמצעות סוג מקור הכוח המצוין על תווית המוצר.
- אם אינך בטוח לגבי סוג אספקת החשמל בביתך, נא פנה לחברת החשמל המקומית שלך.
- אין להפעיל עומסי זרם מופרזים על שקעי משרד או על כבלים מאריכים. היזהר, מאחר שזרם מופרז עלול לגרום להתחשמלות והוא מסוכן מאוד.
- כדי להגן על הצג מפני נזקי קפיצות מתח, כבה את אספקת החשמל ליחידה במהלך תקופות ארוכות של חוסר שימוש או במהלך סופות רעמים.
- כדי להבטיח פעולה תקינה של הצג, המחשב שעמו הוא משמש חייב להיות מצויד בשקע מוגדר כראוי המסומן בטווח AC100-240V.
- אם יש לך בעיות טכניות או חששות לגבי הצג, נא פנה לשירות הלקוחות שלנו או למשווק מורשה.
- כדי לעבוד בבטחה, הקפד ליצור את חיבור ההארקה לפני חיבור תקע החשמל למקור הכוח. כמו כן, בעת ניתוק חיבור ההארקה, הקפד לנתק תחילה את תקע החשמל.
- מוצר זה אינו מתוכנן לשימוש רציף במשך 24 שעות. נא נתק את תקע החשמל כאשר אינך משתמש במוצר במשך זמן רב.
- מתאם החשמל והכבל המצורפים מיועדים אך ורק למוצר זה. אין להשתמש בהם לציוד אחר.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או דטרגנטים המכילים אלכוהול או אצטון לניקוי הצג. הקפד להשתמש בחומר ניקוי המתוכנן במיוחד לצגי LCD. אין לרסס חומר ניקוי נוזלי ישירות על המסך. שים לב כי אם נוזל הניקוי נוטף וחודר לתוך הצג, הדבר מסוכן מאוד מאחר שהוא עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. לוחות LCD ניזוקים בקלות, לכן אל תשפשף אותם בחפצים קשים.
- לפני הרמה או הזזה של הצג, כבה את מתג ההפעלה ונתק את כל כבלי וחוטי החשמל. בעת התקנת הצג, הרם אותו בשיטה הנכונה. בעת הרמה או נשיאה של הצג, הקפד לאחוז בו בקצוות. לעולם אל תרים את הצג באמצעות המעמד או הכבל שלו.

אמצעי זהירות

שימוש בצג בחדר חשוך, או שימוש רציף בו במשך פרקי זמן ארוכים, עלול לגרום למאמץ עיניים.
עשה הפסקה של 5–10 דקות בכל שעה והשתמש בצג בחדר מואר באופן סביר.

ניקוי ותחזוקת הצג

לפני ניקוי הצג, כבה את אספקת החשמל ונתק את כל הכבלים והחוטים.

כיצד לתחזק את הצג?

- אזור לוח ה-LCD: אין להשתמש בנייר טישו וכדומה, אלא השתמש במטלית נקייה ורכה המתוכננת במיוחד ללוחות LCD. נא נגב את הצג בעדינות. עבור כתמים קשים להסרה, השתמש בחומר ניקוי ניטרלי המתוכנן במיוחד ללוחות LCD.
- מסגרת הצג: נגב במטלית רכה הספוגה בחומר ניקוי עדין.

התסמינים המפורטים להלן הם מצבים תקינים עבור הצג

- בשימוש הראשון, המסך עשוי להבהב עקב טבעה של התאורה האחורית. אם תסמין זה מופיע, נא כבה את הצג ולאחר מכן הדלק אותו שוב.
- בהתאם לתצורת שולחן העבודה שלך, לצבעים המוצגים ולבהירות, הבהירות עשויה להיראות לא אחידה.
- ייתכן שמספר פיקסלים יהיו תמיד דולקים או כבויים.
- אם תציג את אותה תמונה במשך זמן רב, תמונת רפאים של התמונה הקודמת עשויה להישאר גם לאחר המעבר לתמונה אחרת.

  במקרה כזה, המסך יתאושש לאט. אם לא, נתק את החשמל למשך כמה שעות והבעיה תתוקן.

  במקום לנסות לתקן את הצג בעצמך, פנה לשירות הלקוחות או למשווק.

ברוך הבא

תודה שרכשת את **צג ה-UHD בגודל 15.6 אינץ' של JAPANNEXT.**

הלוח תומך ברזולוציית UHD. אנו ממליצים להשתמש ברזולוציית UHD לביצועים מרביים. אם הרזולוציה נמוכה מ-UHD, לא ניתן להשיג את הביצועים המקוריים.

מדריך התחלה מהירה

חיבור למחשב

1. ודא שהצג והמחשב כבויים לפני חיבור הכבלים.
2. חבר את המתאם המצורף או מקור כוח חיצוני של 5V/3A או יותר, יחד עם כבל אות תואם (mini-HDMI ל-HDMI או Type C), אל הצג.

חבר גם את הכבל המתאים (HDMI או Type C) אל המחשב.

* עבור Type-C, השתמש בכבל התומך בפרוטוקול USB 3.1.

● חיבור USB-C




מוצר זה תומך בחיבור USB-C. נתמכים תצוגה מורחבת ותצוגה כפולה.

* בעת הגדרת הבהירות ל-80 או יותר, אנו ממליצים לחבר מקור כוח חיצוני של 5V/3A או יותר. השתמש במקור כוח חיצוני המתאים להתקן שלך.

* אם הצג אינו יציב גם כאשר הבהירות היא 80 או פחות, חבר מקור כוח חיצוני של 5V/3A או יותר.

● חיבור MiniHDMI ל-HDMI למחשב

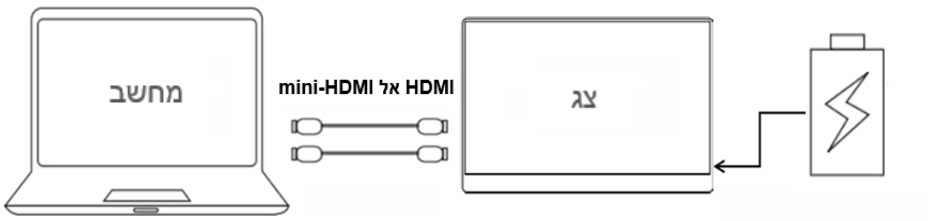


מוצר זה מצויד ביציאת miniHDMI. חבר את ה-miniHDMI בצד היחידה ואת יציאת ה-HDMI בצד המחשב.
חבר גם מתאם חשמל או כבל USB-A ל-USB-C לאספקת חשמל.

- **חיבור עם ציוד אחר**

הערה: בעת חיבור כבל ה-HDMI, הקפד לחבר את כבל החשמל ולאחר מכן את כבל ה-HDMI כדי להבטיח שהאות מועבר.



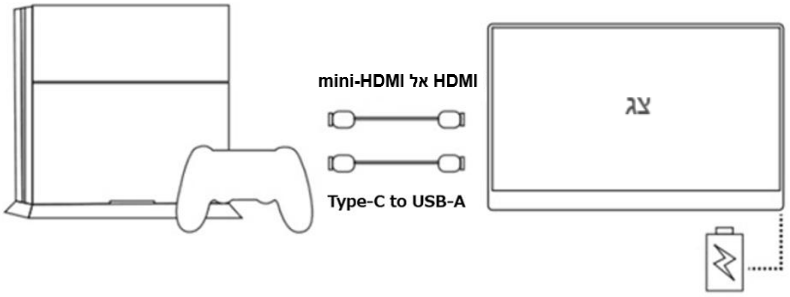


אספקת כוח חיצונית HDMI / (USB) ל-Type-C / mini HDMI ל-USB-A

זהירות: כדי לעבוד בבטחה, הקפד לחבר את ההארקה לפני חיבור תקע החשמל למקור הכוח. כמו כן, בעת ניתוק חיבור ההארקה, הקפד לנתק את תקע החשמל מהשקע.

אביזרים




מדריך | כבלי Type-C ×2 | כבל Mini-HDMI ל-HDMI | מתאם חשמל



כבל USB OTG | כבל USB-A ל-Type-C | בורגי VESA ×4 1*

ממשק / לחצנים

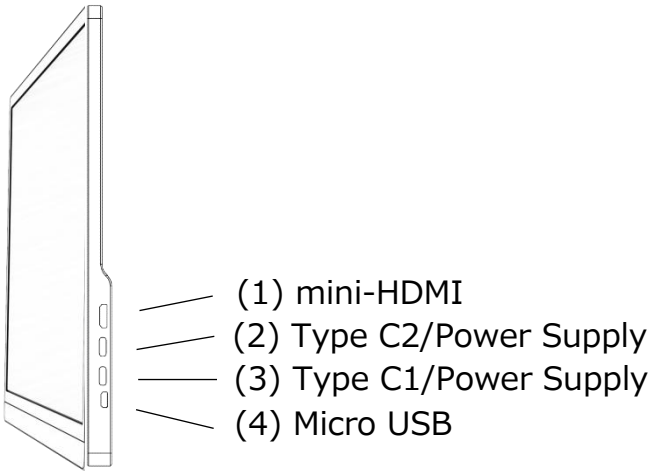


- **יציאת Mini-HDMI:** מיועדת רק ל-mini-HDMI ל-HDMI.
- **יציאת Type-C (2/3):** מיועדת רק לחיבורי Type-C.

משמשת לחיבור Type-C (עם אספקת כוח בו-זמנית) או כאשר מופעלת באמצעות המתאם המצורף.

- **יציאת Micro USB (4):** בעזרת כבל ה-USB OTG המצורף, תוכל לחבר עכבר, מקלדת או כונן USB משלך.

* שימוש בעכבר ובמקלדת זמין רק בעת חיבור Type-C.

תיאור לחצני הצג

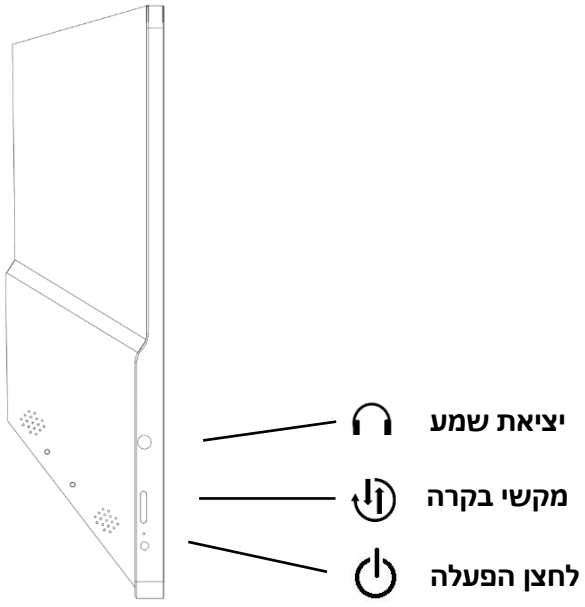

יציאת שמע	לחיבור אוזניות או רמקולים.
לחצן ניווט	לחץ על לחצן הניווט כדי לפתוח את תפריט המסך (OSD). הזז אותו מעלה או מטה כדי להזיז את הסמן. הקש עליו כדי לאשר את הבחירה. לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה מחזירה לתפריט הקודם. הזז את לחצן הניווט מעלה כדי לפתוח את תפריט הכוונון המהיר של הבהירות, ולאחר מכן הזז מעלה או מטה כדי לכוונן את הבהירות. הזז את לחצן הניווט מטה כדי לפתוח את תפריט הכוונון המהיר של עוצמת הקול, ולאחר מכן הזז מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול. כאשר תפריט מקור הקלט מופיע, הזז את לחצן הניווט מעלה או מטה כדי לבחור את מקור הקלט.
לחצן הפעלה	לחץ והחזק במשך 5 שניות כדי להדליק או לכבות את המסך. לחיצה קצרה מציגה את תפריט בחירת הקלט. בעת ניווט בתפריט המסך (OSD), לחיצה קצרה מחזירה לרמה הקודמת.

תפריט המסך (OSD)

תפריט	פונקציה	טווח כוונון	הערה
בהירות	בהירות	0–100	מכוונן את הבהירות מ-0 עד 100
	ניגודיות	0–100	מגדיר ניגודיות מ-0 עד 100
	מצב תמונה	סטנדרטי	בחר מצב תמונה
		משחק	
		סרט	
		תמונה	
	DCR	ON/OFF	הפעל או בטל את DCR
	חדות	0–4	הגדרות חדות מ-0 עד 4
	יחס תמונה	רחב	בחר את יחס התמונה
		4:3 PDI LRI	

כוונוני צבע	טמפרטורת צבע	9300K	בחר את טמפרטורת הצבע
		6500K	
		משתמש	
	R	100–0	בשימוש במצב משתמש
	G	100–0	
	B	100–0	
	גוון (Hue)	100–0	רצף מ-0 עד 100
כוונוני צבע	רוויה	100–0	מגדיר רוויה מ-0 עד 100
	אור כחול נמוך	10–0	מגדיר הפחתת אור כחול מ-0 עד 10
	גמא	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	מגדיר את ערך הגמא
הגדרות שמע	עוצמת קול	100–0	עוצמת קול מ-0 עד 100
	השתקה	Off/On	מפעיל או מכבה את הצליל
אחר	שפה	אנגלית/צרפתית	הגדר שפה
	HDR	Off/Auto/2084	מגדיר HDR
	מיקום אופקי של OSD	100–0	מגדיר את המיקום האופקי של ה-OSD
	מיקום אנכי של OSD	100–0	מגדיר את המיקום האנכי של ה-OSD
	איפוס		איפוס הגדרות ברירת המחדל
בחירת קלט	בחירת מקור הקלט	אוטומטי	בחר את מקור הקלט
		HDMI	
		TYPE C1	
		TYPE C2	

* עיצוב המוצר, המפרטים והמראה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת לשם שיפור המוצר.

* אם מידע כלשהו במדריך זה שונה מהמוצר בפועל, המוצר עצמו גובר.

*1 כאשר פונקציה מופעלת ב-OSD, חלק מפונקציות ה-OSD כגון כוונון הבהירות עשויות להפוך ללא זמינות.

תקלות

תסמינים	נקודת בדיקה
נורית החיווי של ההפעלה אינה נדלקת	• האם לחצן ההפעלה של הצג דולק? • ודא שכבל החשמל מחובר כראוי לצג ולשקע.
לא מופיעה תמונה לאחר הצגת לוגו האתחול	• אם אתה משתמש בסמארטפון, נסה לעדכן את מערכת ההפעלה. • עבור מחשבים, נסה לעדכן את מנהל ההתקן.
לא מופיעה תמונה גם אם נורית ההפעלה דולקת.	• האם שומר המסך הריק פועל? הזז את העכבר והמקלדת. • ודא שהבהירות והניגודיות אינן מוגדרות למינימום. • ודא שכבל האות מחובר כראוי לצג ולמחשב. • בדוק שפיני כבל האות אינם מכופפים ושהכבל אינו פגום. • האם המחשב שלך דולק? אם יש לך צג אחר, נסה לחבר אותו כדי לבדוק אם המחשב פועל כראוי. • האם סנכרון האות של המחשב תואם למפרט הצג?
התמונה מעוותת או שמופיעים גלים בתמונה.	• ודא שכבל האות מחובר כראוי לצג ולמחשב. • הרחק מהצג ציוד חשמלי העלול לגרום להפרעות חשמליות. • האם המתח תקין? → נא אל תשתמש בחיווט מסוג "רגל תמנון" (ריבוי מפצלים). • האם סנכרון האות של המחשב תואם למפרט הצג?
מיקום התמונה אינו ממורכז גודל התמונה אינו תואם	• האם הרזולוציה של המחשב שלך נכונה? • האם סנכרון האות של המחשב תואם למפרט הצג?
המסך בהיר מדי / כהה מדי	• כוונן את הגדרות הבהירות והניגודיות מתפריט המסך (OSD).
התמונה מטושטשת או לא ברורה	• הגדר את רזולוציית התצוגה במחשב שלך לאותו מצב כמו רזולוציית המסך הטבעית המומלצת לצג. • האם סנכרון האות של המחשב תואם למפרט הצג? • בדוק שפיני כבל האות אינם מכופפים ושהכבל אינו פגום.
צבע התמונה שגוי	• בדוק שפיני כבל האות אינם מכופפים ושהכבל אינו פגום. • כוונן את הגדרות הצבע אדום/כחול/ירוק בתפריט המסך (OSD) (טמפרטורת צבע). • נא אפס את ההגדרות מתפריט המסך (OSD). • האם סנכרון האות של המחשב תואם למפרט הצג?
לא ניתן להציג UHD (2160 × 3840)	• מוצר זה תומך ברזולוציה מרבית של 3840 × 2160 (UHD) הן באמצעות mini-HDMI והן באמצעות Type-C. עם זאת, חלק מכרטיסי המסך אינם תומכים ב-3840 × 2160. לגבי מגבלות החומרה במחשב שלך, פנה לנציג הקרוב אליך או ליצרן. נא השתמש בכבל mini-HDMI ל-HDMI או Type-C.

תקלות 2

תסמין	נקודת בדיקה
מוצג UHD (3840 × 2160), אך זמין רק עד 30 הרץ.	• בעת שימוש ב-HDMI, האם אתה משתמש בכבל mini-HDMI ל-HDMI 2.0? • בעת שימוש ב-Type-C, בדוק אם הכבל תומך בפרוטוקול USB 3.1. • האם כרטיס המסך תומך ב-UHD @ 60Hz ביציאה שבה אתה משתמש? (גם אם UHD נתמך, ייתכן שהוא תומך רק עד 24Hz או 30Hz.)
אין צליל	• האם המחשב או התקן השמע דולק? • בדוק את חיבור כבל השמע. • האם עוצמת הקול מוגדרת נמוך מדי? • האם מצב ההשתקה מופעל?
לא ניתן לבחור חלק מפריטי ה-OSD	• כאשר HDR מוגדר ל-AUTO או ש-DCR מופעל, חלק מפונקציות ה-OSD אינן זמינות.
המסך הופך לשחור (או מהבהב). מוצגת תמונה אך הפעולה אינה יציבה.	• גם עם מחשבים תואמי Type-C, הפעולה עלולה להיעשות לא יציבה, עם הפסקות חשמל או הבהובים, בהתאם לקיבולת הכוח של ההתקן. כדי להימנע מכך, אנו ממליצים לחבר מקור כוח חיצוני של 5V/3A או יותר.
הגדרת הבהירות אינה נשמרת	• השתמש במקור כוח חיצוני שיכול לספק כוח המתאים להתקן שלך. ניתן לשמר את הגדרות הבהירות לאחר כיבוי החשמל רק כאשר הצג מקבל אספקת חשמל.
לא מוצגת תמונה כאשר אספקת הכוח החיצונית מחוברת במהלך חיבור Type-C	• בחלק מההתקנים כגון Mac, חיבור Type-C ואספקת כוח חיצונית בו-זמנית עשוי לגרום להיעדר תמונה. במקרה כזה, נתק את אספקת הכוח החיצונית או חבר מחדש את כבל ה-Type-C.

(הערה) אודות חיבור Type-C

* ב-Mac ובחלק מההתקנים האחרים, שינוי יציאת ה-Type-C עשוי שלא לשנות את מקור הקלט. במקרה כזה, הפעל מחדש את הצג או חבר מחדש את הכבל.

* ב-Mac ובחלק מההתקנים האחרים, מעבר ממקור קלט HDMI ל-Type-C עשוי שלא לעבוד.

אם זה קורה, נתק את כבל ה-HDMI ולאחר מכן שנה את מקור הקלט.

⚠ אמצעי זהירות בעת חיבור USB-C ⚠

- אם להתקן אין מספיק כוח, הצג לא יוצג. במקרה כזה, נא חבר אותו למקור כוח חיצוני והשתמש בו.
- אם אתה חווה תסמינים כגון החשכת מסך (היעדר תצוגה) או הבהובים בעת שימוש בחיבור USB-C בלבד, התחבר למקור כוח חיצוני של 5V/3A או יותר, הנמך את הבהירות, ולאחר מכן השתמש שוב בחיבור ה-USB-C. אם ה-DCR מופעל, ייתכן גם מחסור באנרגיה. במקרה כזה, כבה את ה-DCR ולאחר מכן השתמש שוב בחיבור ה-USB-C.
- הבהירות המרבית המוצגת על המסך, גם עם חיבור USB-C בלבד, תלויה בקיבולת הכוח של הדגם המחובר. אם אתה משתמש בחיבור USB-C בלבד ללא חיבור מקור כוח חיצוני, אנו ממליצים לבדוק מראש את הבהירות המרבית שהתצוגה יכולה להציג. כדי לבדוק מראש את הבהירות המרבית שניתן להציג על המסך רק עם חיבור USB-C, הגדר את הבהירות ל-0 פעם אחת כאשר מחובר למקור כוח חיצוני של 5V/3A או יותר. לאחר מכן השתמש בחיבור ה-USB-C בלבד (*1) והגבר את הבהירות עד שהמסך כבר אינו מוצג, ולאחר מכן בדוק את טווח הבהירות שהמסך יכול להציג. (*1 תמיד נסה בסביבה שבה תוכל לשנות את החיבור ממקור כוח חיצוני של 5V/3A או יותר.)
- ב-Mac שלך ובחלק מהדגמים, מקור הקלט עשוי שלא להתחלף כאשר אתה מחליף את יציאת ה-USB-C. במקרה כזה, הפעל מחדש את הצג ונתק את הכבל.
- חלק מדגמי Mac ואחרים עשויים שלא לעבוד בעת מעבר מקלט HDMI לקלט USB-C.

  במקרה כזה, נתק את כבל ה-HDMI ושנה את מקור הקלט כדי להשתמש בו.

תמיכת לקוחות

WhatsApp (ישראל) 054-8610733
שעות פעילות: 9:00 עד 17:00
ימים א' – ה'

טלפון (צרפת): +33970708090
שעות פעילות (שעון צרפת): 9:00 עד 17:00
(סגור בשבתות, בימי ראשון ובחגים)

טופס יצירת קשר

https://japannext.fr/en/pages/contact

ניתן לגשת בקלות לטופס הבקשה על ידי סריקת קוד ה-QR.

JAPANNEXT Co., Ltd. מחלקת שירות לקוחות (CS)

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

יבואן: עדלי יונייטד שותפות כללית
בניין רב המכר, סינמה סיטי
ח.פ: 540280047
כתובת: צומת גלילות, ת"ד 9017, רמת השרון 4710014
טלפון: 03-6909866
יצרן: JAPANNEXT
ארץ ייצור: סין
שירות ותמיכה בוואצאפ: 054-8610773

אזהרה! סכנת חנק! מכיל חלקים קטנים. אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 3.

תעודת אחריות

נותנת השירות ויבואנית המוצר – עדלי יונייטד שותפות כללית, ח.פ. 540280047 (להלן "עדלי יונייטד" או "החברה").
תעודת אחריות זו היא למוצרים אלקטרוניים בייבוא עדלי יונייטד.

האחריות למוצר הינה למשך 12 חודשים מיום הנפקת חשבונית הרכישה.

כתובת החברה:
שדרות אלוף מאיר 2, מתחם סינמה סיטי, צומת גלילות, רמת השרון, ת.ד. 9017, מיקוד 4710014.
טל' 03-6909800.

תמיכה טכנית ושירות לקוחות:
support@edleeunited.co.il או בוואצאפ 054-8610773 בימים א' - ה' בין השעות 10:00 – 16:00

ניתן למסור את המוצר לתיקון בכל אחת מנקודות המכירה המורשות, לרבות החנות בה נרכש המוצר.
ככל שאין נקודת שירות באזור המגורים – המוצר ייאסף על ידי היבואן לצורך תיקונו.

תנאי השירות והאחריות:

1. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים וע"פ הוראות ההפעלה של המוצר.
2. האחריות כוללת את כל חלקי החילוף ושעות העבודה הנדרשות לתיקון או החלפת המוצר לשם החזרתו למצב תקין. חלקי החילוף יהיו חדשים ומקוריים. החברה תמסור ללקוח אישור בכתב בו תפרט את מהות התיקון ו/או החלקים שהוחלפו.
3. אם אין באפשרות החברה לתקן את המוצר, תוכל החברה, לפי שיקול דעתה, לספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג, איכות ושווי דומים או תשיב לצרכן את התמורה ששילם במעמד הרכישה כנגד המוצר.
4. במקרה והוחלף מוצר או חלקים מהמוצר, המוצר המוחלף או החלקים המוחלפים יהיו לרכוש החברה.
5. המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו עד תום תקופת האחריות. תיקון או החלפה אינם מאריכים את האחריות המקורית.
6. מוצרים שבעת הרכישה מחירם עלה על 300 ₪, האחריות החברה לספק ללקוח, תמורת תשלום, חלקי חילוף לשם תיקונים, עד תום שנה לאתר תום תקופת האחריות המקורית.
7. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במוצר. באחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במכשיר טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון.
8. על הלקוח למסור את המוצר לתיקון באחת מנקודות השירות או לחילופין לתאם שירות איסוף ומסירה בתשלום מול מוקד השירות. הוצאות הובלה או משלוח של המוצר אל נקודות השירות ולהפך יחולו על הצרכן.
9. מוצר שנמסר לתיקון באחת מהנקודות המורשות יתוקן תוך שבועיים ממועד המסירה. מוצר שיימסר ע"י הלקוח ישירות למשרדי החברה, יתוקן תוך 10 ימים ממסירתו. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
10. יש למסור את המוצר לתיקון ללא אביזרים נילווים או תוספות שלא סופקו בערכה המקורית. לחברה לא תהיה כל אחריות לאביזר במידה ולא הוסר.
11. אחריות החברה מוגבלת לתיקון המוצר, החלפתו או השבת תמורתו בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לצרכן, אלא אם על פי חוק האחריות חלה על היבואן.
12. האחריות תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד.

<u>האחריות לא תחול במקרים הבאים:</u>

1. עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות השימוש שנמסרו בכתב או בעל פה ללקוח.
2. בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.
3. במקרה של קלקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכוון, זדון, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו.
4. במקרה של פגיעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, הצפה או תאונה, שיבוש כלשהו ברשת החשמל, שיבוש ברשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל ו/או למקור חשמל אחר.
5. במקרה של נזק קוסמטי למעטפת חיצונית, בצבע, גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר ללקוח, שאינו מונע את המשך תפקודו התקין של המוצר.
6. שינוי בתנאי השירות והאחריות אשר אינו מלווה בחותמת וחתימת החברה.

יש למלא את כתב האחריות בצירוף חשבונית וחותמת החנות ממנה נרכש המוצר.

מועד הרכישה / אספקה:_____

שם החנות / סניף בו בוצעה הרכישה:_____

דגם / תיאור הפריט:_____

שנת ייצור:_____ מס' סידורי אם קיים:_____

שם הלקוח:_____

כתובת הלקוח:_____