
JAPANNEXT

# JN-ML-R450R

## LED pour moniteur



# Mode d'emploi

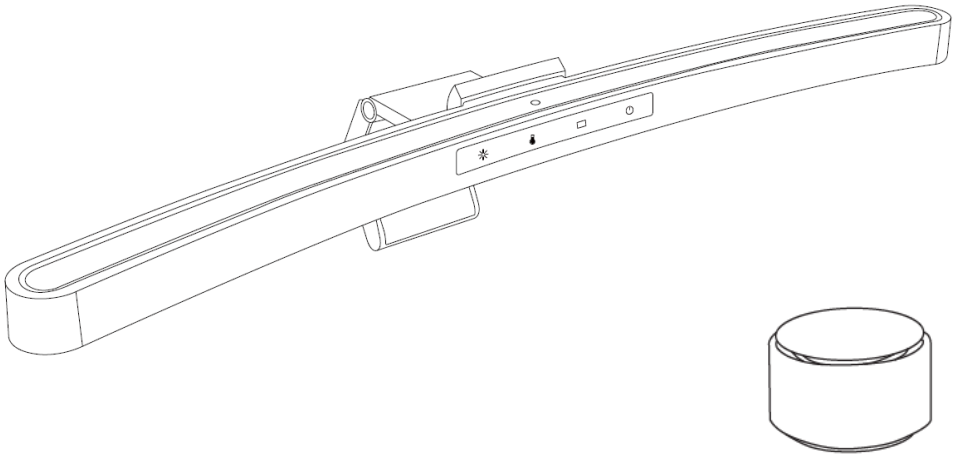

### Important :

Veuillez vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.
Veuillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.
Une fois que vous l’aurez lu, veillez à le conserver.

# Table des matières


**Accessoires** **2**

**Spécifications principales** **2**

**Guide de démarrage rapide** **3**

Comment régler la pince 3

**Interface** **4**

**Fonctionnement des boutons** **4**

**Fonctionnement de la télécommande** **5**

Remplacement de la batterie 5

Fonctionnement à distance 5

**Support client** **6**


# Table of content


**Accessories** **8**

**Main specifications** **9**

**Quick Start Guide** **9**

How to adjust the clamp 10

**Interface** **10**

**Operating buttons** **11**

**Remote control operation** **11**

Battery replacement 11

Remote operation 12

**Customer Support** **12**

# Accessoires






Barre lumineuse | Télécommande | Câble USB-A vers USB-C | Clé hexagonale




2 piles AAA | Manuel d'utilisation


# Spécifications principales

| | |
|---|---|
| Source | 5 V CC / 1 A |
| Consommation d'électricité | 5W |
| Luminosité | 275 lm |
| Température de couleur | 3000k-4000k-5000k-6500k |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | RA>95 |

# Guide de démarrage rapide

Fixez la barre lumineuse au centre supérieur de votre écran. Ajustez la pince à la taille et à la forme de votre écran. La pince est réglable jusqu'à 7 cm.

Utilisez le câble USB-A vers C fourni pour connecter le port Type-C de la barre lumineuse au port USB de votre PC ou ordinateur portable.

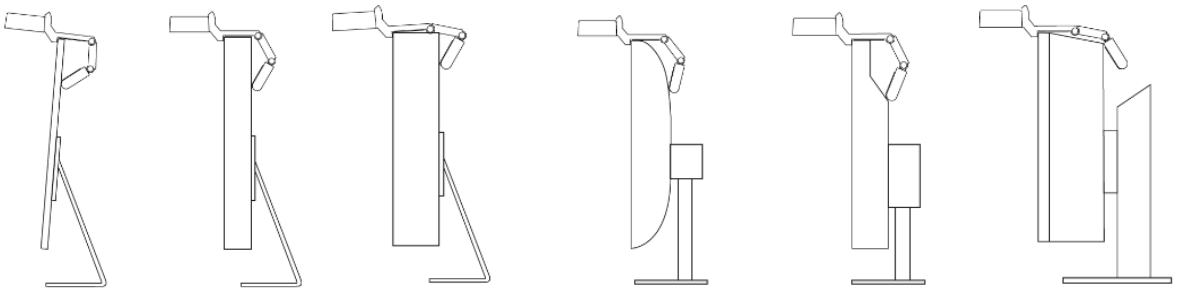


## Comment régler la pince


1. Retirez le couvercle situé sur le côté de la pièce mobile.

2. Utilisez la clé fournie pour ajuster.


3. Remettez le couvercle.

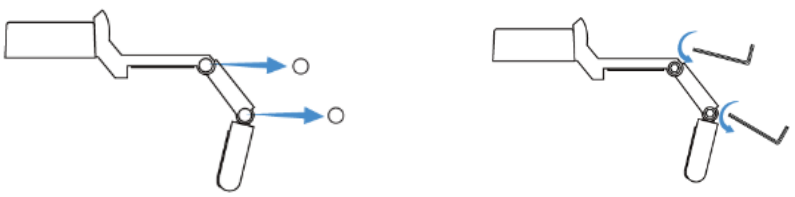

# Interface

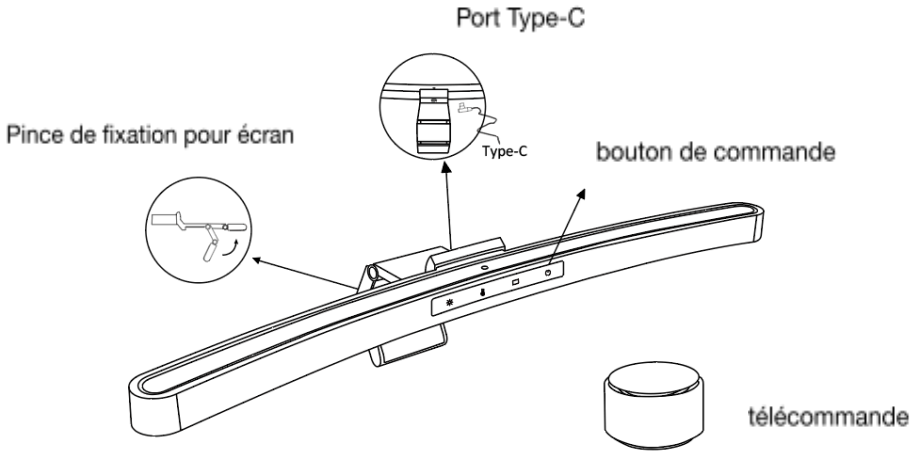


# Fonctionnement des boutons

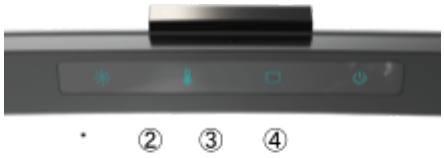


| | |
|---|---|
| 1. Bouton de gradation | La luminosité peut être réglée sur cinq niveaux : 5/10/25/60/100 %.<br>Appuyez longuement pour régler la luminosité par paliers. |
| 2. Bouton de réglage CCT | La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux :<br>3000 K/4000 K/5000 K/6500 K<br>Maintenez la pression pour un réglage continu. |
| 3. Bouton du capteur de lumière | La lumière s'ajuste automatiquement en fonction de la lumière ambiante, et le voyant devient vert lorsque le capteur fonctionne.<br>*Vous pouvez également désactiver la fonction en appuyant brièvement sur le bouton de variation d'intensité. |
| 4. Bouton d'alimentation | Marche/Arrêt |

* Mémorise les derniers réglages et les restaure lorsque vous rallumez l'appareil.

* Si l'alimentation est débranchée directement sans éteindre l'interrupteur, elle se coupera automatiquement lorsque vous la rebrancherez.

# Fonctionnement de la télécommande

## Remplacement de la batterie


Retournez la télécommande et appuyez sur l'encoche située en bas de la télécommande pour ouvrir le couvercle des piles.



Veuillez installer les piles en respectant la polarité positive et négative.

* 2 piles AAA

## Fonctionnement à distance

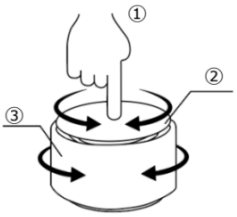


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Marche/Arrêt | Appuyez brièvement sur le bouton supérieur pour allumer/éteindre l'appareil. |
| 1 | Gradation automatique | Appuyez deux fois sur le bouton supérieur pour activer la fonction de variation automatique de l'intensité lumineuse. Le voyant du capteur de luminosité deviendra vert.<br>Appuyez brièvement deux fois (ou faites pivoter le couvercle supérieur) pour désactiver la fonction ; le bouton du capteur de lumière deviendra bleu. |
| 2 | Réglage de la luminosité | **Bouton supérieur**<br>Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre : la luminosité augmente.<br>Tourner dans le sens antihoraire : la luminosité diminue. |
| 3 | Réglage de la température de couleur | **Le côté**<br>Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre : les couleurs deviennent plus froides.<br>Rotation dans le sens antihoraire : les couleurs deviennent plus chaudes. |

Si le problème persiste après le remplacement des piles, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour faire correspondre les codes de la télécommande et de la barre lumineuse.

1. Branchez la lampe à une source d'alimentation et, dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton situé sur le dessus de la télécommande et maintenez-le enfoncé.
   Faites pivoter les côtés dans le sens horaire ou antihoraire
2. Le voyant clignotera si le code correspond.
3. Vérifiez que la lumière est maintenant réglable en intensité.

# Support client

**TÉL : 09 70 70 80 90**

Horaires de 9h00 à 17h00 (Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

**Formulaire de contact**

https://japannext.fr/pages/contact

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.

JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France


JAPANNEXT

# JN-ML-R450R

# LED monitor



# Manual

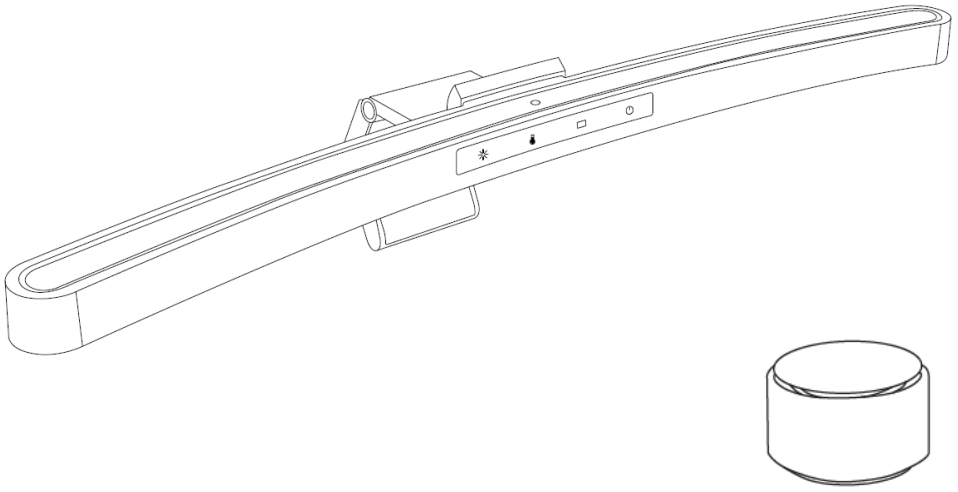

## Important:

Please make sure to read this instruction manual before use.
Please use it correctly for your safety.
Once you have read it, make sure to keep it.

# Accessories


Light bar


| Remote control


| USB-A to USB-C cable


| Hex key


2 AAA batteries


| User manual


# Main specifications

| | |
|---|---|
| Source | 5V DC / 1A |
| Electricity consumption | 5W |
| Brightness | 275 lm |
| Color temperature | 3000k-4000k-5000k-6500k |
| Color Rendering Index (CRI) | RA>95 |

# Quick Start Guide

Attach the light bar to the top center of your monitor. Adjust the clamp to fit the size and shape of your screen. The clamp is adjustable up to 7 cm.

Use the included USB-A to C cable to connect the Type-C port of the light bar to the USB port of your PC or laptop.

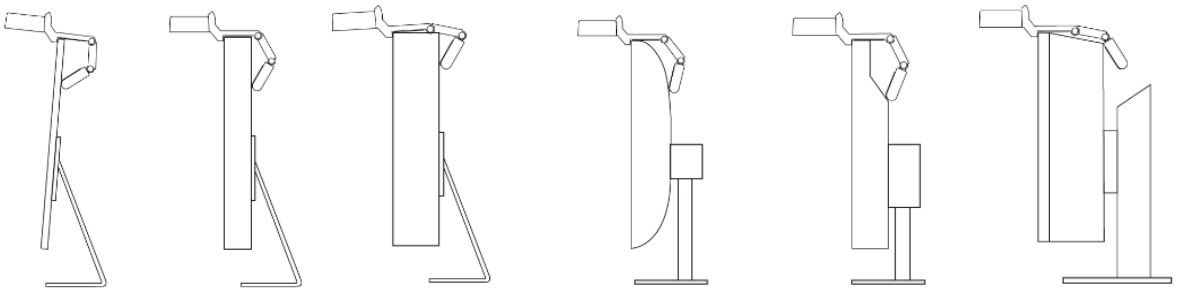


## How to adjust the clamp


1. Remove the cover located on the side of the moving part.

2. Use the provided key to adjust.


3. Replace the lid.

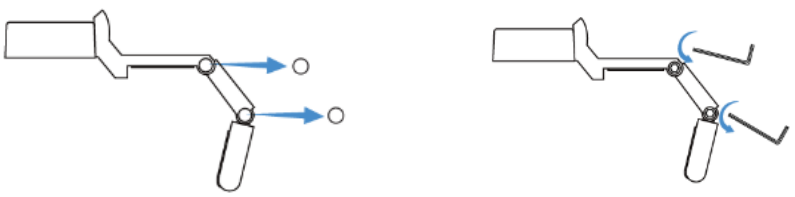

# Interface

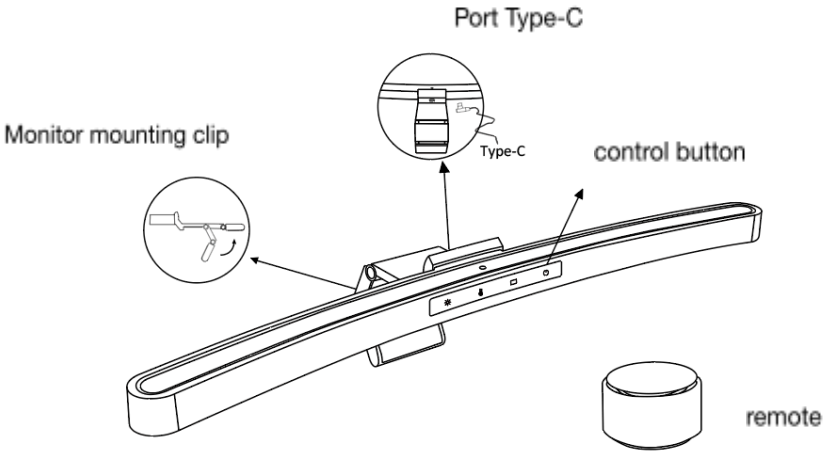


# Operating buttons

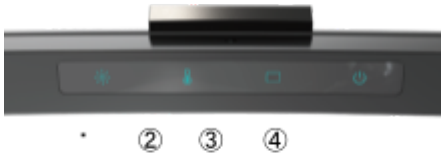


| | |
|---|---|
| 1. Dimming knob | The brightness can be adjusted to five levels: 5/10/25/60/100%.<br>Press and hold to adjust the brightness in increments. |
| 2. CCT Adjustment Button | The color temperature can be set to four levels: 3000 K/4000 K/5000 K/6500 K<br>Maintain pressure for continuous adjustment. |
| 3. Light sensor button | The light adjusts automatically according to the ambient light, and the indicator light turns green when the sensor is working.<br>*You can also deactivate the function by briefly pressing the intensity variation button. |
| 4. Power button | On/Off |

* Remembers the last settings and restores them when you turn the device back on.

* If the power supply is unplugged directly without turning off the switch, it will automatically turn off when you plug it back in.

# Remote control operation

## Battery replacement


Turn the remote over and press the notch at the bottom of the remote to open the battery cover.

Please install the batteries respecting the positive and negative polarity.

* 2 piles AAA



## Remote operation

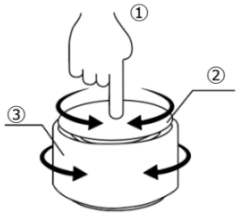


| | | |
|---|---|---|
| 2 | On/Off | Briefly press the top button to turn the device on/off. |
| 4 | Auto-tuning | Press the top button twice to activate the automatic dimming function. The light sensor indicator will turn green.<br>Briefly press twice (or rotate the top cover) to disable the function; the light sensor button will turn blue. |
| 5 | Brightness adjustment | **Top button**<br>Turning clockwise increases brightness.<br>Turning counterclockwise: the brightness decreases. |
| 6 | Adjusting the color temperature | **The side**<br>Turning clockwise: the colors become cooler.<br>Rotating counterclockwise makes the colors warmer. |

If the problem persists after replacing the batteries, please follow the steps below to match the codes on the remote control and the light bar.

2. Connect the lamp to a power source and, within 5 seconds, press and hold the button on top of the remote control. Rotate the sides clockwise or counterclockwise

2. The indicator light will flash if the code matches.

3. Check that the light intensity is now adjustable.

# Customer support

**TEL: 09 70 70 80 90**

Opening hours: 9:00 AM to 5:00 PM (Closed on Saturdays, Sundays and public holidays)

**Contact form**

https://japannext.fr/en/pages/contact

You can easily access the application form by scanning the QR code.

JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France