


JAPANNEXT

JN-ML-S425R

LED pour moniteur



Mode d'emploi

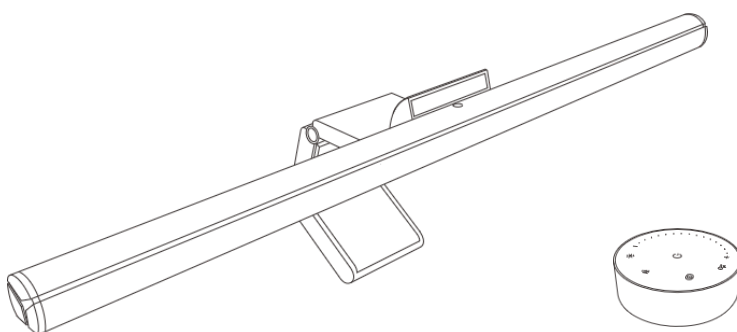

Important :

Veuillez vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.

Veuillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.

Une fois que vous l'aurez lu, veuillez à le conserver.

Table des matières




Accessoires	2
Spécifications principales	2
Guide de démarrage rapide	3
Comment régler la pince	4
Interface	4
Fonctionnement de la télécommande	5
Remplacement de la batterie	5
Fonctionnement à distance	6
Support client	7

Table of content



Accessories	10
Main specifications	10
Quick Start Guide	11
How to adjust the clip	12
Interface	12
Remote control operation	13
Battery replacement	13
Remote operation	14
Customer support	15

Accessoires



Barre lumineuse



Télécommande



Câble USB-A vers USB-C



Clé hexagonale



3 piles AAA



Pince auxiliaire




Manuel d'utilisation

Spécifications principales



Entrée	5 V CC / 1 A
Consommation d'électricité	5W
Luminosité	275 lm
Température de couleur	3000K-3800K-4500K-5500K-6500K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Jour > 95

Guide de démarrage rapide


Utilisez le câble USB-A vers C inclus pour connecter le port Type-C de la barre lumineuse à l'alimentation (5V/1A) du port USB de votre PC ou ordinateur portable.

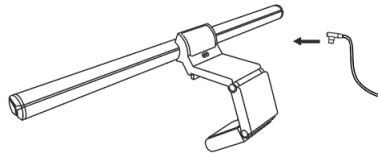

Fixez-le au centre supérieur de votre écran. Ajustez la pince à la taille et à la forme de votre écran. La pince est inclinable de 90° à 130° et réglable jusqu'à 7 cm.

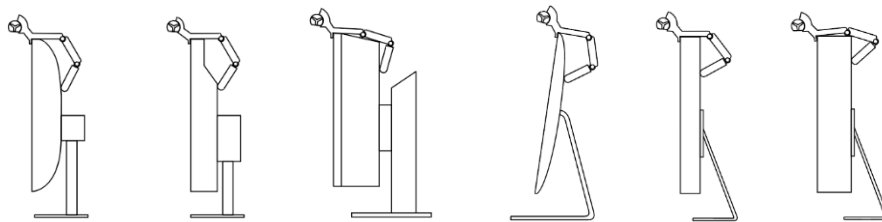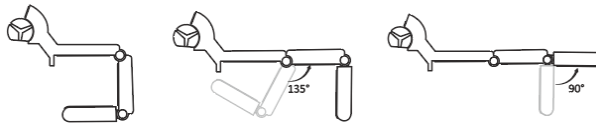


Veuillez utiliser une pince auxiliaire lors de l'utilisation avec un écran incurvé.

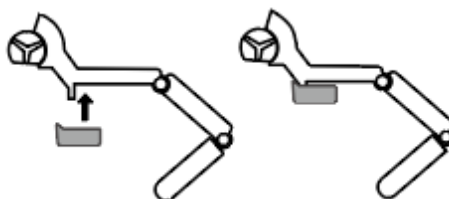

Comment régler la pince


Vous pouvez régler la rigidité des pièces mobiles en suivant les étapes ci-dessous.

1. Retirez le couvercle situé sur le côté de la pièce mobile.
2. Utilisez la clé fournie pour ajuster la force.
3. Remettez le couvercle.

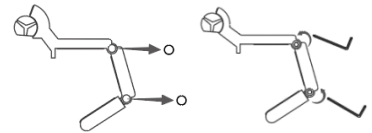

Interface

1. Pince de fixation d'écran
2. Indicateurs
3. Port de type C
4. Rétroéclairage

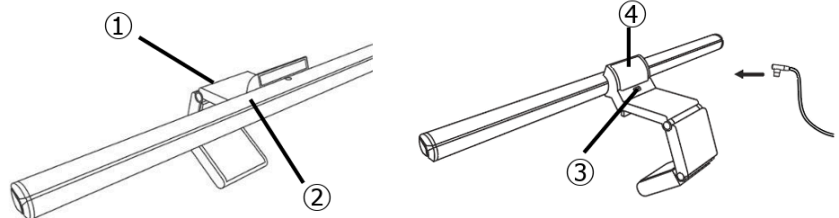

Fonctionnement de la télécommande

Remplacement de la batterie

Tournez la partie inférieure de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle. Insérez les piles (3 x AAA) en veillant à les insérer dans le bon sens de polarité.



***Si la télécommande ne fonctionne pas après le remplacement des piles, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour faire correspondre les codes de la télécommande et de la barre lumineuse :**

1. Débranchez le câble d'alimentation du boîtier de la lampe et éteignez-la. Insérez les piles dans la télécommande, rebranchez le câble d'alimentation du boîtier de la lampe et allumez-la.
2. Lorsque le voyant clignote brièvement, l'appairage est terminé.

***Si vous ne parvenez pas à effectuer l'appairage à l'aide de la méthode ci-dessus, essayez la méthode suivante :**

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande et insérez deux des trois piles, en gardant la pile restante prête à être insérée immédiatement.




2. Allumez la lampe et installez les piles dans les 5 secondes.
3. Appuyez simultanément sur le bouton de luminosité et le bouton de température de couleur et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes lorsque la lumière est allumée.



4. Lorsque le voyant clignote brièvement, l'appairage est terminé.
5. Vérifiez que la lumière est maintenant réglable en intensité.

Fonctionnement à distance

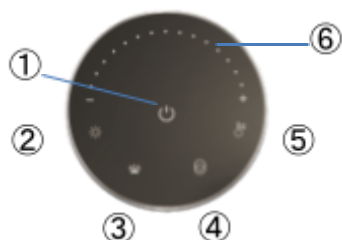

⏻	① Bouton marche/arrêt	Appui court : Marche/Arrêt Maintenez la pression pendant 3 secondes : le voyant clignotera une fois et le minuteur de 2 heures démarrera. *Le rétroéclairage ne peut être contrôlé que lorsque la lumière et le rétroéclairage sont allumés ou éteints simultanément.
☀️	② Bouton de luminosité	Appuyez brièvement pour régler la luminosité. Faites glisser ⑥ pour régler la luminosité de 10 à 100 %.
🌙	③ Bouton de réglage automatique de la lumière	Activation/désactivation automatique de la luminosité. Lorsqu'elle est activée, le voyant de l'appareil devient bleu. Il s'éteindra automatiquement lorsque vous réglerez la luminosité.
💡	④ Bouton de rétroéclairage	Appui court : Marche/Arrêt du rétroéclairage (3000K) Appuyez longuement : ajustez la luminosité du rétroéclairage de 10 à 100 %.
🌡️	⑤ Bouton de température de couleur	Une brève pression vous permettra de régler la température de couleur. En faisant glisser ⑥, vous pouvez régler la température de couleur sur cinq niveaux : 3000K, 3800K, 4500K, 5500K et 6500K.

*Mémorise les derniers réglages et les restaure lorsque vous rallumez l'appareil.

*Si l'alimentation est coupée directement sans éteindre l'interrupteur au bout, elle se rallumera automatiquement lorsque vous la rebrancherez.

*Le bouton d'alimentation de la télécommande restera toujours allumé, et les autres boutons s'éteindront automatiquement après 30 secondes.

*Veuillez noter que la conception, les spécifications et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration du produit. En cas de différence entre les informations fournies et le produit réel, ce sont les informations du produit réel qui prévaudront.

Support client



TÉL : 09 70 70 80 90

Horaires de 9h00 à 17h00 (Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

Formulaire de contact

<https://japannext.fr/pages/contact>

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France


JAPANNEXT

JN-ML-S425R

LED monitor



Manual

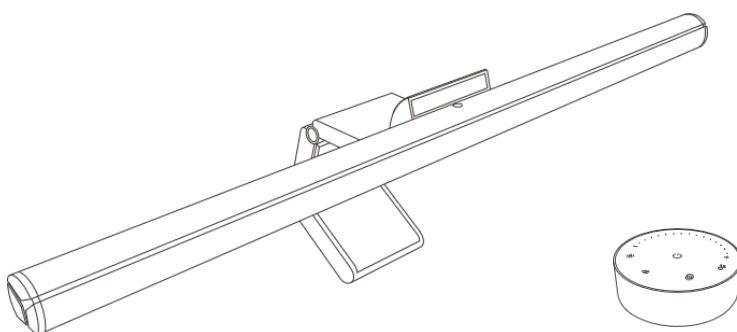


Important:

Please make sure to read this instruction manual before use.

Please use it correctly for your safety.

Once you have read it, make sure to keep it.

Accessories



Light bar



Remote control



USB-A to USB-C cable



Hex key



3AAA batteries



Auxiliary clamp




User manual

Main specifications



Entry	5V DC / 1A
Electricity consumption	5W
Brightness	275 lm
Color temperature	3000K-3800K-4500K-5500K-6500K
Color Rendering Index (CRI)	Day > 95

Quick Start Guide


Use the included USB-A to C cable to connect the Type-C port of the light bar to the power (5V/1A) USB port of your PC or laptop.

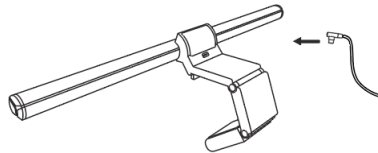

Attach it to the top center of your screen. Adjust the clamp to the size and shape of your screen. The clamp tilts from 90° to 130° and is adjustable up to 7 cm.

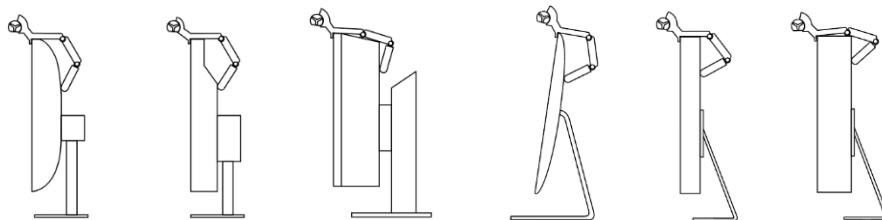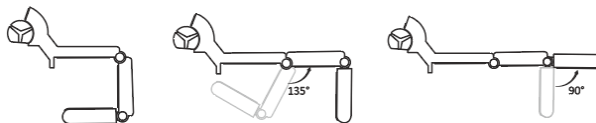


Please use an auxiliary clamp when using a curved monitor.

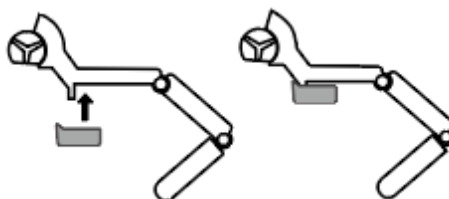

How to adjust the clip


You can adjust the rigidity of the moving parts by following the steps below.

1. Remove the cover located on the side of the moving part.
2. Use the provided key to adjust the force.
3. Replace the lid.

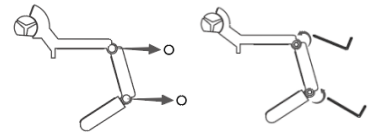

Interface

1. Monitor mounting clip
2. Indicators
3. Type C port
4. Backlighting

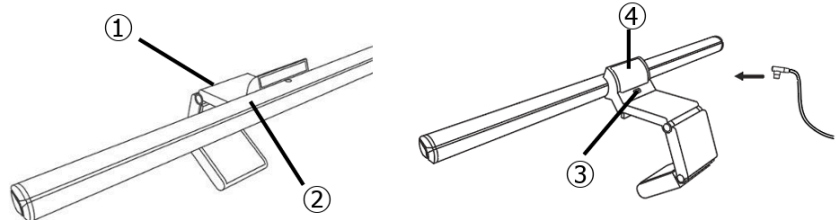

Remote control operation

Battery replacement

Turn the bottom part of the remote control clockwise to open the cover.

Insert the batteries (3 x AAA) making sure to insert them with the correct polarity.



***If the remote control does not work after replacing the batteries, please follow the steps below to match the codes on the remote control and the light bar:**

1. Unplug the power cord from the lamp housing and turn it off. Insert the batteries into the remote control, plug the power cord back into the lamp housing and turn it on.
2. When the indicator light flashes briefly, pairing is complete.

***If you are unable to complete the pairing using the method above, try the following method:**


1. Open the battery compartment cover of the remote control and insert two of the three batteries, keeping the remaining battery ready to be inserted immediately.
2. Turn on the lamp and install the batteries within 5 seconds.
3. Press and hold the brightness button and the color temperature button simultaneously for 5 seconds when the light is on.



4. When the indicator light flashes briefly, pairing is complete.
5. Check that the light intensity is now adjustable.



Remote operation

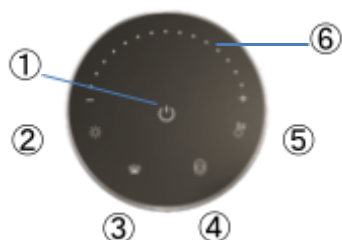

⏻	① On/Off button	Short press: On/Off Press and hold for 3 seconds: the light will flash once and the 2-hour timer will start. *The backlight can only be controlled when the light and backlight are on or off simultaneously.
☀️	② Brightness button	Press briefly to adjust the brightness. Slide ⑥ to adjust the brightness from 10 to 100%.
🌙	③ Automatic light adjustment button	Automatic brightness activation/deactivation. When activated, the device indicator light turns blue. It will automatically turn off when you adjust the brightness.
💡	④ Backlight button	Short press: Backlight on/off (3000K) Press and hold: adjust the backlight brightness from 10 to 100%.
🌈	⑤ Color temperature button	A brief press will allow you to adjust the color temperature. By sliding ⑥, you can adjust the color temperature to five levels: 3000K, 3800K, 4500K, 5500K and 6500K.

*Remembers the last settings and restores them when you turn the device back on.

*If the power is cut off directly without switching off the switch at the end, it will automatically turn back on when you turn it back on.rebrancherez.

*The remote control's power button will always remain lit, and the other buttons will automatically turn off after 30 seconds.

*Please note that the design, specifications and appearance of the product may be changed without notice for the purpose of product improvement.In case of any discrepancy between the information provided and the actual product, the information of the actual product shall prevail.

Customer support



TEL: 09 70 70 80 90

Opening hours: 9:00 AM to 5:00 PM (Closed on Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

You can easily access the application form by scanning the QR code.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France