


JAPANNEXT

37,5" UWQHD+ 144Hz
Écran LED LCD incurvé alimentation 90 W

Mode d'emploi

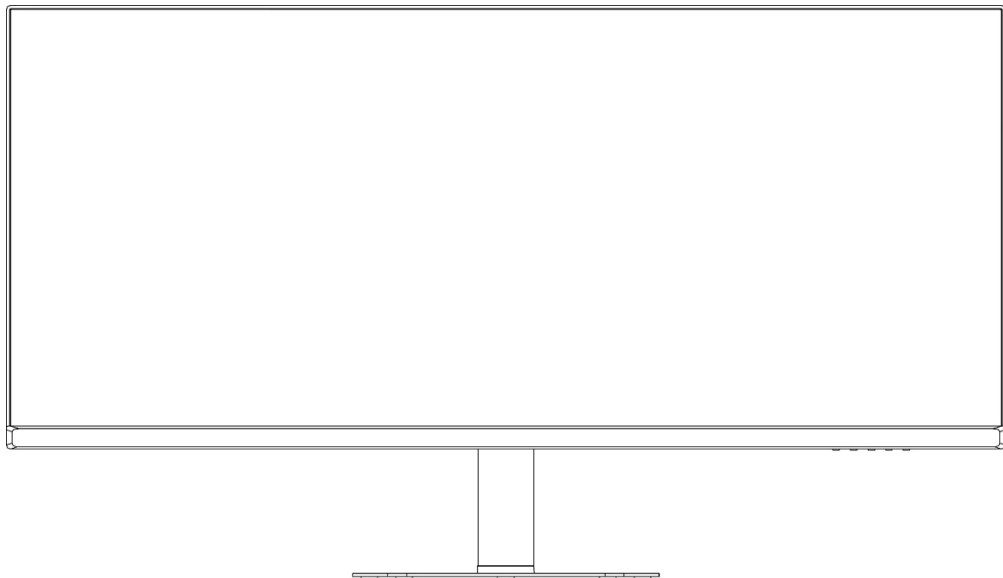

Important :

Veuillez-vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.

Veuillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.

Une fois que vous l'aurez lu, veuillez à le conserver.

Information de sécurité

	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.	ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
	Avertissement: Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le cache, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.

Veuillez lire attentivement tous les manuels d'instructions inclus avant utilisation.

- Placez le moniteur sur une surface plane et stable. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez les températures élevées, les températures basses, l'humidité élevée et l'accumulation de poussière.
- N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où il pourrait être mouillé ou exposé à l'eau.
- N'ouvrez jamais le boîtier du moniteur car il contient des pièces à haute tension à l'intérieur qui pourraient provoquer des blessures graves ou un incendie si vous entrez en contact avec elles.
- Si l'alimentation électrique est endommagée, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur. N'essayez jamais d'inspecter ou de réparer le produit vous-même.
- Avant utilisation, veuillez vous assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous découvrez des dommages ou des zones flous, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et ouvertures en haut ou à l'arrière du moniteur sont des trous de ventilation requis pour ce produit. Ne couvrez pas ces trous. Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur telle qu'un radiateur sans une ventilation adéquate.
- N'insérez pas d'objets étrangers et ne renversez pas de liquides dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Faites toujours fonctionner le moniteur en utilisant le type de source d'alimentation indiqué sur le produit.
- Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, veuillez contacter votre compagnie d'électricité locale.
- N'appliquez pas de charges de courant excessives aux prises ou aux rallonges du bureau. Soyez prudent car un courant excessif peut provoquer un choc électrique et est très dangereux.
- Pour protéger votre moniteur des dommages causés par les surtensions, coupez l'alimentation de l'appareil pendant de longues périodes d'inactivité ou pendant des orages.
- Pour garantir un fonctionnement satisfaisant du moniteur, le PC utilisé avec doit être équipé d'une prise correctement configurée marquée dans la plage AC100-240V.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques ou des préoccupations avec votre moniteur, veuillez contacter notre service client ou revendeur agréé.
- Pour travailler en toute sécurité, assurez-vous d'établir la connexion à la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veuillez d'abord à débrancher la fiche d'alimentation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en continu pendant 24 heures. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- L'adaptateur secteur et le cordon inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone pour nettoyer votre moniteur. Assurez-vous d'utiliser un nettoyeur spécialement conçu pour les moniteurs LCD. Ne vaporisez pas de nettoyant liquide directement sur l'écran. Veuillez noter que si le liquide nettoyant s'égoutte et pénètre à l'intérieur du moniteur, cela est très dangereux car cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Les panneaux LCD s'endommagent facilement, ne le frottez donc pas avec des objets durs.
- Avant de soulever ou de déplacer le moniteur, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons d'alimentation. Lors de l'installation du moniteur, soulevez-le en utilisant la méthode appropriée. Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, veuillez à le saisir par les bords. Ne soulevez jamais le moniteur par son support ou son cordon.

Précautions

- L'utilisation du moniteur dans une pièce sombre, ou son utilisation continue pendant de longues périodes peut provoquer une fatigue oculaire.
- Faites une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures et utilisez le moniteur dans une pièce raisonnablement lumineuse.

Nettoyage et entretien du moniteur

Avant de nettoyer le moniteur, éteignez l'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons.

Comment entretenir le moniteur ?

- Zone du panneau LCD : N'utilisez pas de papier de soie, etc., utilisez plutôt un chiffon propre et doux spécialement conçu pour les panneaux LCD. Veuillez essuyer le moniteur doucement. Pour les tâches difficiles à enlever, utilisez un nettoyant neutre spécialement conçu pour les panneaux LCD.
- Cadre du moniteur : Essuyez avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant doux.

Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur

- Lors de la première utilisation, l'écran peut scintiller en raison de la nature du rétroéclairage. Si ce symptôme apparaît, veuillez éteindre le moniteur, puis le rallumer.
- En fonction de la configuration de votre bureau, des couleurs affichées et de la luminosité, la luminosité peut paraître inégale.
- Il se peut que plusieurs pixels soient toujours allumés ou non.
- Si vous affichez la même image pendant une longue période, une image rémanente de l'image précédente peut persister même après le passage à une image différente.

Dans ce cas, l'écran récupérera lentement. Sinon, coupez le courant pendant quelques heures et le problème sera réparé.

Au lieu d'essayer de réparer vous-même le moniteur, contactez le service client ou le revendeur.

Bienvenue


Merci beaucoup d'avoir acheté le moniteur LCD 37,5 pouces JAPANNEXT.

La dalle prend en charge la résolution UWQHD. Nous recommandons de paramétrer votre source en résolution UWQHD pour une utilisation optimale. Si toutefois vous l'utilisez en paramétrant une résolution inférieure sur votre source, les performances optimales de l'appareil ne pourront être obtenues.

Guide de démarrage rapide

Assemblage de la base du moniteur

1. Étalez un chiffon doux sur une surface plane et stable et placez l'écran de l'appareil vers le bas.
2. Fixez le pied et le socle.
3. Installer le poteau et le pied à l'aide des vis fournies sur les pieds.

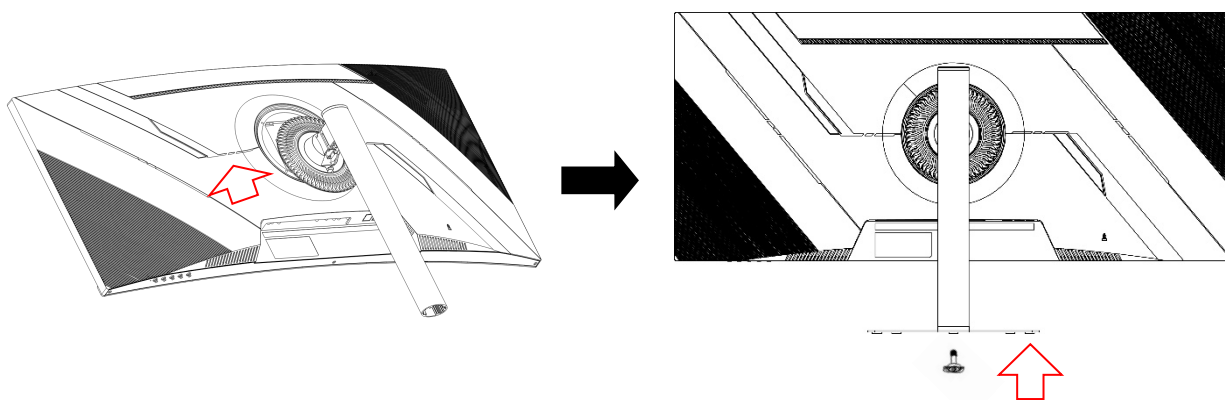

4. Assurez-vous que le moniteur et le support sont bien fixés avant de les lancer lentement.

*Le réglage de l'inclinaison est pris en charge. Tenir le cadre de la lunette en haut et en bas de l'écran avec les deux mains et ajuster l'inclinaison avec peu de force. Faites attention à ne pas appliquer trop de force et ne pas faire tomber l'unité principale.

*Lorsque vous bougez le moniteur vers le haut et le bas, maintenez le haut et le bas du boîtier du moniteur.

Connexion à un ordinateur



1. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur soient éteints avant de connecter le câble.
2. Connectez le câble d'alimentation et les câbles compatibles (HDMI, DP, Type-C) au moniteur.
3. Connectez également le câble (HDMI, DP, Type-C) à l'ordinateur.
4. Allumez le moniteur et l'ordinateur.

Attention : Afin de travailler en toute sécurité, assurez-vous de connecter la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation.

De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veuillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

Avis : Étant donné que des problèmes peuvent survenir, ne connectez pas les câbles HDMI et DP en même temps.

Accessoires




Manuel | Adaptateurs secteur | Câbles d'alimentation | Câbles DP | Câbles USB-C | Câble USB A-B | Entretoise VESA*1

*L'adaptateur secteur et le câble d'alimentation inclus sont réservés à ce produit. Ne pas utiliser sur d'autres équipements.

*1 Il absorbe les irrégularités à l'arrière du moniteur et sert à sécuriser l'espace lors de l'installation de la plaque du bras du moniteur. D'abord, fixez les quatre entretoises à l'arrière du moniteur, puis installez la plaque sur le bras du moniteur.

Interface / Arrière du produit

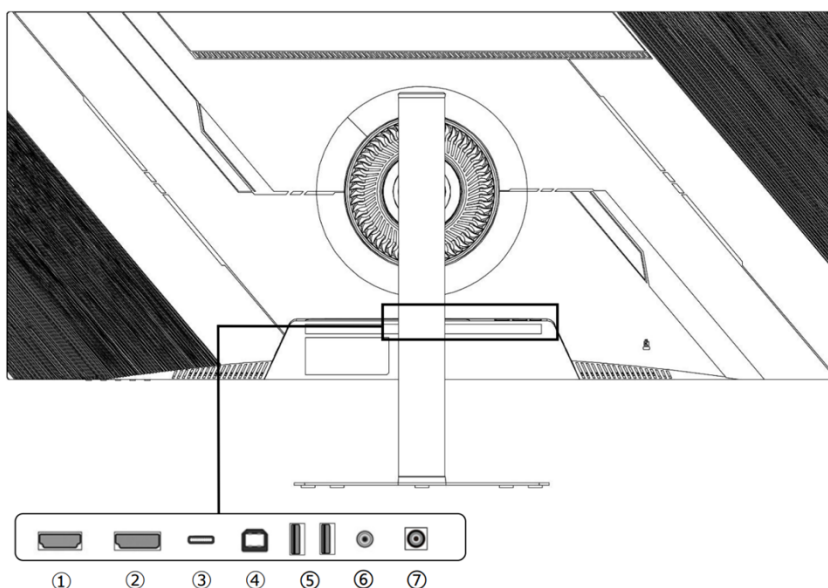

1 : Prise d'alimentation : Pour connecter le câble d'alimentation.

2 : Port HDMI : Port compatible HDMI.

3 : Port DP : Port compatible DP.


4 : Port USB-C : Port USB-C. Peut être utilisé pour alimenter des appareils externes (90W).

5 : Port USB-B : Connectez-vous à un PC avec un câble USB A-B même en connectant HDMI ou DP. Vous pouvez connecter une souris ou un clavier au port USB à l'arrière de l'écran pour l'utiliser.

6 : Ports USBx2 : Les ports USB-C et USB-B peuvent être connectés et utilisés en connectant une souris ou un clavier.

7 : Sortie audio : Pour connecter les écouteurs ou enceintes.

Description du bouton d'affichage

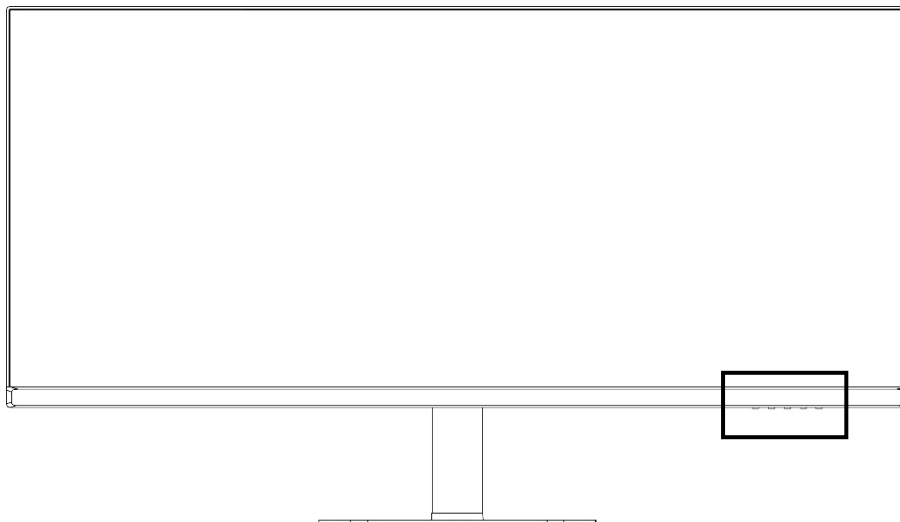

Lorsque le menu de l'écran (OSD) n'est pas ouvert

M	Affichage du menu OSD
◀	Affichage en croix *L'affichage disparaît avec les boutons M et E.
▶	Voir les réglages du mode image
E	Ouverture des sources d'entrée
⏻	Alimentation marche/arrêt

Lorsque le menu à l'écran (OSD) est affiché

M	Sélectionnez et décidez des choix du menu
◀	Descendez le menu ou diminuez le nombre de sélection
▶	Avancez le menu ou augmentez le nombre de sélections
E	Retourner au menu ou fermer le menu
⏻	Alimentation marche/arrêt

Menu à l'écran (OSD)

Menu	Fonctions	Chiffres d'ajustement	Commentaires
Sources	USB-C		Sélectionner la source d'entrée
	DP		
	HDMI		
Luminosité et contraste	Luminosité	0-100	Ajustez la luminosité
	Contraste	0-100	Ajustez le contraste
	DCR	On/Off	DCR marche/arrêt *1
Réglages des couleurs	Gamma	2.0/2.2/2.4	Ajuster la valeur gamma
	Mode image	Standard	Sélectionner le mode image*1
		Photos	
		Film	
		Jeux	
		FPS	
		RTS	
		Économie d'énergie	
	Température de couleur	Normal	Choisissez la température de couleur
		Couleurs chaudes	
		Paramètres utilisateur	Ajustez le rouge/vert/bleu de 0 à 100 lorsque vous utilisez les paramètres utilisateur
	Hue	0-100	Ajustez la teinte
	Saturation	0-100	Ajustez la saturation
	Réduction de la lumière bleue	0/25/50/75/100	Régler la réduction de la lumière bleue
Réglages de qualité d'image	Netteté	0-100	Ajustez la netteté
	Vitesse de réponse	Off/Haut/Moyen/Faible	Régler le temps de réponse
	Réduction du bruit	Off/Haut/Moyen/Faible	Réduction du bruit
	Super Résolution	Off/Haut/Moyen/Faible	Résolution Super Définie
	Contrôle lumineux dynamique	On/Off	Configurez le contrôle lumineux dynamique
Paramètres d'affichage	Format d'image	21:9/16:9/4:3/1:1/Auto	Sélectionner le rapport d'image
	KVM	Off/USB-B/USB-C/Auto	
Paramètres audio	Muet	On/Off	Mettre le muet
	Volume	0-100	Ajustez le volume
	Entrée audio	USB-C/DP/HDMI	Sélectionnez une source audio
Multi-fenêtres	Multi-fenêtres	Mode désactivé/PIP/PBP 2Win	Paramètres multi-fenêtres*2
	Contribution SubWin	USC-C/ DP/HDMI	Réglage de la source de la sous-fenêtre
	Taille du PIP	Petit/Moyen/Grand	Sous-fenêtres de taille
	Localisation du PIP	Haut droite/haut gauche/En bas droit/En bas à gauche	Fixer la position de la sous-fenêtre
	SWAP		Remplacement de fenêtre principale/sous-marine
OSD	Langue	Français/Anglais	Paramètres de langage OSD
	Position horizontale OSD	0-100	Ajustez la position horizontale de l'OSD
	Position verticale OSD	0-100	Ajustez la position verticale de l'OSD
	Transparence OSD	0-100	Ajuster la transparence de l'OSD
	Minuteur OSD	5-100	Définir le temps d'affichage de l'OSD
	OSD Rotation	Normal/90/180/270	Faites pivoter l'OSD
Autres	Synchronisation adaptative	On/Off	Définir la synchronisation adaptative*1
	HDR	On/Off	Réglage HDR*1
	MPRT	On/Off	Réglage MPRT*1
	FW UPDATE		FWUPDATE
	Lumière RGB	On/Off	Régler la LED arrière
	Réinitialisation		Réinitialisez les paramètres aux paramètres d'usine

*1Lorsque une fonction est activée sur l'OSD (dans le cas du mode Image, lorsqu'elle est réglée sur un modèle autre que standard), vous ne pourrez pas modifier certaines fonctions de l'OSD.

Il se peut qu'il y en ait un. (Ça varie selon le modèle.))

*Pour activer la fonction HDR, l'appareil connecté et le contenu doivent être compatibles avec le HDR.


À propos des fonctions KVM

La fonction KVM est une fonction qui permet de faire fonctionner deux PC avec un ensemble de claviers, moniteurs et souris. Vous pouvez facilement passer d'un PC à l'autre pour créer un environnement de travail efficace, économiser de l'espace de bureau et créer un environnement de travail efficace.



Pour activer la fonction KVM

- PC (A) connecter la sortie vidéo (HDMI, DP) et le câble USB-B au moniteur.
- Le PC (B) doit être connecté au moniteur via USB-C.
- Connecter le clavier et la souris au côté écran via USB-A.

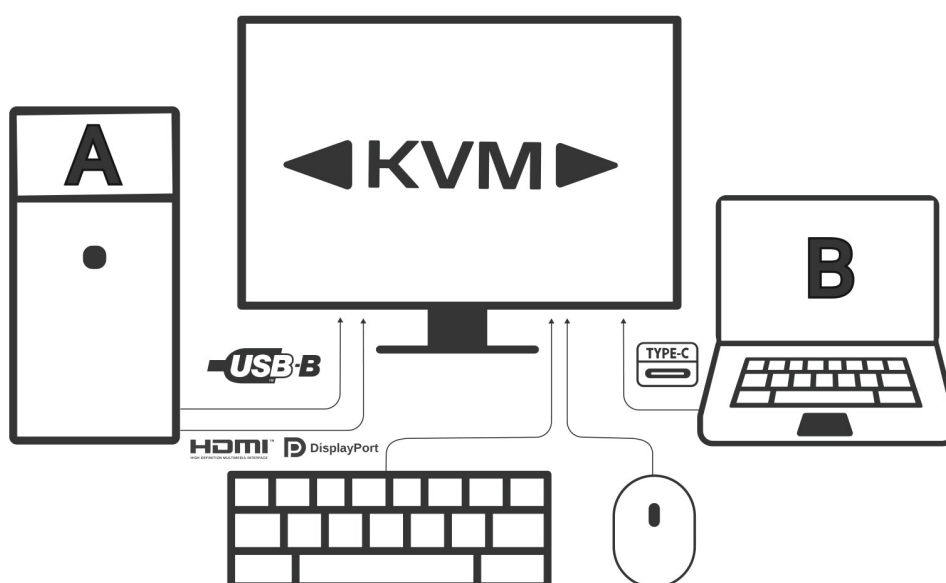

*Selon le moniteur (modèle) que vous utilisez, il n'y aura pas forcément d'élément KVM dans le menu OSD ni de raccourcis clavier (boutons physiques). Dans ce cas, veuillez changer en changeant la source.

*Lors de la commutation KVM entre PC, vous devez effectuer des opérations telles que le changement de source manuelle.

Dysfonctionnement

Symptômes	Point de contrôle
La LED d'alimentation ne s'allume pas	• L'appareil est-il allumé en appuyant sur le bouton d'alimentation ? • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise.
Aucune image n'apparaît même si le voyant d'alimentation est allumé	• L'économiseur d'écran vide est-il en cours d'exécution ? Veuillez déplacer votre souris ou votre clavier • Assurez-vous que la luminosité et le contraste ne soient pas réglés au minimum. • Veuillez vous assurer que le câble de signal est correctement connecté à votre moniteur et à votre ordinateur. • Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé. • Votre ordinateur est-il allumé ? Si vous possédez un autre moniteur, essayez de le connecter pour voir si l'ordinateur fonctionne correctement. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'image est déformée ou des ondulations apparaissent dans l'image.	• Veuillez vous assurer que le câble de signal est bien connecté à votre moniteur et à votre ordinateur. • Éloignez du moniteur les appareils électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques. • La tension est-elle normale ? Veuillez ne pas utiliser de câblage au pied du moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
La position de l'image est décentrée. La taille de l'image est incorrect	• La résolution de votre ordinateur est-elle correcte ? • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'écran est trop lumineux/trop sombre	• Écran (OSD) : Ajustez les paramètres de luminosité et de contraste à partir du menu.
L'image est floue ou peu claire	• Réglez la résolution d'affichage sur votre PC sur le même mode que la résolution native d'écran recommandée pour le moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ? • Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé.
La couleur de l'image est incorrect	• Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé. • Écran (OSD) : Veuillez ajuster les paramètres de couleur rouge/bleu/vert dans le menu (température de couleur). • Écran (OSD) : Veuillez réinitialiser les paramètres à partir du menu. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
Impossible de voir UWQHD	• Ce produit prend en compte des résolutions allant jusqu'à 3440x1440 (UWQHD), incluant HDMI, DP, USB-C. Cependant, certaines cartes graphiques ne prennent pas en charge le 3440x1440. Vérifiez auprès de votre distributeur local ou fabricant les restrictions matérielles de votre ordinateur.
Bruits sur l'image anormaux	• Les câbles sont-ils correctement connectés ?

Support client



Téléphone : +33 9 70 70 80 90

Horaires de 9h00 à 17h00

(Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

Formulaire de contact

<https://japannext.fr/pages/contact>

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.




JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France

JAPANNEXT

**37.5" UWQHD+ 144Hz
Curved LCD LED with 90W power supply**

Manual

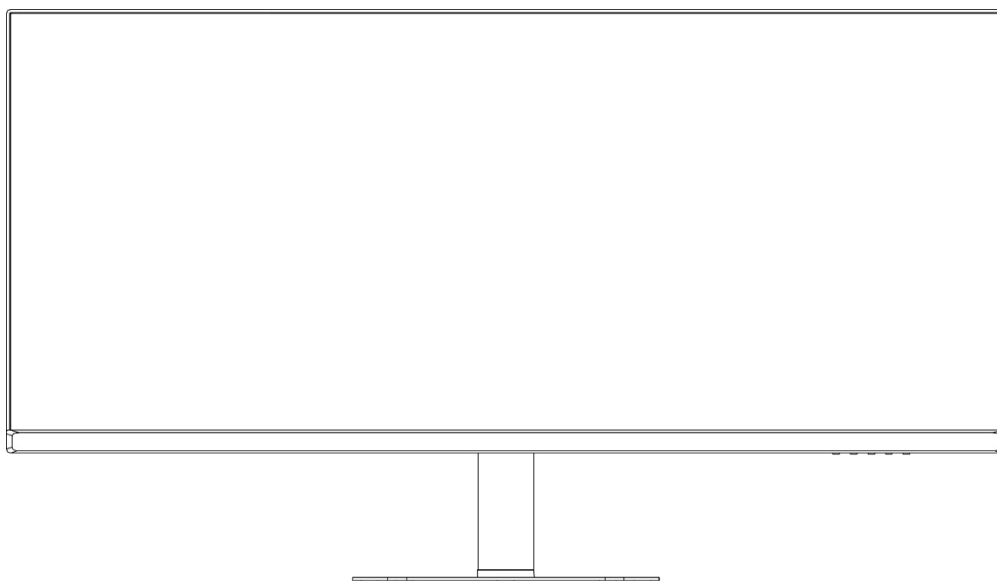

Important:

Please make sure to read this instruction manual before use.

Please use it correctly for your safety.

Once you have read it, make sure to keep it.

Safety Information

	This symbol indicates that important documentation relating to operation and maintenance is provided with the product.	WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
	Warning: This symbol indicates that this product is powered by high voltage. It is dangerous to touch any part inside this product.	High voltage is used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. Leave maintenance to qualified service personnel. This symbol indicates that this product is powered by high voltage. It is dangerous to touch any part inside this product.

Please read all included instruction manuals carefully before use.

- Place the monitor on a flat, stable surface. To avoid the risk of fire or electric shock, avoid high temperatures, low temperatures, high humidity, and dust accumulation.
- Do not use the monitor in an area where it may get wet or exposed to water.
- Never open the monitor housing as it contains high-voltage parts inside that could cause serious injury or fire if you come into contact with them.
- If the power supply is damaged, please contact our customer service or your dealer. Never attempt to inspect or repair the product yourself.
- Before use, please make sure that all cables are properly connected and that the power cord is not damaged. If you discover any damage or blurred areas, please contact your dealer immediately.
- Slots and openings at the top or back of the monitor are ventilation holes required for this product. Do not cover these holes. Do not place this product near or above a heat source such as a heater without adequate ventilation.
- Do not insert foreign objects or spill liquids into the openings in the monitor housing. Doing so may cause damage or malfunction.
- Always operate the monitor using the type of power source listed on the product.
- If you are unsure of the type of power supply your home has, please contact your local power company.
- Do not apply excessive current loads to office outlets or extension cords. Be careful as excessive current can cause electric shock and is very dangerous.
- To protect your monitor from surge damage, turn off the power to the unit during long periods of inactivity or during thunderstorms.
- To ensure satisfactory operation of the monitor, the PC used with it must be equipped with a properly configured socket marked in the AC100-240V range.
- If you have any technical issues or concerns with your monitor, please contact our customer service or authorized dealer.
- To work safely, be sure to establish the ground connection before connecting the power plug to the power source. Also, when you disconnect the ground connection, be sure to disconnect the power plug first.
- This product is not designed to be used continuously for 24 hours. Please unplug the power plug when you are not using the product for a long time.
- The included AC adapter and cord are exclusively for this product. Do not use it for other equipment.
- Do not use cleaners or detergents that contain alcohol or acetone to clean your monitor. Be sure to use a cleaner that is specifically designed for LCD monitors. Do not spray liquid cleaner directly on the screen. Please note that if the cleaning liquid drips and gets inside the monitor, it is very dangerous as it can cause an electric shock or fire. LCD panels are easily damaged, so don't rub it with hard objects.
- Before lifting or moving the monitor, turn off the power switch and disconnect all power cables and cords. When installing the monitor, lift it using the proper method. When lifting or carrying the monitor, be sure to grab it by the edges. Never lift the monitor by its stand or cord.

Precautions

- Using the monitor in a dark room, or using it continuously for long periods of time, can cause eye strain.
- Take a 5-10 minutes break every hour and use the monitor in a reasonably bright room.

Monitor cleaning and maintenance

Before cleaning the monitor, turn off the power and unplug all cables and cords.

How do I maintain the monitor?

- LCD Panel Area: Do not use tissue paper, etc., rather use a clean, soft cloth specially designed for LCD panels. Please wipe the monitor gently. For hard-to-remove stains, use a neutral cleaner specifically designed for LCD panels.
- Monitor frame: Wipe with a soft cloth dampened with a mild cleaner.

The symptoms listed below are normal conditions for the monitor

- When first used, the screen may flicker due to the nature of the backlight.
If this symptom appears, please turn off the monitor and then turn it back on.
- Depending on your desktop setup, the colors displayed, and the brightness, the brightness may appear uneven.
- It could be that several pixels are always on or not.
- If you display the same image for a long time, an afterimage of the previous image may persist even after switching to a different image.

In this case, the screen will recover slowly. If not, turn off the power for a few hours and the problem will be fixed.

Instead of trying to repair the monitor yourself, contact customer service or the dealer.

Welcome


Thank you so much for purchasing the JAPANNEXT 37,5 inch LCD monitor.

The panel supports UWQHD resolution. We recommend setting your source to UWQHD resolution for optimal use. However, if you use it with a lower resolution on your source, the optimal performance of the device will not be achieved.

Quick Start Guide

Assembling the Monitor Base

4. Spread a soft cloth on a flat, stable surface and place the device screen facing down.
5. Attach the stand and the base.
6. Install the post and stand using the screws provided.

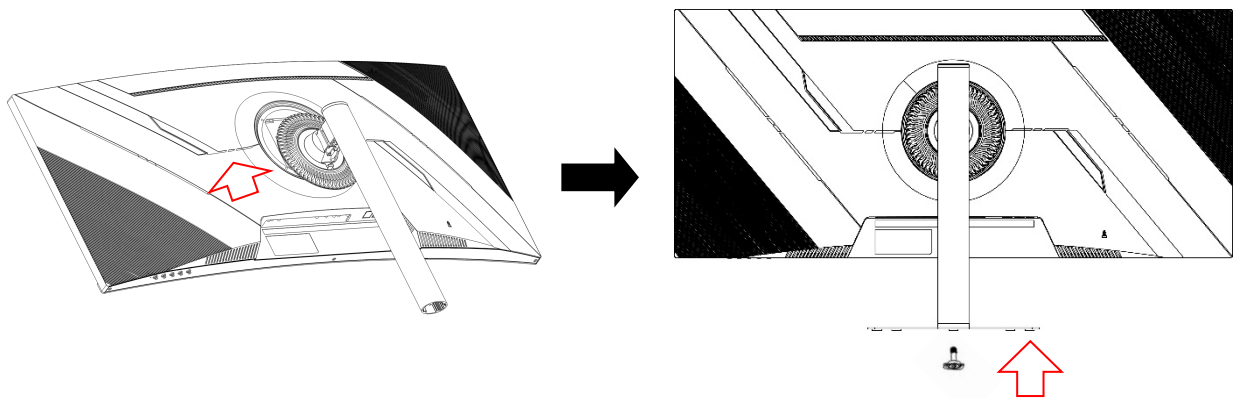

4. Make sure the monitor and stand are securely attached before launching them slowly.

*Tilt adjustment is supported. Hold the bezel frame at the top and bottom of the screen with both hands and adjusting the tilt with little force. Be careful not to apply too much force and not to knock the main unit down.

*When moving the monitor up and down, hold the top and bottom of the monitor housing.




Connecting to a computer

1. Make sure the monitor and computer are turned off before connecting the cable.
2. Connect the power cable and compatible cables (HDMI, DP, Type-C) to the monitor.
3. Also, connect the cable (HDMI, DP, Type-C) to the computer.
4. Turn on the monitor and computer.

Caution : In order to work safely, make sure to connect the ground before connecting the power plug to the power source. Also, when you unplug the ground connection, make sure to unplug the power plug from the outlet.

Notice : Since problems may occur, do not connect the HDMI and DP cables at the same time. Please connect only one to a computer.

Accessories




Manual | Power Adapter | Power Cables | DP Cables | USB-C Cables | USB A-B Cable | VESA Spacer*1

*The included AC adapter and power cable are for this product only. Do not use on other equipment.

*1 It absorbs irregularities on the back of the monitor and is used to secure the space when installing the monitor arm plate. First, attach the four spacers to the back of the monitor, then install the plate on the monitor arm.

Interface / Back of the product

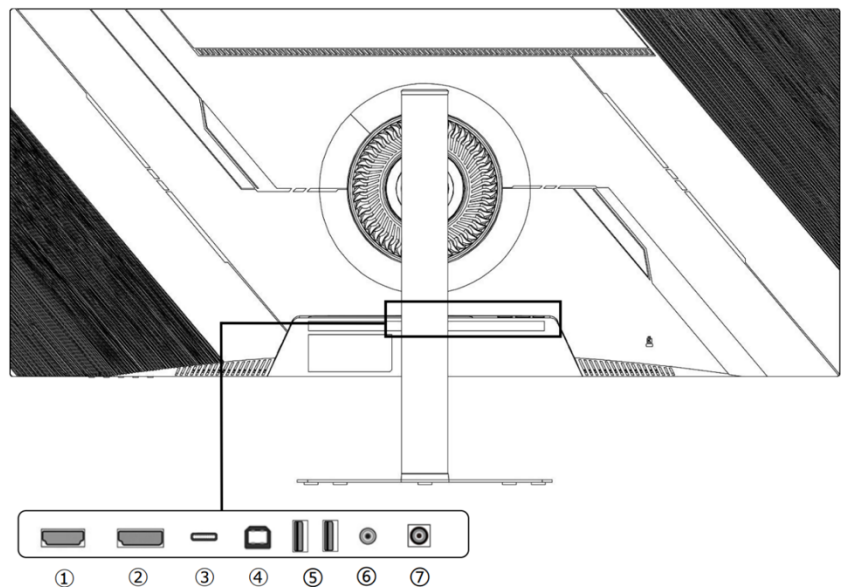

1: Power Plug: To connect the power cable.

2: HDMI Port: HDMI-compatible port.

3: DP Port: DP compatible port.


4: USB-C Port: USB-C port. Can be used to power external devices (90W).

5: USB-B Port: Connect to a PC with a USB A-B cable even when connecting HDMI or DP. You can connect a mouse or keyboard to the USB port on the back of the screen to use it.

6: USBx2 Ports: USB-C and USB-B ports can be connected and used by connecting a mouse or keyboard.

7: Audio Output: To connect headphones or speakers.

Display Button Description

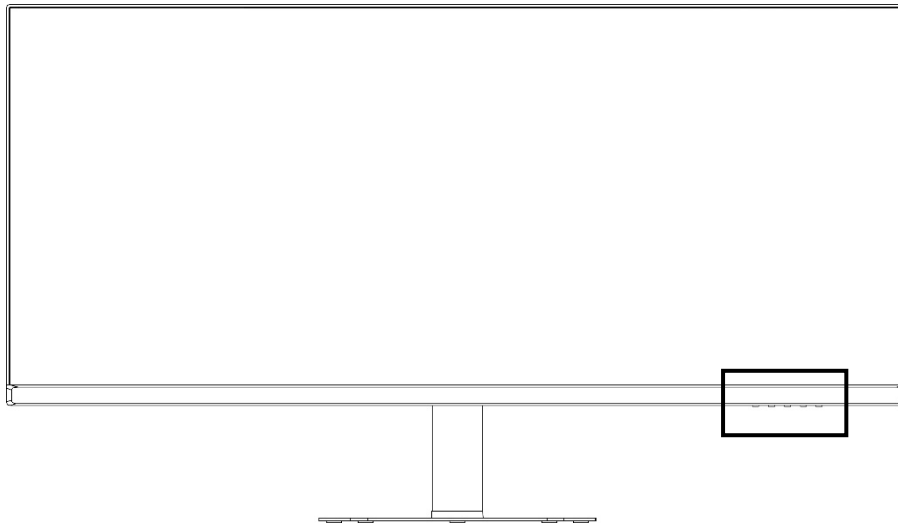

When the screen menu (OSD) is not open

M	OSD Menu Display
◀	Cross display *The display disappears with the M and E buttons.
▶	See the image mode settings
E	Opening of Input Sources
⏻	Power on/off

When the on-screen menu (OSD) is displayed

M	Select and decide on menu choices
◀	Scroll down the menu or decrease the number of selections
▶	Advance the menu or increase the number of selections
E	Return to menu or close menu
⏻	Power on/off

On-Screen Menu (OSD)

Menu	Functions	Adjustment figures	Comments
Sources	USB-C		Select Input Source
	DP		
	HDMI		
Brightness and contrast	Brightness	0-100	Adjust the brightness
	Contrast	0-100	Adjust the contrast
	DCR	On/Off	DCR on/off *1
Color adjustments	Gamma	2.0/2.2/2.4	Adjust the gamma value
	Picture Mode	Standard	Select Picture Mode*1
		Photos	
		Film	
		Games	
		FPS	
		RTS	
		Energy saving	
	Color Temperature	Normal	Choose the color temperature
		Warm Colors	
		User Settings	Adjust the red/green/blue from 0 to 100 when using user settings
	Hue	0-100	Adjust the hue
	Saturation	0-100	Adjust the saturation
	Blue light reduction	0/25/50/75/100	Adjust blue light reduction
Image quality adjustments	Sharpness	0-100	Adjust sharpness
	Response speed	Off/High/Medium/Low	Adjust the response time
	Noise reduction	Off/High/Medium/Low	Noise reduction
	Super Resolution	Off/High/Medium/Low	Super-Defined Resolution
	Dynamic light control	On/Off	Set up dynamic light control
Display Settings	Aspect ratio	21:9/16:9/4:3/1:1/Auto	Select Aspect Ratio
	KVM	Off/USB-B/USB-C/Auto	
Audio Settings	Mute	On/Off	Mute
	Volume	0-100	Adjust the volume
	Audio Input	USB-C/DP/HDMI	Select an audio source
Multi-window	Multi-window	Off/PIP/PBP 2Win Mode	Multi-window settings*2
	Under-screen input	USC-C/ DP/HDMI	Adjusting the panel source
	PIP Size	Small/Medium/Large	Size Window Panels
	Location of the PIP	Top Right/Top Left/Bottom Right/Bottom Left	Fix the position of the pane
	SWAP		Main/Underwater Window Replacement
OSD	Language	French/English	OSD Language Settings
	OSD Horizontal Position	0-100	Adjust the horizontal position of the OSD
	Vertical OSD Position	0-100	Adjust the vertical position of the OSD
	OSD Transparency	0-100	Adjust OSD transparency
	OSD Timer	5-100	Set the OSD display time
	OSD Rotation	Normal/90/180/270	Rotate the OSD
Other	Adaptive synchronization	On/Off	Set Adaptive Sync*1
	HDR	On/Off	HDR Adjustment*1
	MPRT	On/Off	MPRT Setting*1
	FW UPDATE		FWUPDATE
	RGB Light	On/Off	Set the rear LED
	Reset		Reset the settings to factory settings

*1When a function is enabled on the OSD (in the case of Picture Mode, when it is set to a non-standard model), you will not be able to change some of the OSD functions.

There may be one. (This varies by model.))

*To enable HDR, the connected device and content must be HDR-enabled.


About KVM features

The KVM function is a function that allows you to operate two PCs with a set of keyboards, monitors, and mice. You can easily switch between PCs to create an efficient work environment, save desk space, and create an efficient work environment.



To enable the KVM feature

- PC (A) connect the video output (HDMI, DP) and USB-B cable to the monitor.
- The PC (B) must be connected to the monitor via USB-C.
- Connect the keyboard and mouse to the screen side via USB-A.

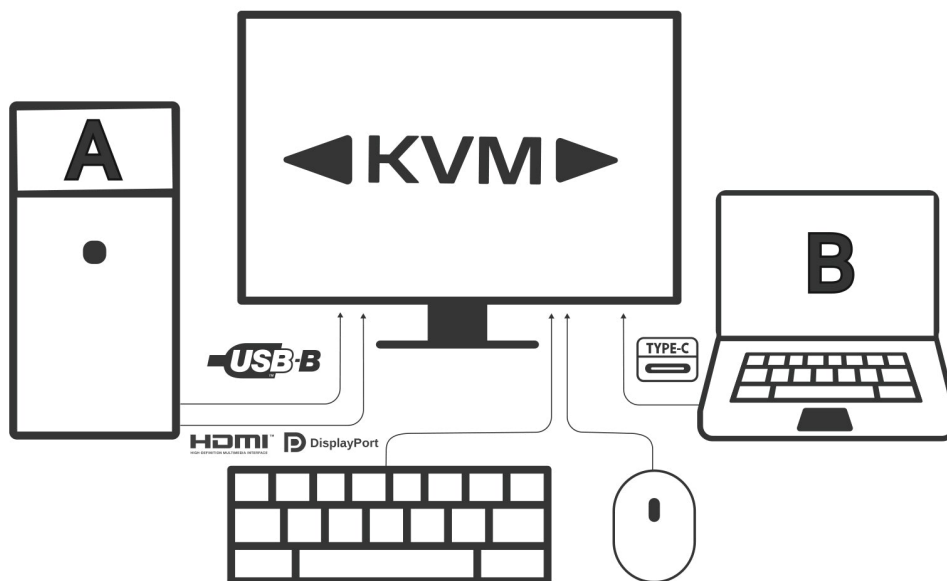

*Depending on the monitor (model) you are using, there may not be a KVM element in the OSD menu or keyboard shortcuts (physical buttons). In this case, please change by changing the source.

*When switching KVM between PCs, you need to perform operations such as manually switching sources.

Malfunction

Symptoms	Control Point
Power LED does not illuminate	- Is the device turned on when the power button is pressed? - Make sure the power cord is properly connected to the monitor and outlet.
No image appears even if the power LED is on	- Is the blank screen saver running? Please move your mouse or keyboard - Make sure the brightness and contrast are not set to the minimum. - Please make sure that the signal cable is properly connected to your monitor and computer. - Check if the pins on the signal cable are bent or if the cable is damaged. - Is your computer turned on? If you have another monitor, try connecting it to see if the computer is working properly. - Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
The image is distorted or ripples appear in the image.	- Please make sure that the signal cable is well connected to your monitor and computer. - Keep electrical devices away from the monitor that may cause electrical interference. - Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
The position of the image is off-center. Image size is incorrect	- Is your computer's resolution correct? - Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
The screen is too bright/too dark	Display (OSD): Adjust the brightness and contrast settings from the menu.
The image is blurry or unclear	- Set the display resolution on your PC to the same mode as the recommended native screen resolution for the monitor. - Does the computer's signal sync match the monitor's specifications? - Check if the pins on the signal cable are bent or if the cable is damaged.
The color of the image is incorrect	- Check if the pins on the signal cable are bent or if the cable is damaged. - Display (OSD): Please adjust the red/blue/green color settings in the menu (color temperature). - Screen (OSD): Please reset the settings from the menu. - Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
Can't see UWQHD	This product supports resolutions up to 3440x1440 (UWQHD), including HDMI, DP, USB-C. However, some graphics cards do not support 3440x1440. Check with your local distributor or manufacturer for hardware restrictions on your computer.
Abnormal image noises	Are the cables connected correctly?

Customer Support



Phone: +33 9 70 70 80 90

Opening hours from 9:00 am to 5:00 pm

(Closed on Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

You can easily access the application form by scanning the QR code.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France